



Informatii Utile!


Aceasta carcasa este universală și se potrivește pentru diferite tipuri de uși cum ar fi: Uși mari / Uși medii / Uși mici etc.

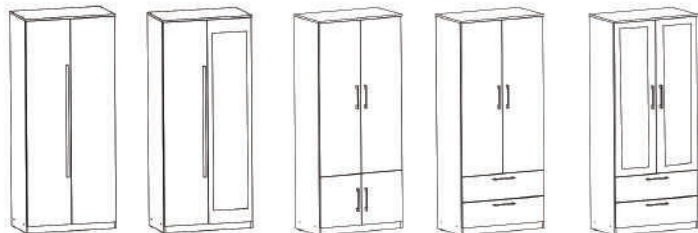

Deasemenea în această carcasa se potrivește și corpul cu sertare în partea inferioară, (în cazul modelelor cu uși mari). Acest corp este opțional și schita de montaj pentru acesta se regăsește în coletul aferent acestuia.

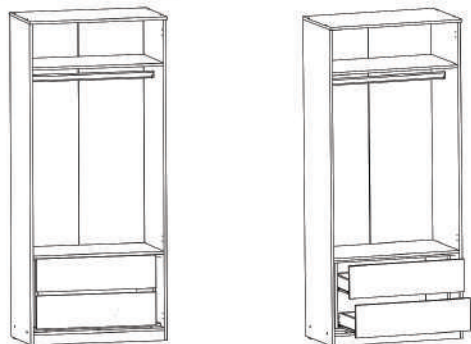

Instrucțiuni montaj: CARCASA 2/4

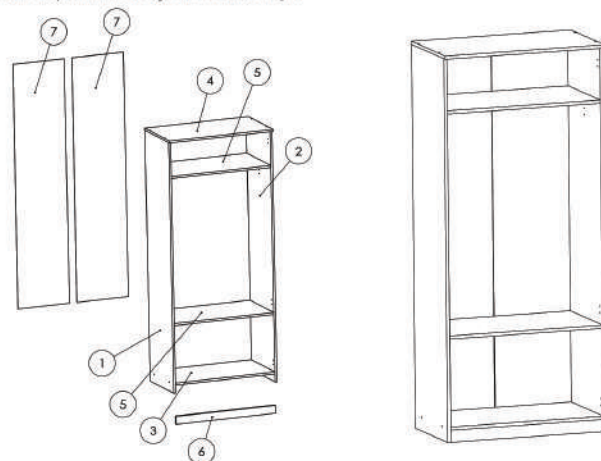

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	1904X458X16	1
2	LATERALA DR.	1904X458X16	1
3	FUND	796X458X16	1
4	TAVAN	830X480X16	1
5	POLITA FIXA	796X458X16	2
6	SOCLU	796X60X16	1
7	HDF	1856X411X4	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Feronerie DULAP 2 USI :

SURUB 3.5X16 S3  52	SURUB 3.5X30 S7  4	PICIOR PLASTIC Pi  4	BALAMALE SEMI APLICATE Bs  10
CUIE Cu  65	CONFIRMATOR 7X50 Co  11	CAMA Ca  8	
SUPORT BARA HAINE Sh  2	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  8		


Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 8x (DE) pe placile (1) si (2). **(Detaliu 1)**
Se monteaza 2x (Sh) pe placile (1) si (2) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 2)**

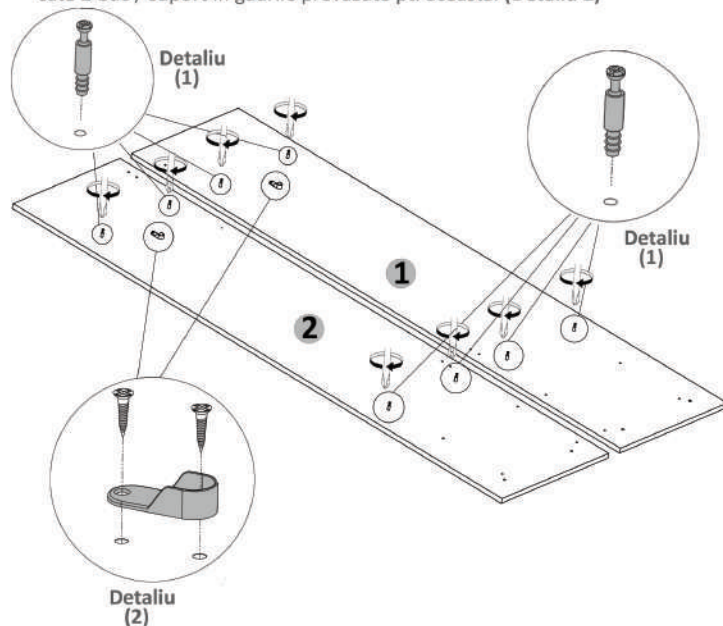



Pasul 8

Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (1) si (2) bara pt. umerase prin pozitionarea acestuia de sus in jos.

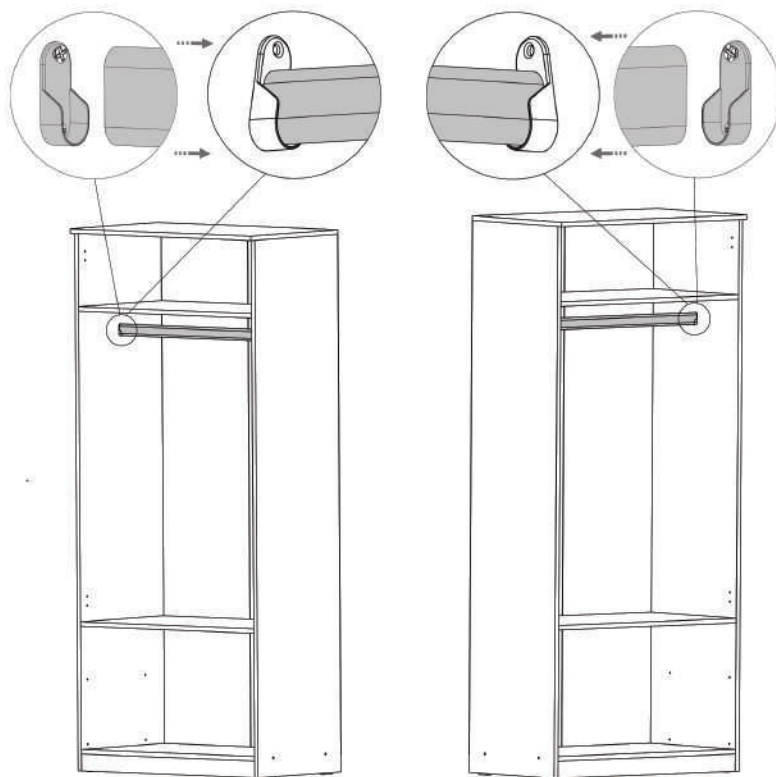


Pasul 7

Se monteaza pe placile (1),(2) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / picior.

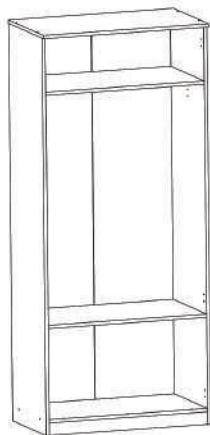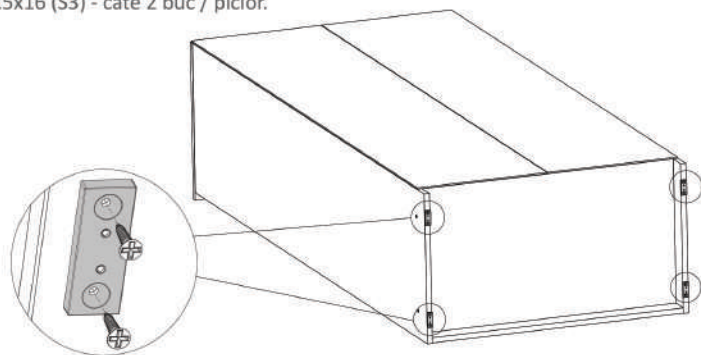


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (6) cu ajutorul celor 3 x Confirmatoare (Co). Ele se pot strange cu infiletanta sau manual cu cheia imbus care se afla in pachet.

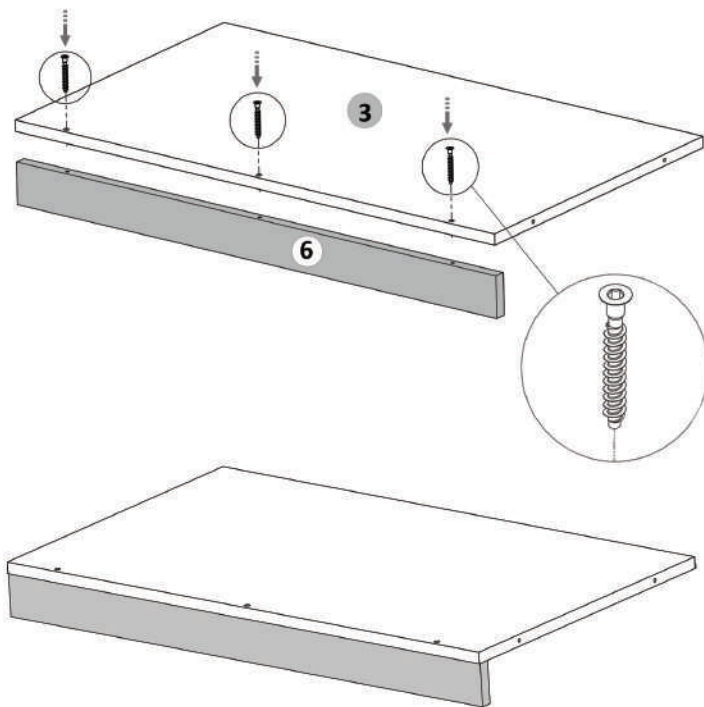

Pasul 3 (Montaj Repere)


Se prind placile(5) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

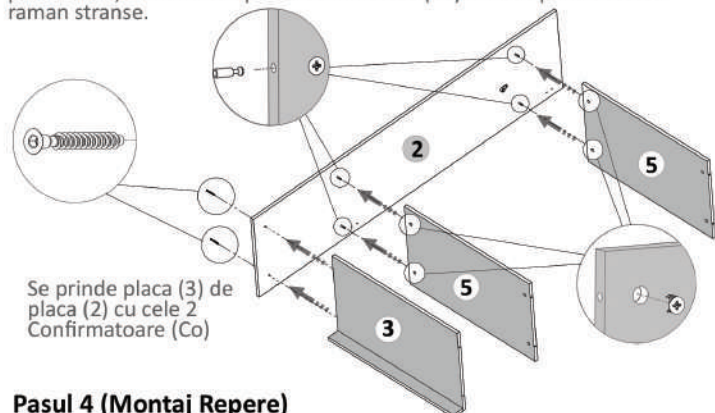

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co)

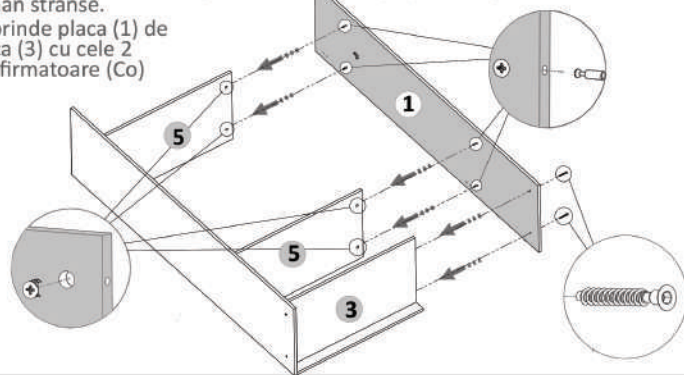

Pasul 5


Se monteaza placa (4) de placile (1) si (2) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc, in gaurile prezente pe placa 4 .

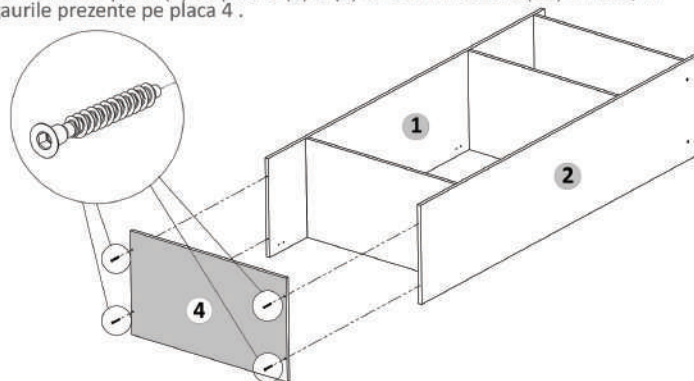

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 65 buc, iar la imbinari se foloseste 1 bagheta plastic (Profil H).


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

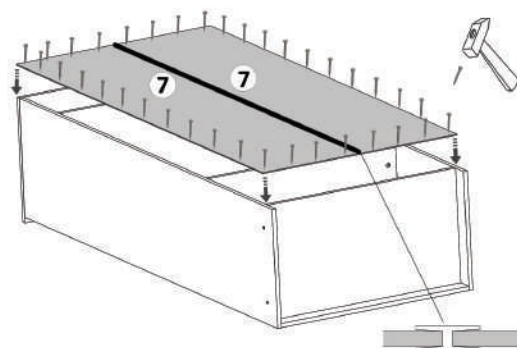


Detaliu Profil H

MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

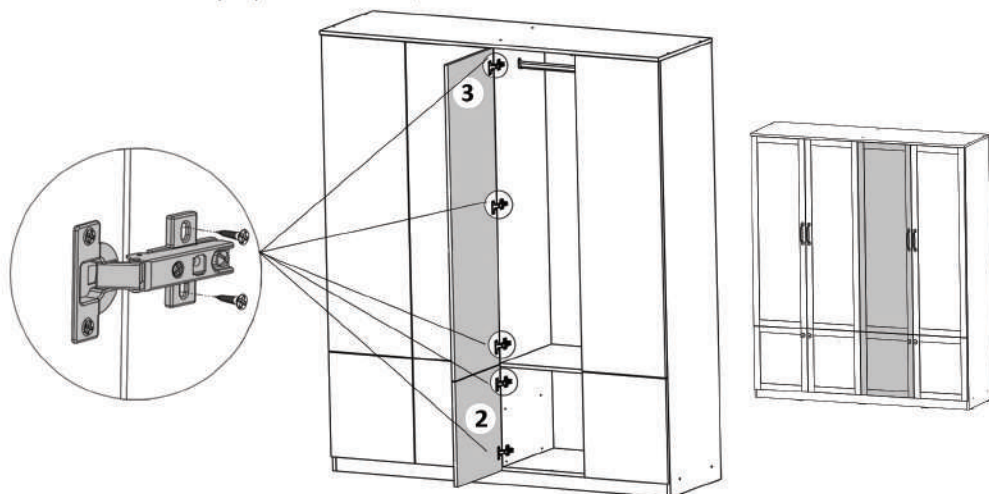


Atentie ! Se prinde manerul Buton pe usa, cu ajutorul surubului M4x20, in gaura prevazute pe placa. Se prinde manerul mare pe usa, cu ajutorul surubului M4x22, in gaurile prevazute pe placa.

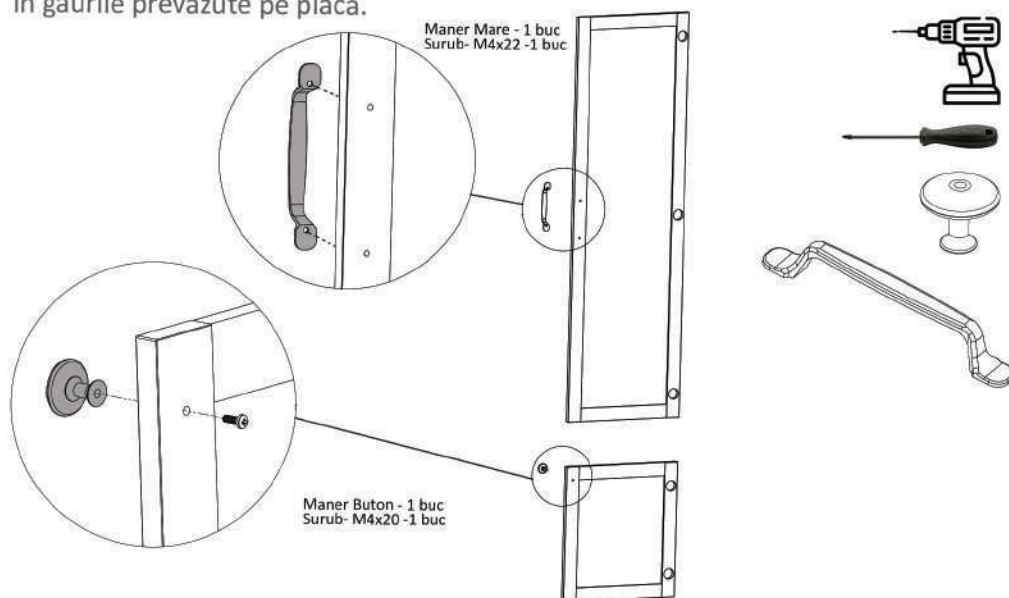


Instrucțiuni montaj:

PREGATIT + MONTAT USI PENTRU CELE 3 CARCASE

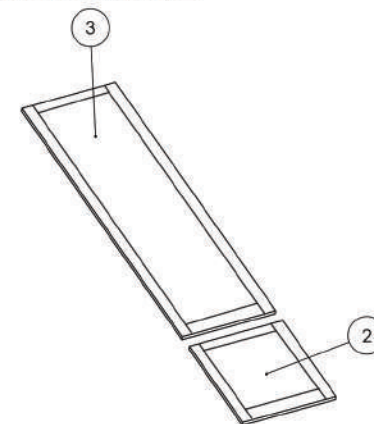

NR. REPER	COD REPER	DETALII	BUC
2	USA 458 SIMPLA	458X406X16 mm	1
3	USA 1376 SIMPLA	1376x406x16 mm	1

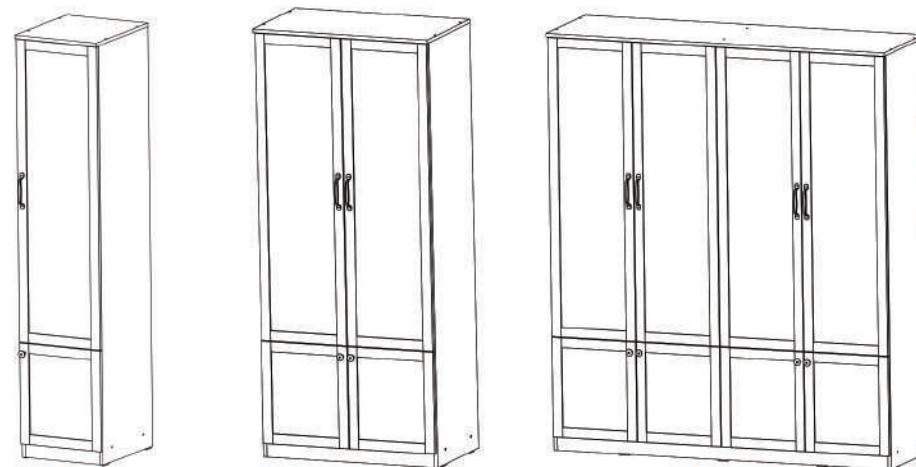

Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie


ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

PREGATIT USI PENTRU CARCASA 2/4

În cazul în care dulapul ales este cu uși de mai jos, se realizează următoarele:
Se montează pe placile (3) balamale semi-aplicate (Bs) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

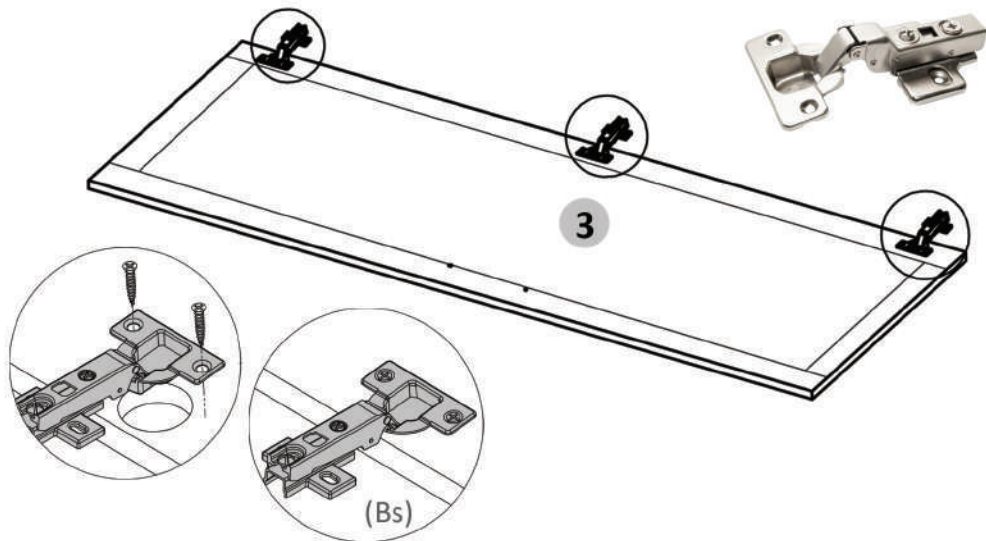


În cazul în care dulapul ales este cu uși de mai jos, se realizează următoarele:
Se montează pe placă (2) balamale semi-aplicate (Bs) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

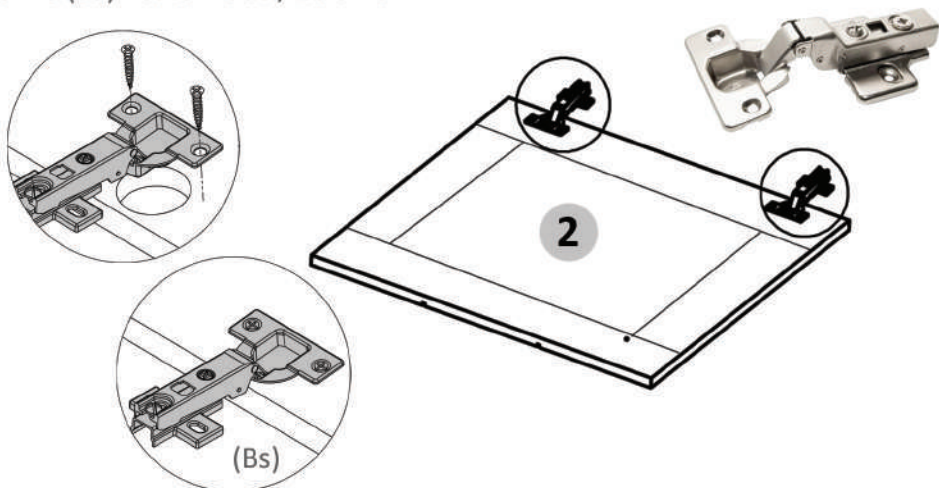


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se montează pe placă laterală, uși cu balamale semi-aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

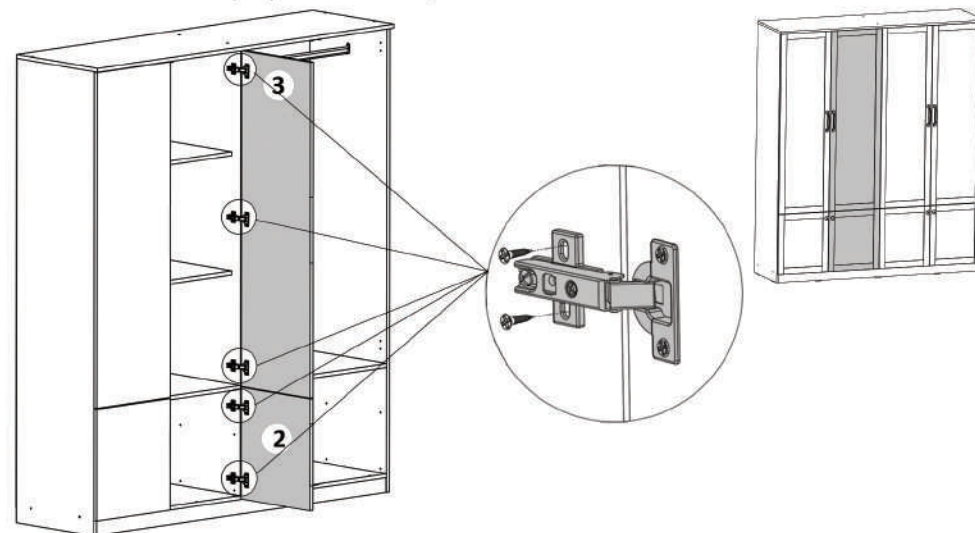


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se montează pe placă laterală, uși cu balamale aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

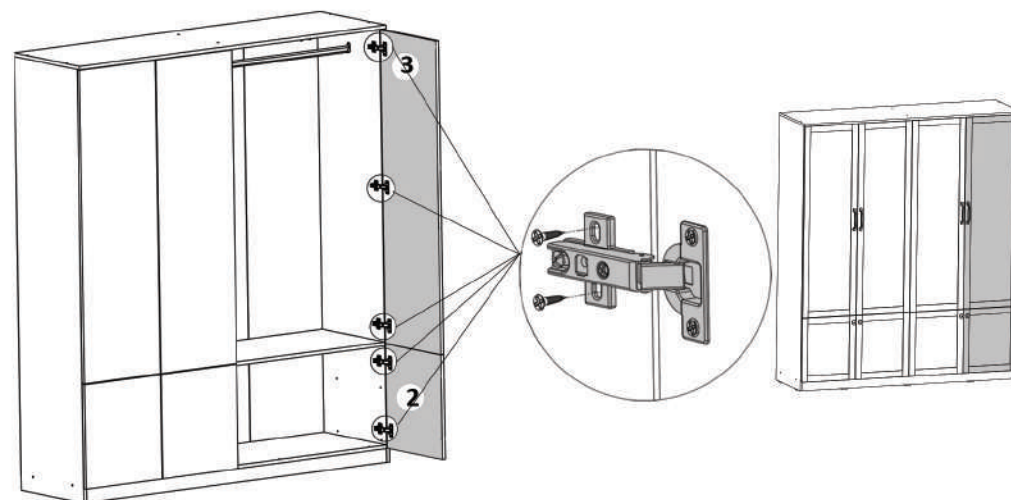

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 4/4


În cazul în care dulapul ales este cu uși de mai jos, se realizează următoarele:
Se montează pe plăcile (3), (4) sau (5) **balamale semi-aplicate (Bs)** x 3 buc
- cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

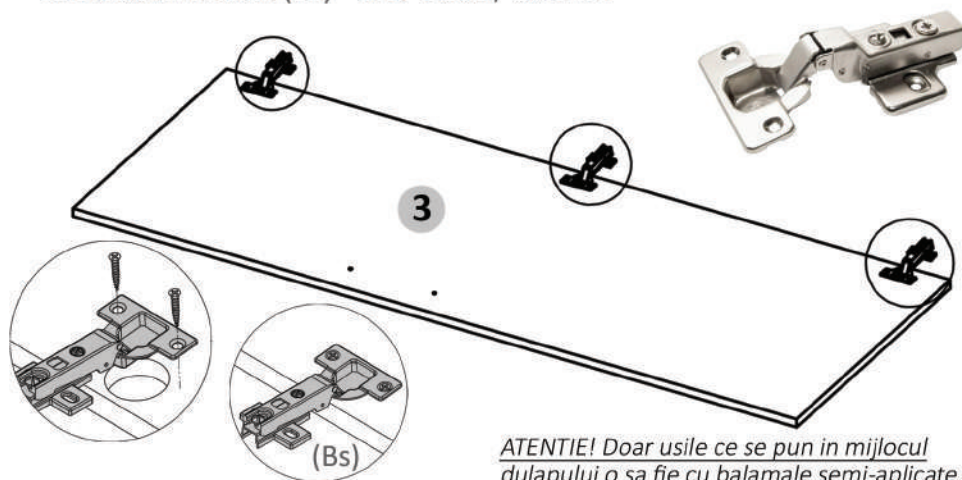

ATENȚIE! Doar uși ce se pun în mijlocul dulapului o să fie cu balamale semi-aplicate.


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se montează pe placa laterală, **usa cu balamale aplicate (2,3)**
cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

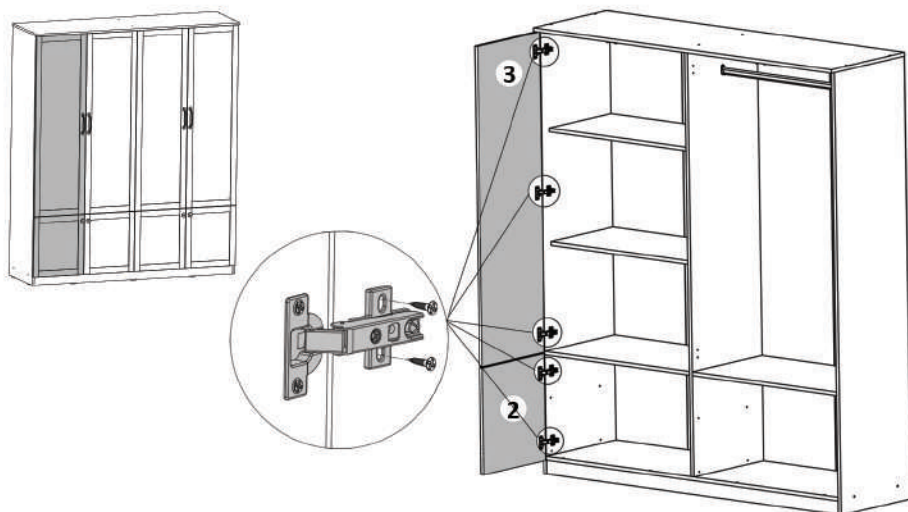


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1376 SI 2 USI 458)

Se montează pe placa laterală, uși cu
balamale semi-aplicate (2,3,) cu suruburi
3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

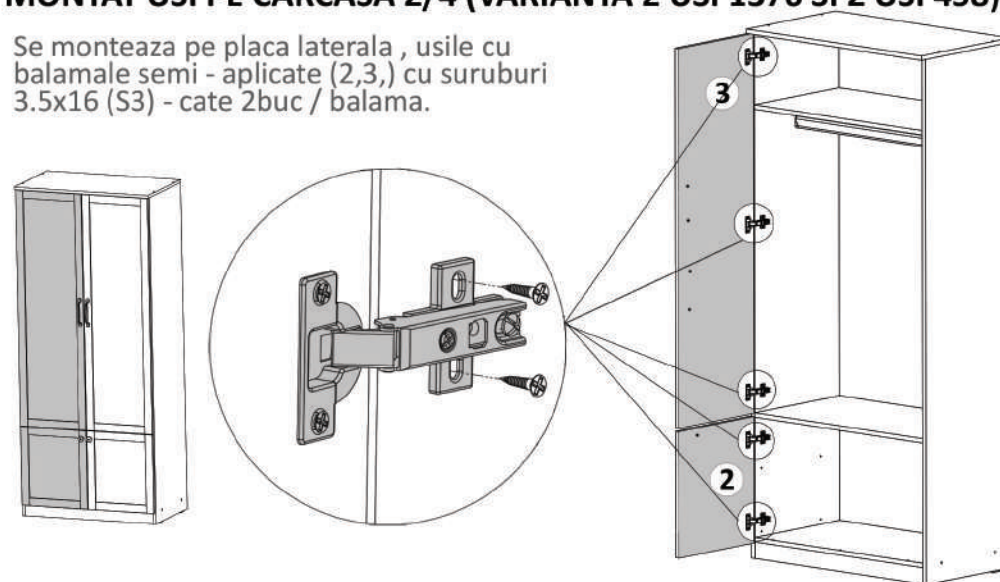


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1376 SI 2 USI 458)

Se montează pe cealaltă placă laterală, uși cu
balamale semi-aplicate (2,3) cu suruburi
3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

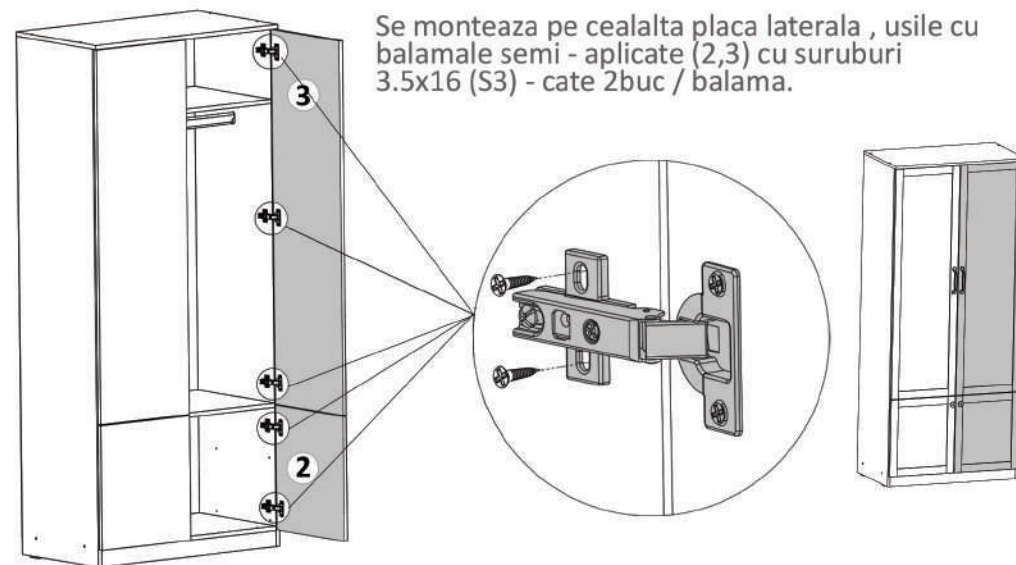


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

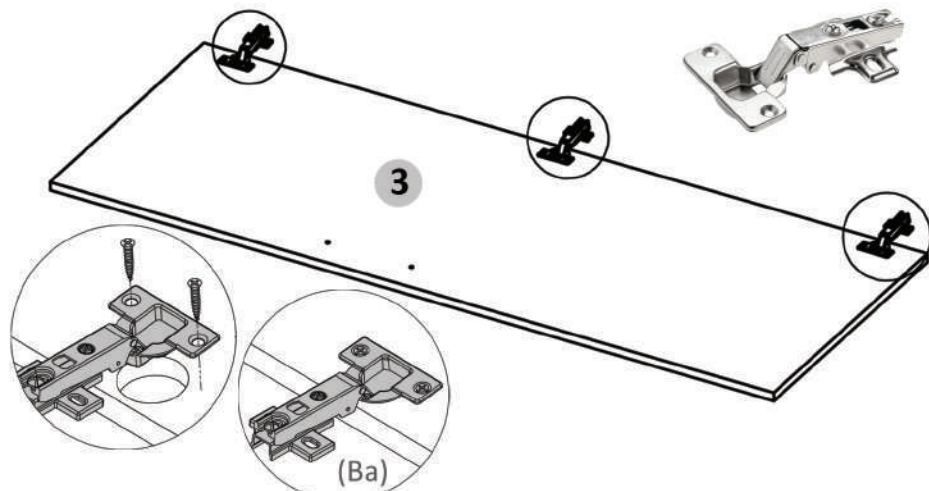


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (2), balamale aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

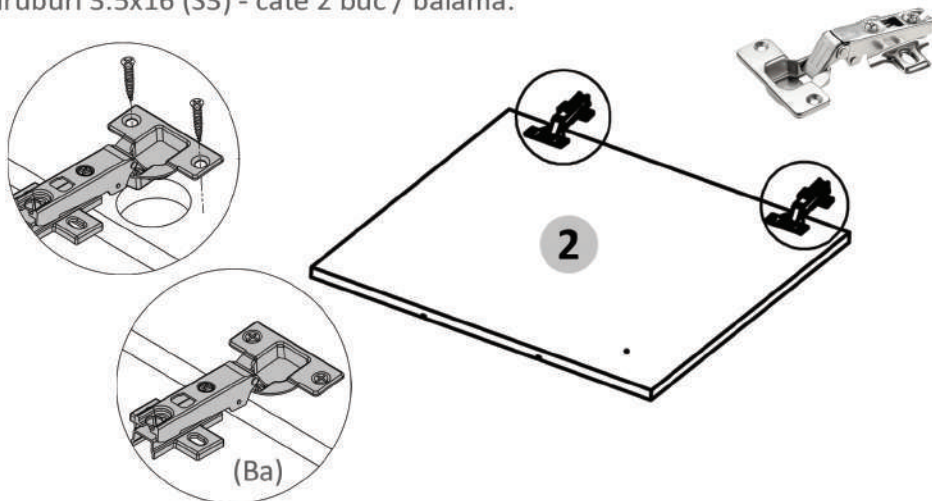


MONTAT USI PE CARCASA 1/4 (VARIANTA 1 USA 458 SI 1 USA 1376)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

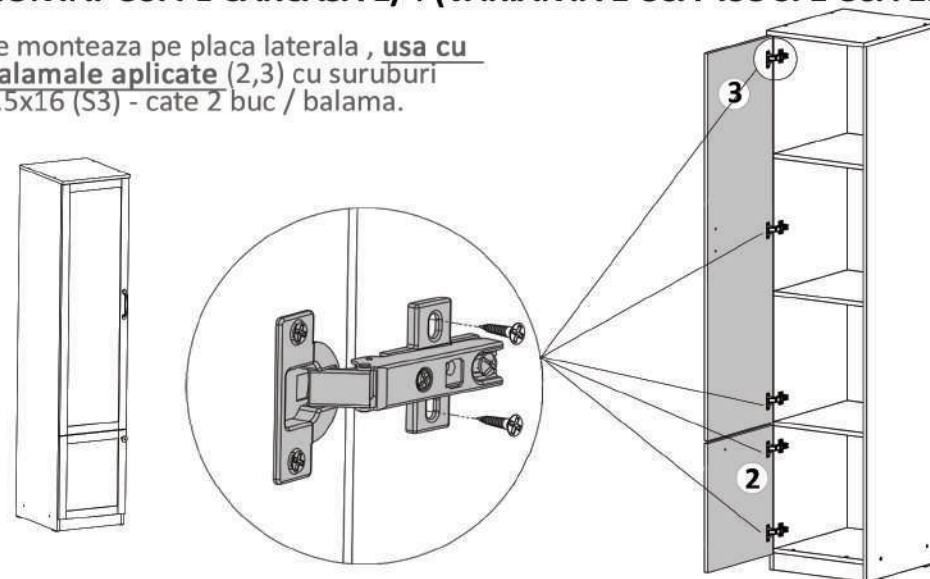

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 4/4


In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3), (4) sau (5) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

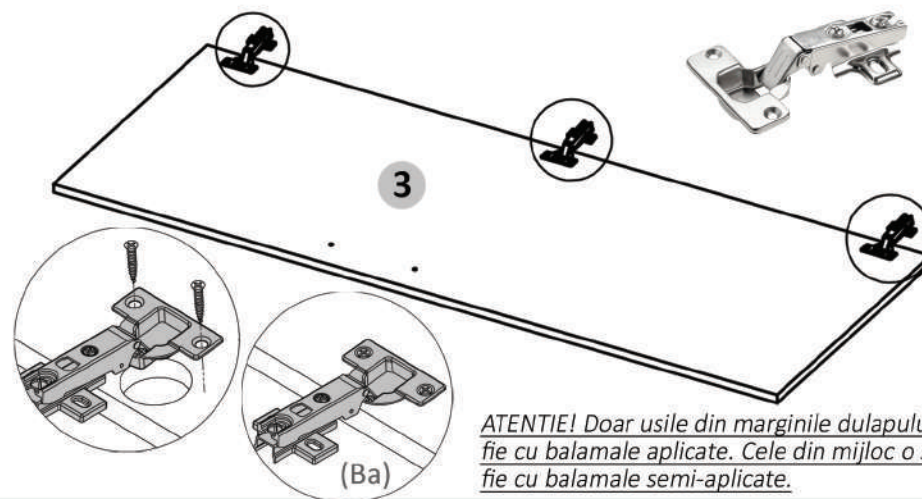

ATENTIE! Doar usile din marginile dulapului o sa fie cu balamale aplicate. Cele din mijloc o sa fie cu balamale semi-aplicate.

Pasul 6 (Pozitionare sertar)


În funcție de poziția sertarului, se vor folosi saibe de distanțare care se montează sub glisiera stânga, dreapta sau ambele glisiere (în cazul sertarului de comoda și al dulapului 2/4).

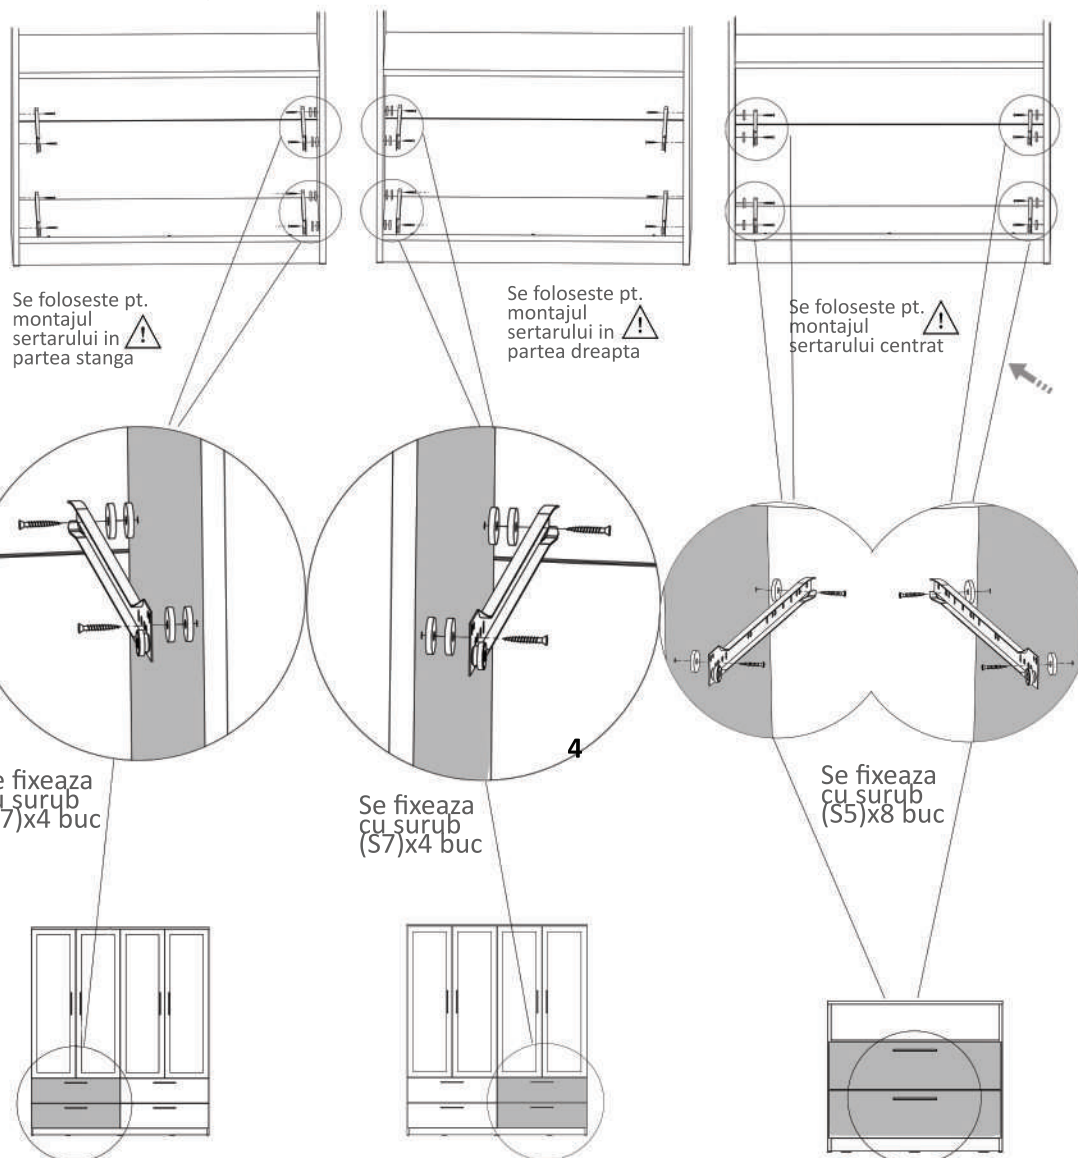

KIT SERTARE - DULAP/ COMODA

Instrucțiuni montaj: **1 x Sertar**

*În pachet se regăsesc 2 sertare.

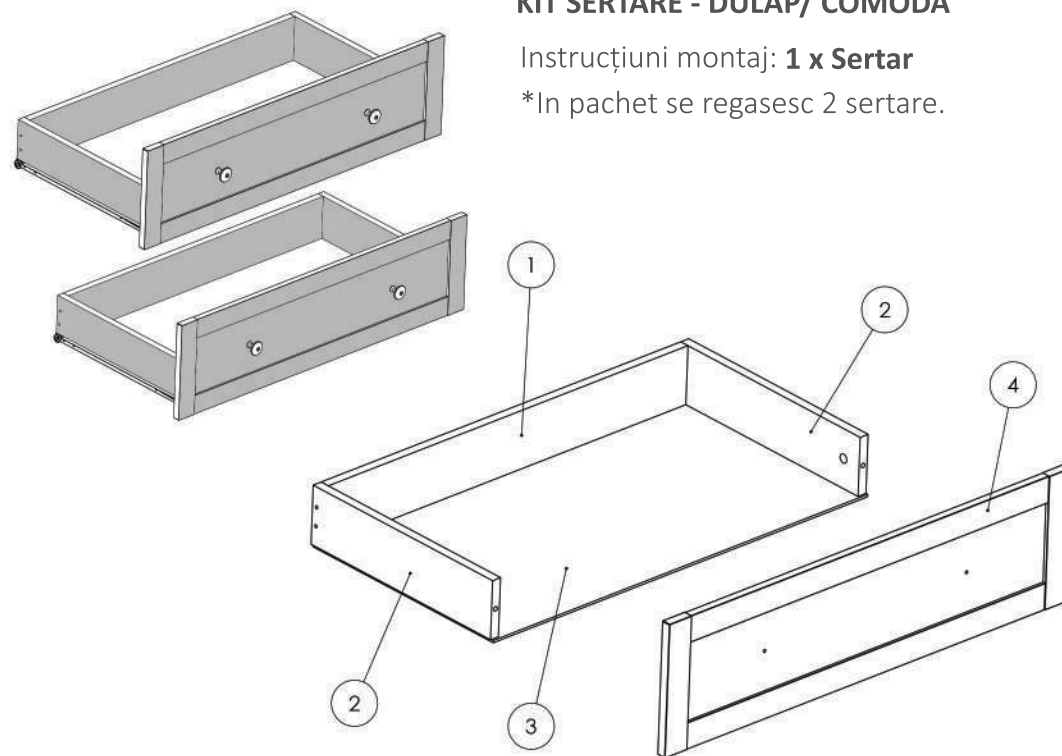

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT SERTAR	728X100X16 mm	1
2	LATERALE SERTAR	400X100X16 mm	2
3	HDF ALB	755X402X2,5 mm	1
4	FRONT SERTAR	738X225X16 mm	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru 2 x Sertare:

SURUB 4X20 S5	8	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSs	2	SURUB 3.5X40 S6	8	SURUB 3.5X25 S7	4
CUIE Cu	40	GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSd	2	SURUB 3.5X16 S3	16	SURUB M 4X10 S4	4
DEMONTABIL CU EXCENTRIC De	2	SAIBA DISTANTARE Sd	8	COLTAR PT HDF Cp	6	SAIBA METAL Sm	8


Pasul 1

Se prinde placa (1) de placile (2) cu ajutorul suruburilor 3,5x40 (S6)x 4 buc

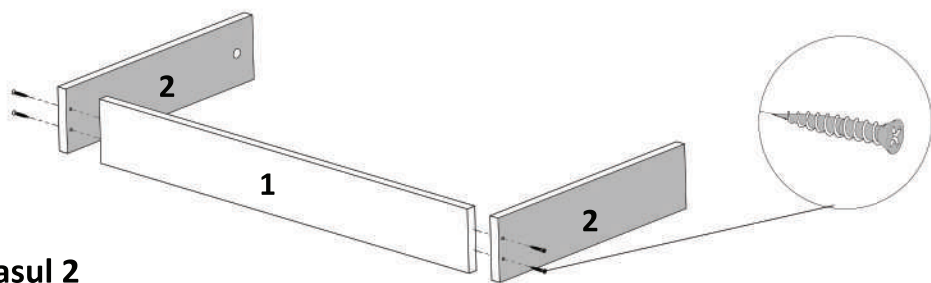


Pasul 2

Se infiuleteaza tija demontabil (De) in placa (4) apoi se fixeaza ansamblul format la pasul 1 cu ajutorul camelor demontabil ca in figura de mai jos.

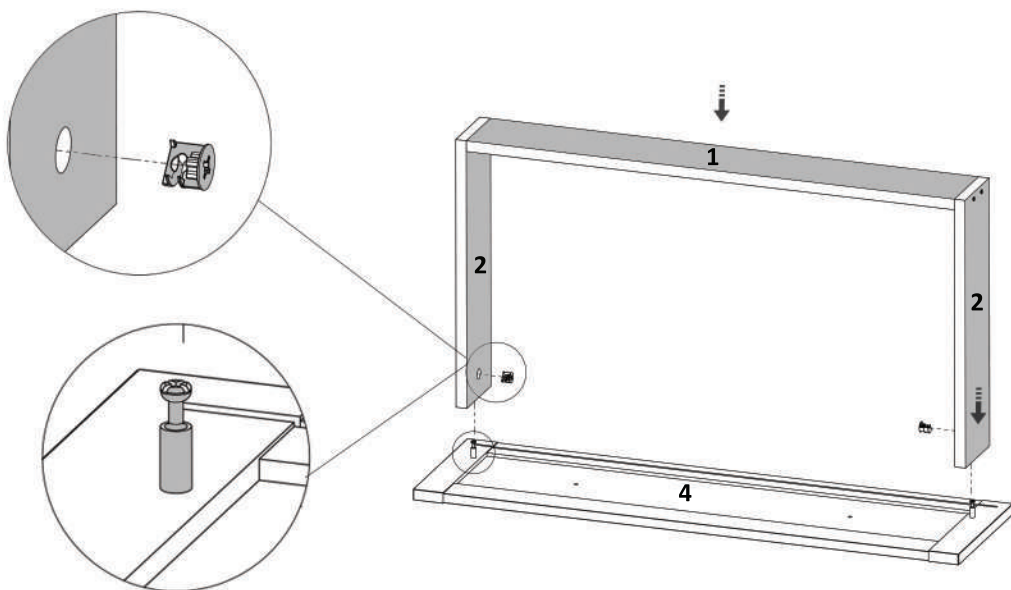


Pasul 3

Se verifica ca sertarul sa fie in vinclu apoi se fixeaza hdf-ul cu ajutorul cuielei (Cu)x40 buc si a coltarelor din plastic (Cp)x 3 buc/sertar.

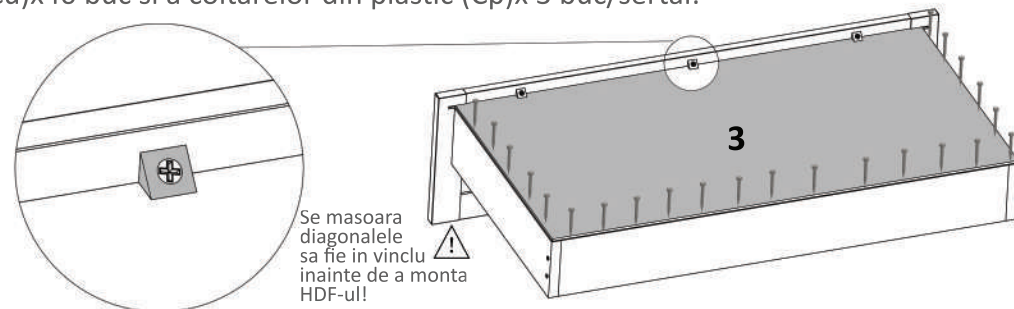

Pasul 4

Se fixeaza glisierile pe sertar cu ajutorul suruburilor (S3)x4 buc/sertar ca in imaginea de mai jos.

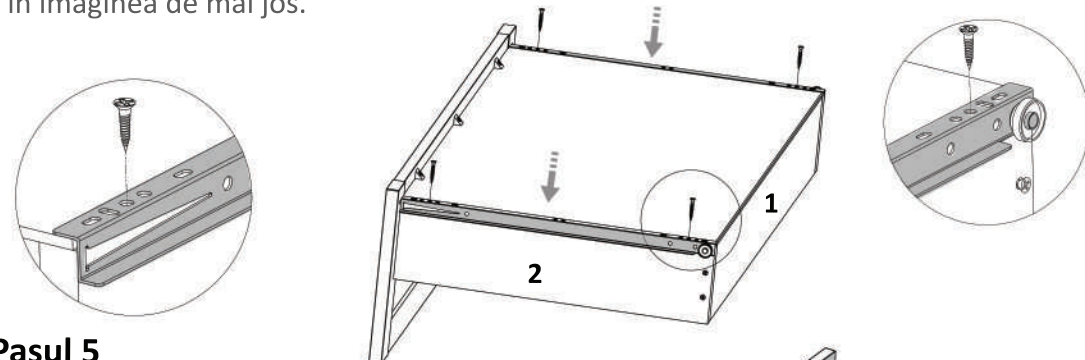

Pasul 5

Se fixeaza manerele (butoni) cu ajutorul suruburilor (S4)x2 buc/ sertar si a saibelor de metal (Sm)x4 buc /sertar. Detalii in imaginea de mai jos.

