


CORP INALT 2U

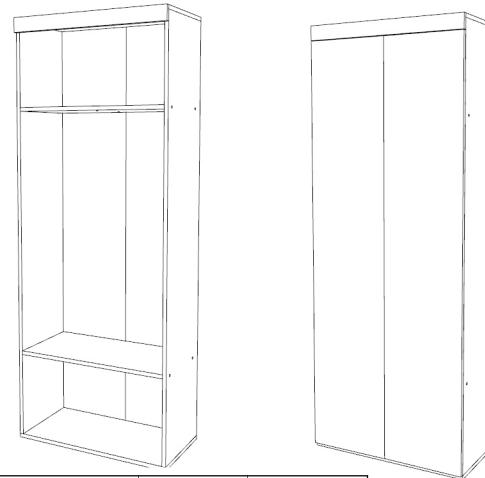

RO INSTRUCȚII DE MONTAJ
 EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
 DE INSTALLATIONSANLEITUNG
 FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
 IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
 HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 UKR ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ
 SRB УПУСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ
 BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛЛАРИЕ
 RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Laterale	1748x288	2	L
Lezna	676x60	1	LZ
Polita Fixa Inf.	647x288	1	PFI
Polita Fixa Sup.	647x288	1	PFS
Tavan	676 x288	1	T
Fund	676 x288	1	F
Front	1736x336	2	FR


Picioare plastic gri		4
Maner		
M		2
Surub 3.5x16		
S5		36
Suport Umeras		
SU		1
Cuiute		44
Balamale Aplicate		6
Surub 5x25		
S6		8
Surub 4x16		
S4		4
Confirmatoare		16
Coltar Plastic		2
Surub M4x27		
S3		2
Surub M4x22		
S7		4

1 Montare

Se fixeaza tavanul, fundul de cele doua laterale cu confirmatoare (CF), apoi se vor prinde cele doua polite fixe.

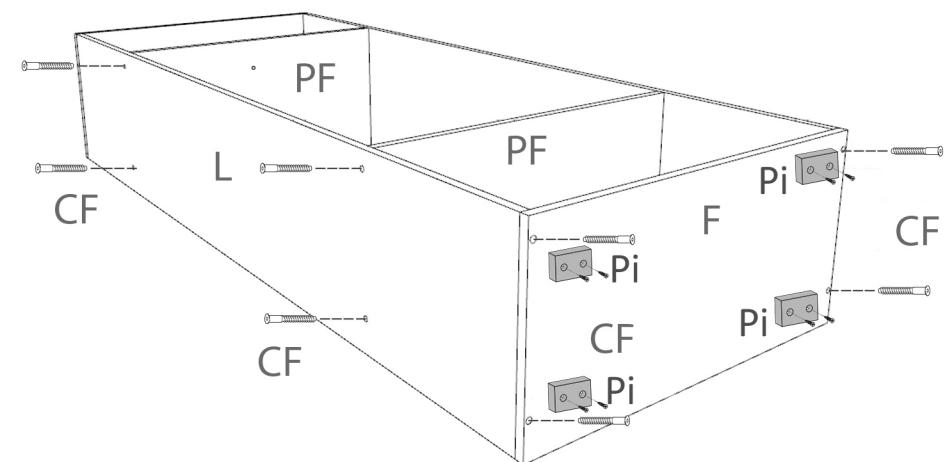

Picioarele de plastic gri (Pi) x 4buc se monteaza pe placa Fund (F) cu suruburi (S6) x 8 buc - cate 2 / picior.

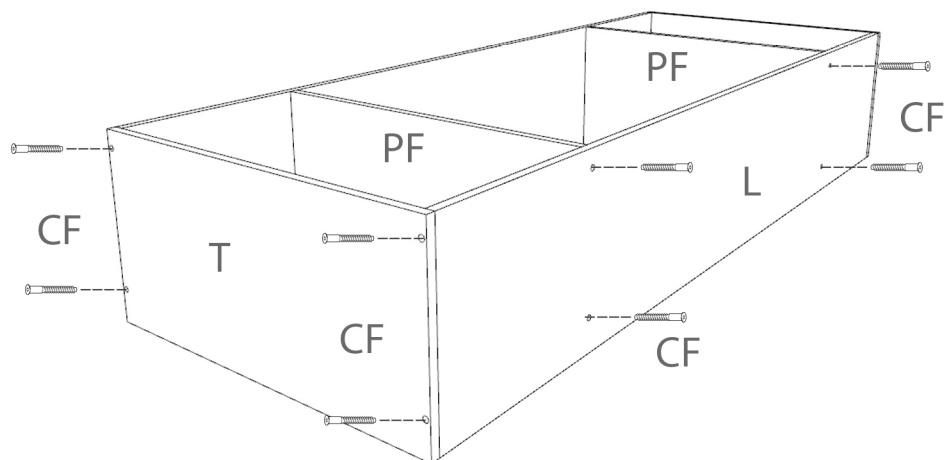


CORP INALT 2U

2 Montare HDF

Important! Inainte de a prinde HDF-ul de partea din spate a dulapului, acesta trebuie adus in vinclu, adica la 90 de grade.


Se va intoarce dulapul cu cantul spre podea, va ramane in pozitie orizontala, apoi se va prinde HDF-ul cu cuiute (C).

La imbinari se foloseste profilul de plastic tip H.

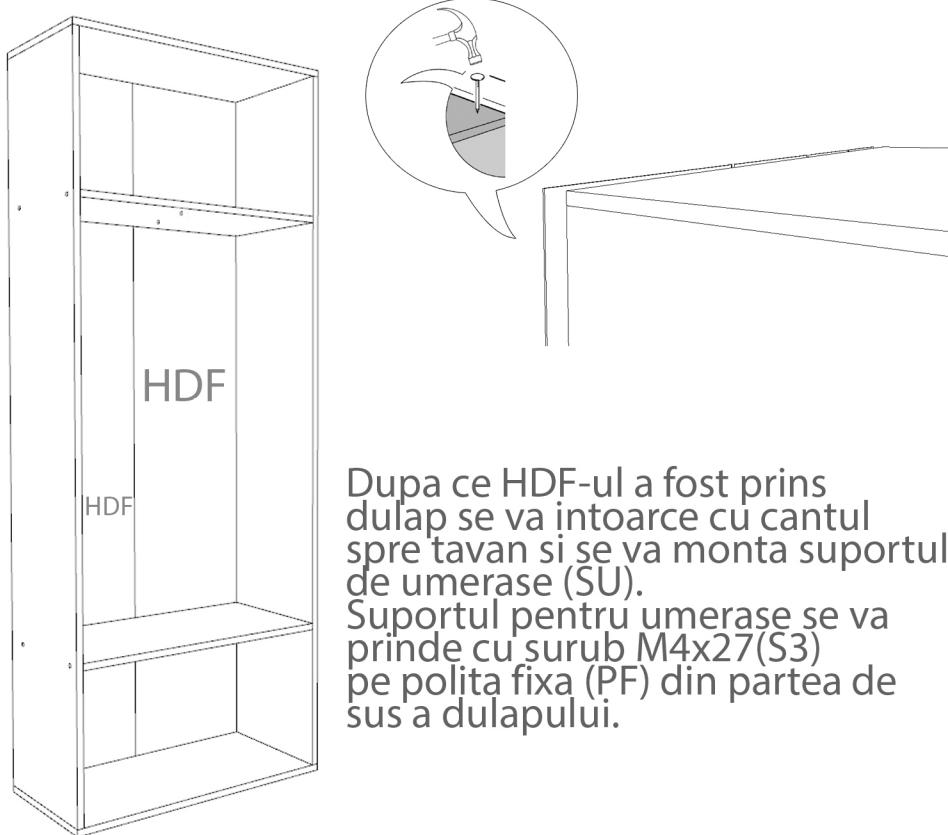


3 Montare lezene si front

Lezena(LZ) se monteaza cu ajutorul coltarelor de plastic (CP) care se prind din interiorul dulapului. Coltarele de plastic se vor fixa de tavan si lezena(LZ) cu surub 4x16(S4).

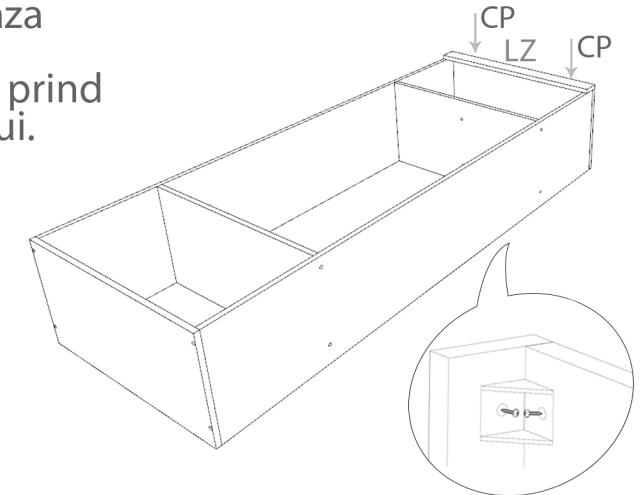

Prinderea balamalelor pe fronturi se face ca in desenul de mai jos.

Pentru prinderea balamalelor (BA) se vor folosi suruburile 3.5x16 (S5).

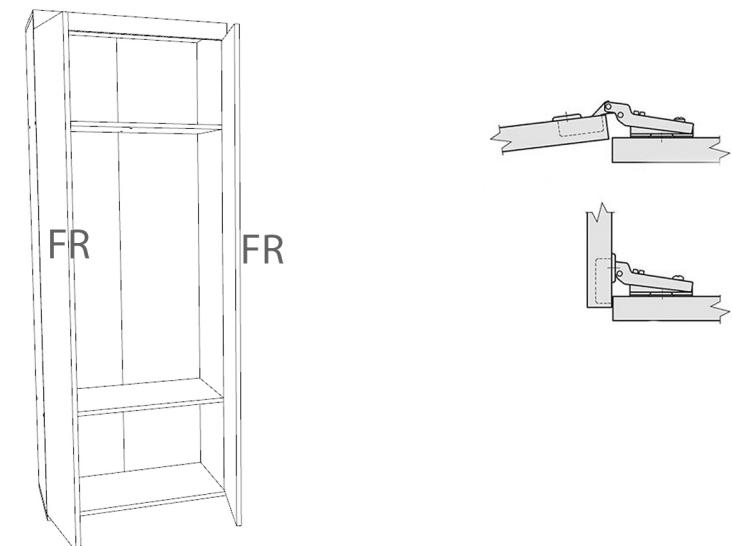

Se regleaza cu ajutorul unei surubelnite PZ2, frontul pentru a fi aliniat. Manerul(M) se fixeaza pe front cu ajutorul suruburilor S7