



Pasul 12 (Montaj Maner)

Se monteaza pe placa (7) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc in gaurile existente pe placa.

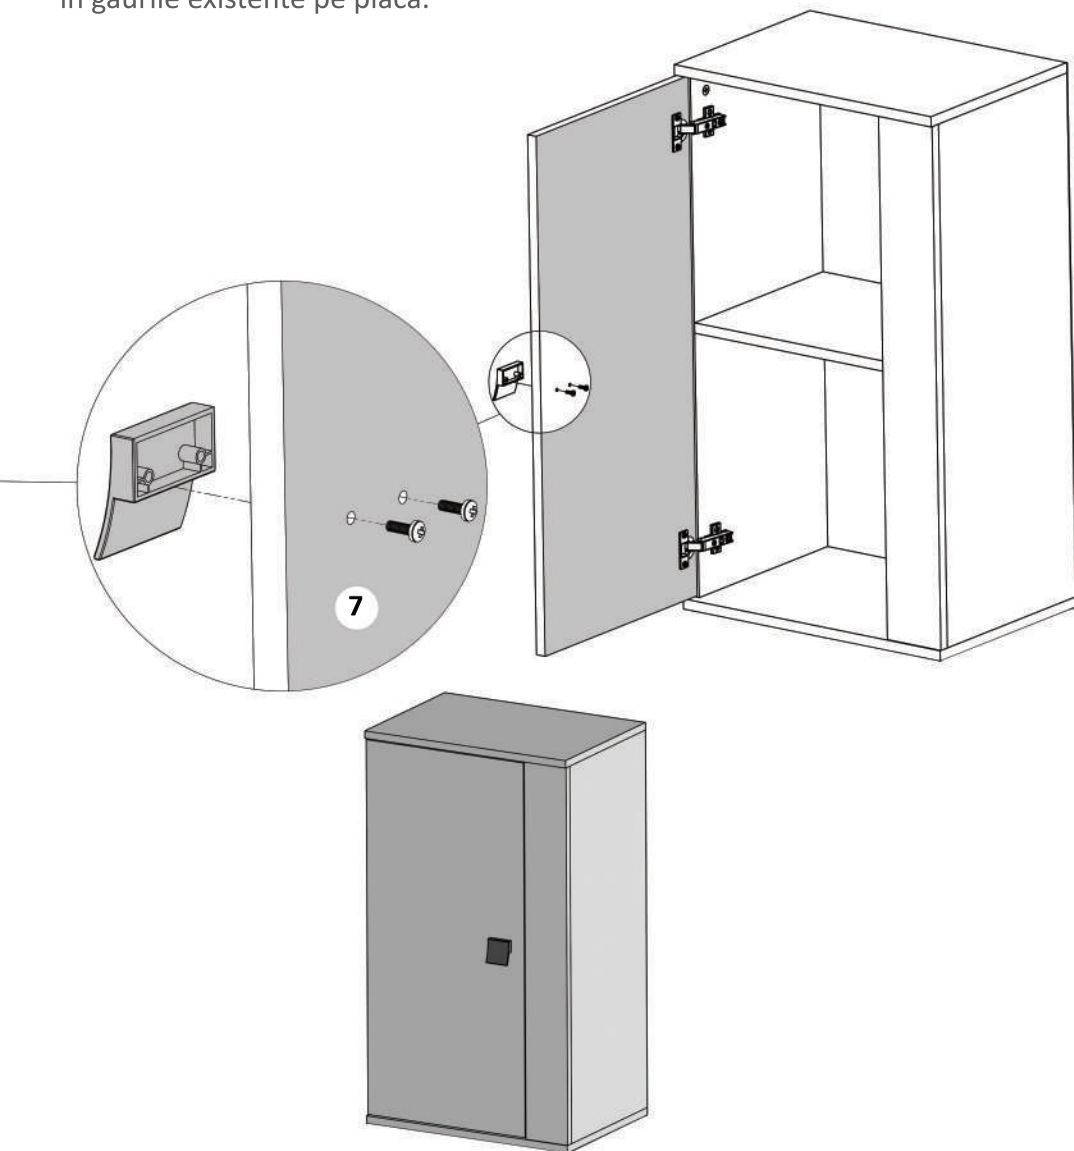

Instrucțiuni montaj: Corp Living Superior RAFA

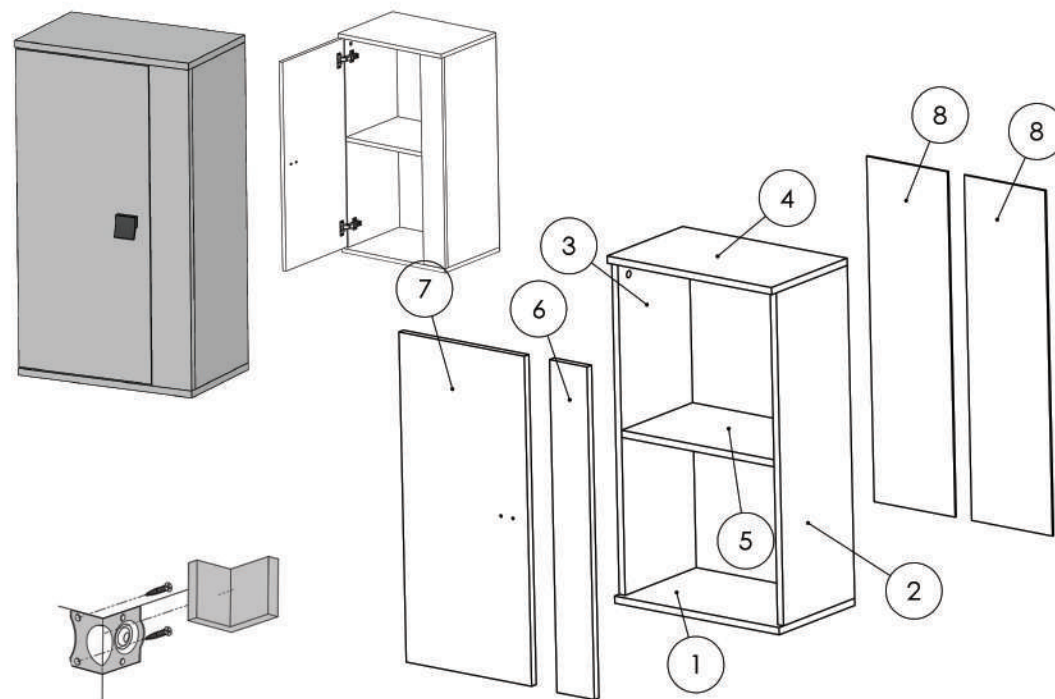

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul coltarelor care trebuie montate pe corp cu (S3).

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 439X266X16	FUND	1
2	PAL 738x250x16	LATERALA DREAPTA	1
3	PAL 738x250x16	LATERALA STANGA	1
4	PAL 439X266X16	TAVAN	1
5	PAL 407X250X16	POLITA FIXA	1
6	PAL 738X100X16	LEZENA	1
7	PAL 732X335X16	USA	1
8	HDF 766X216X4	HDF	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pt. Corp Superior LIVING RAFA:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  8	Coltar Plastic Cp  3	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  2	CAMA Ca  8
CUIE Cu  20	Coltar Plastic Alb Cpa  2	BALAMALE APLICATE Ba  2	SURUB 3.5X16 S3  12
SURUB 4.2X16 S5  6	CONFIRMATOR 7X50 Co  4	MANER 50X50 Mn  1	


Pasul 1 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placa (4).

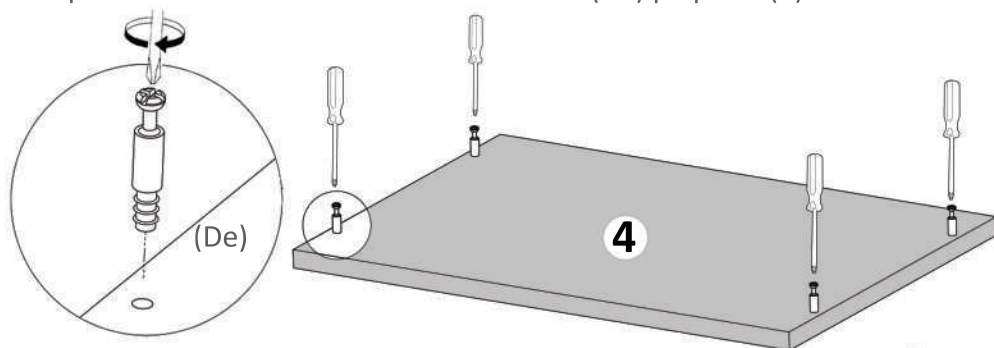


Pasul 2 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placile (2) și (3) - câte 2 buc/placă.

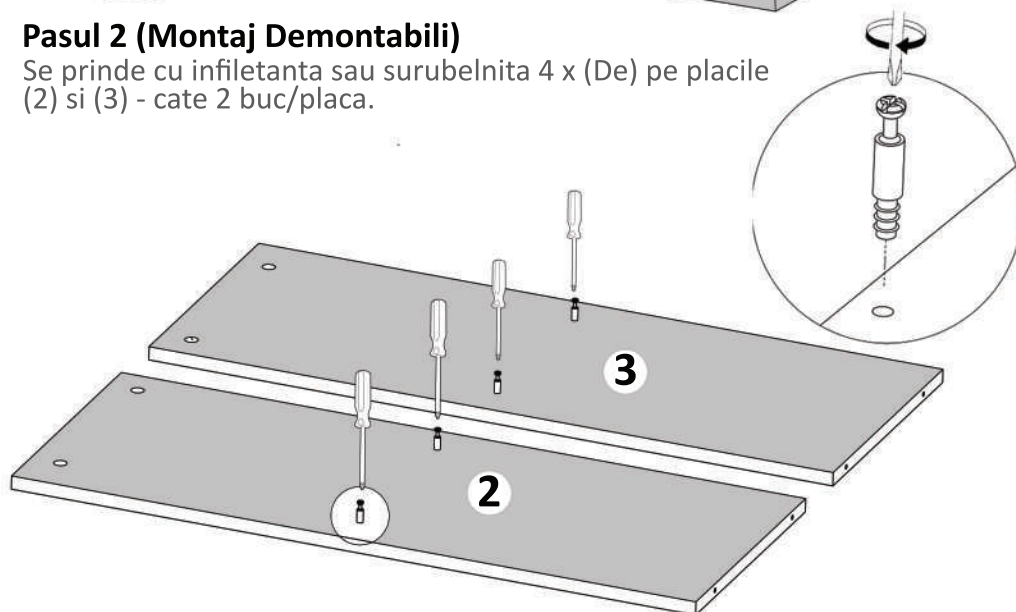


Pasul 11 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipește usa cu balamale aplicate (7) de cantul plăcii (3) și se montează pe placă (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

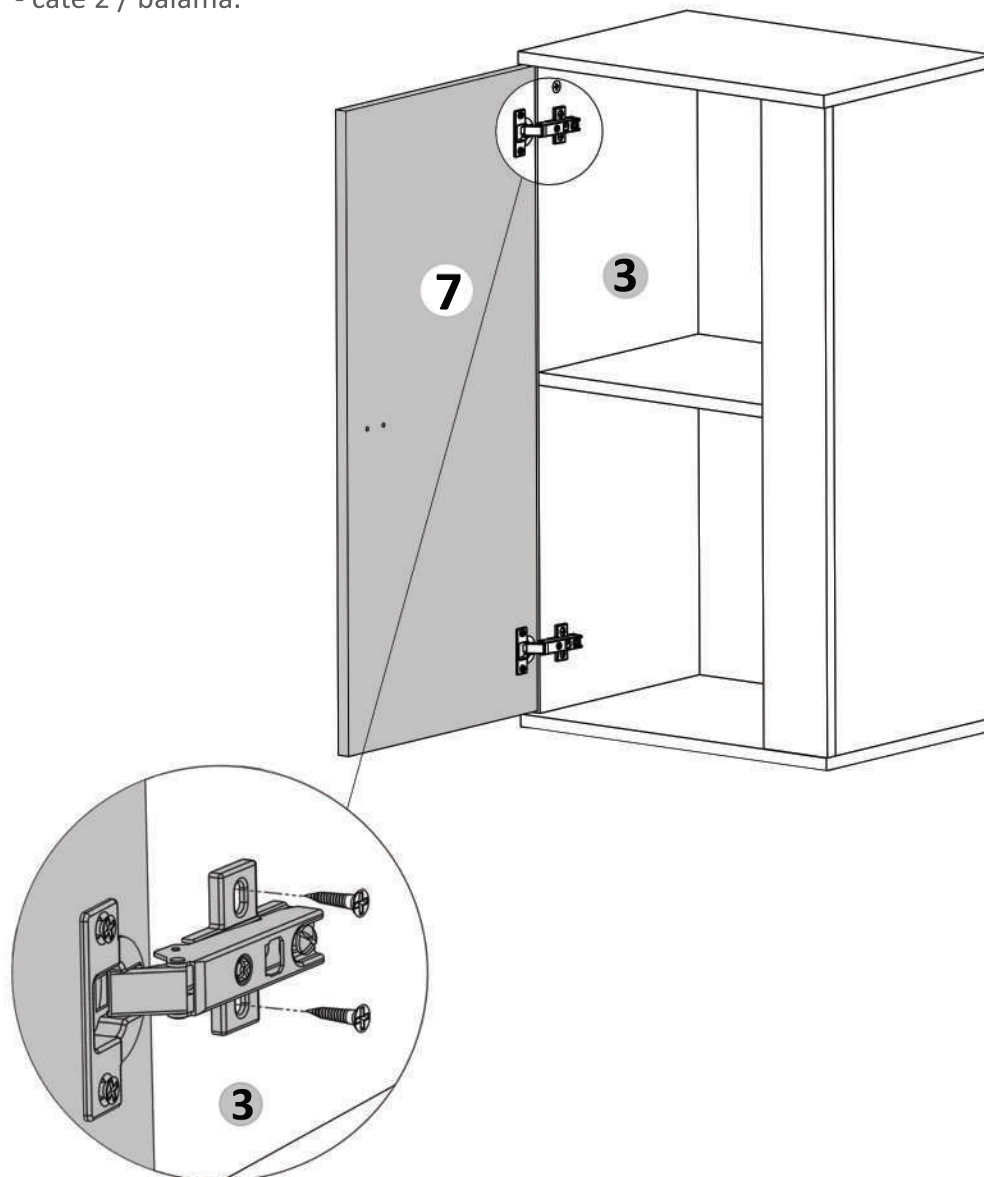


Pasul 9 (Montaj coltare)

Se montează pe plăcile din lateral (2) și (3), Coltare (Cpa) x 2 buc cu șuruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc, câte 2 șuruburi / coltar. Aceste coltare o să vă ajute să prindeți corpurile de perete.

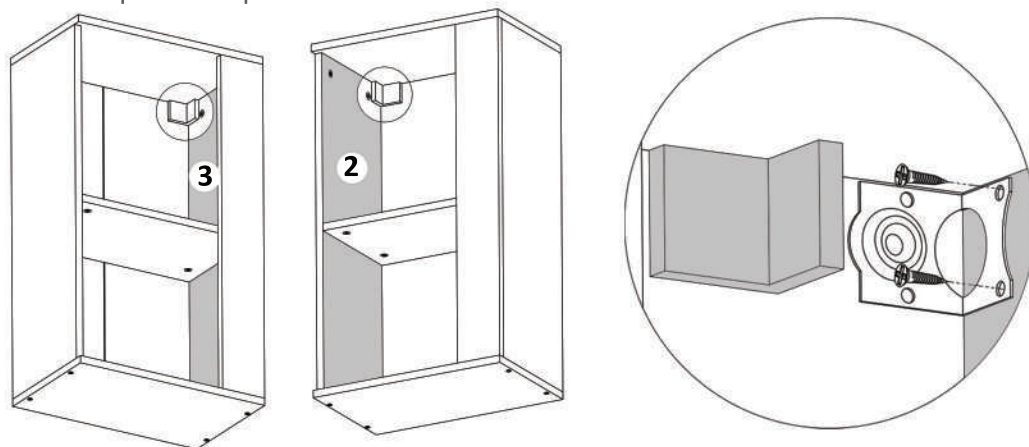


Pasul 10 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (7) balamale (Ba) x 2 buc cu șuruburi (S3) x 4 buc, câte 2 buc / balama.

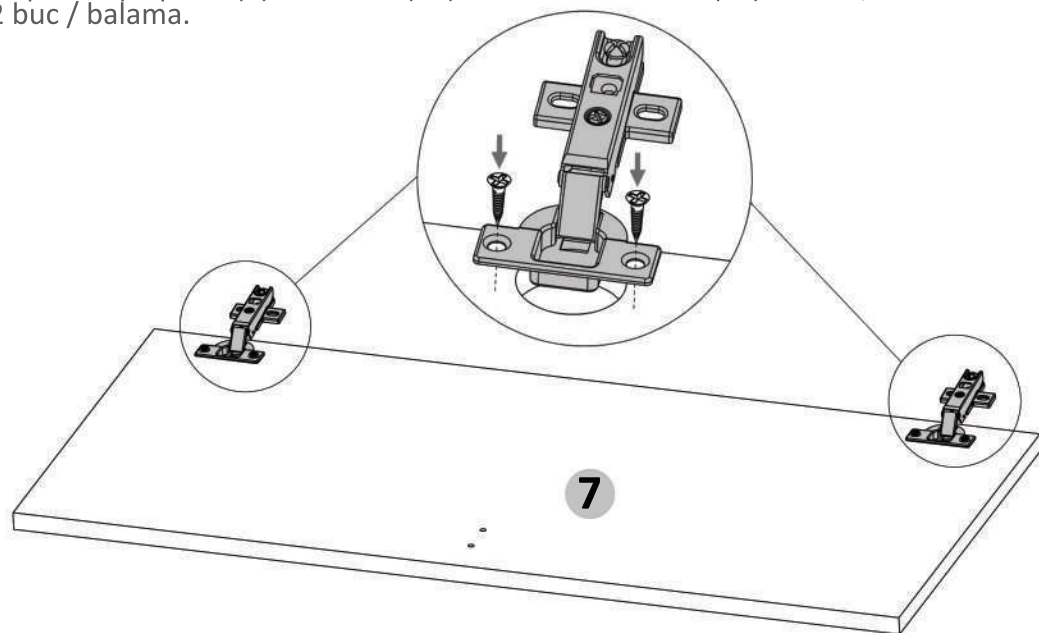

Pasul 3 (Montaj repere)


Se prinde placa (2) de placa (6), cu Coltare Plastic (Cp) x 3 buc. Fiecare Coltar se prinde cu câte 2 șuruburi (S5) 4.2 x 16.

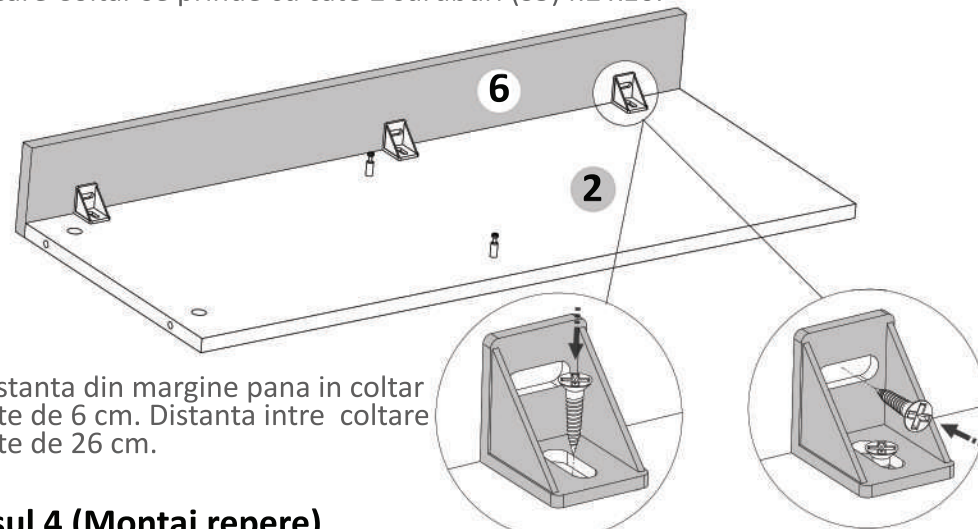

Distanța din margine până în colțar este de 6 cm. Distanța între colțare este de 26 cm.


Pasul 4 (Montaj repere)

Se prinde placa (5) de placa (2) cu demontabili (De) x 2 buc în găurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 2 buc până rămân strânse.

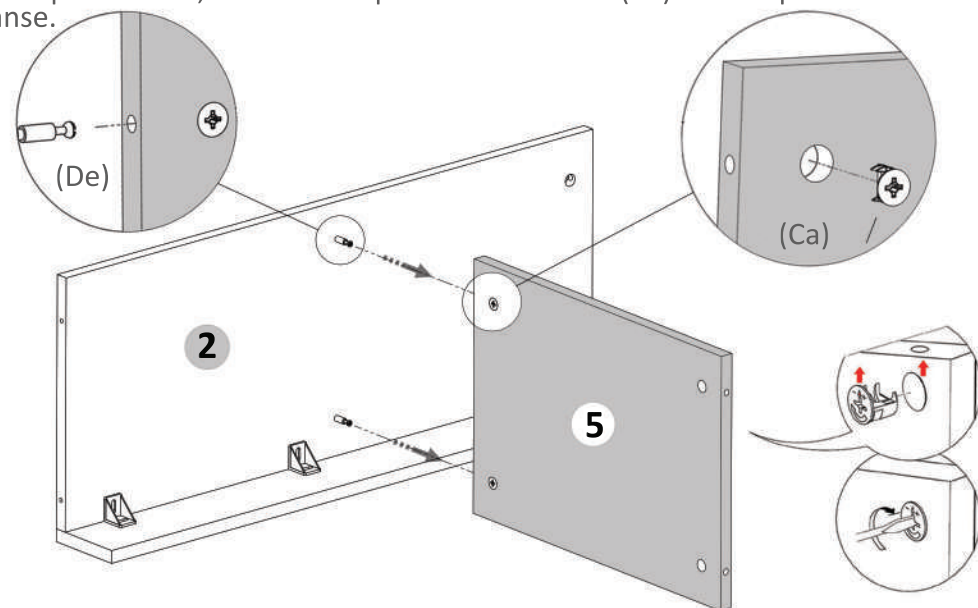


Pasul 5 (Montaj repere)

Se prinde placa (3) de placa (5) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana raman stranse.

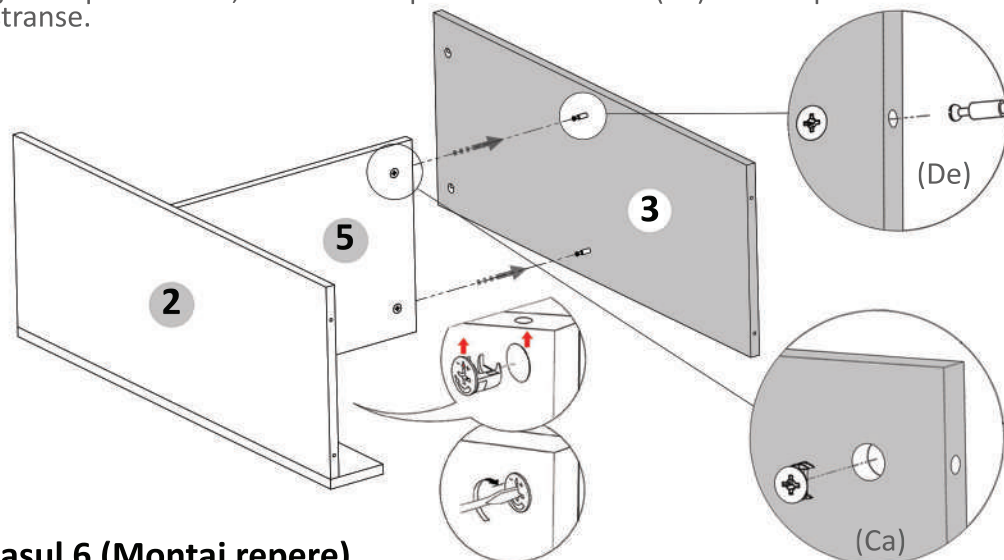


Pasul 6 (Montaj repere)

Se prinde placa (4) de placile (2) si (3) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana raman stranse.

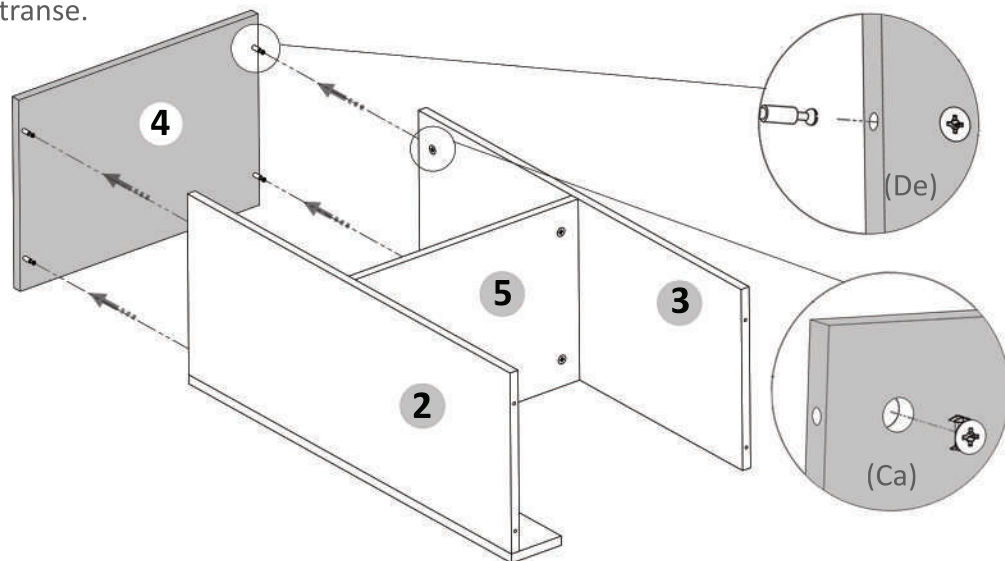

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc.

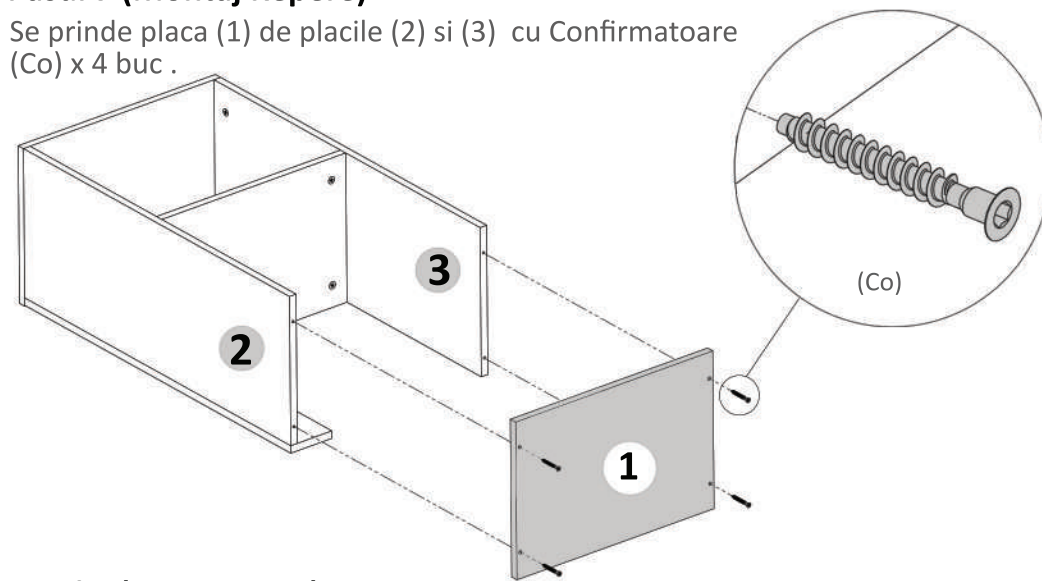

Pasul 8 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind Hdf-urile (8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 20 buc. Intre ele se foloseste un Profil H care imbrina cele doua placi. (detaliu 1)

