



## Tipuri de Montaj:


### Corp Pozitionat Orizontal Superior (Suspendat pe perete la înălțime)

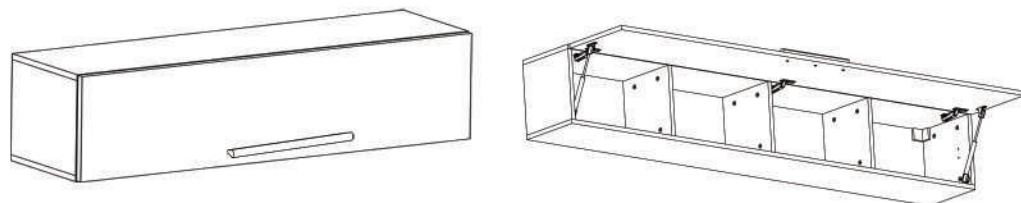


### Corp Pozitionat Orizontal Inferior (Suspendat pe perete sau pe podea)

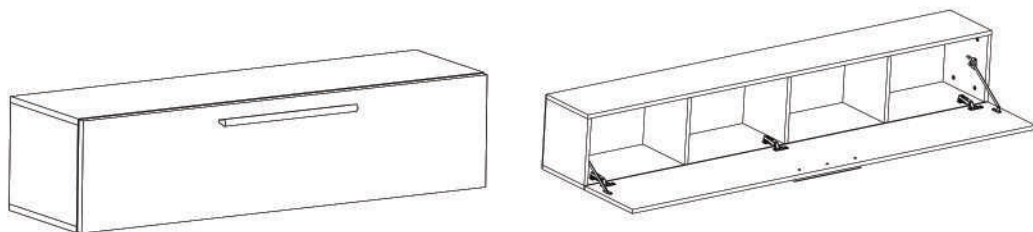

### Corp Pozitionat Vertical (Suspendat pe perete sau pe podea)

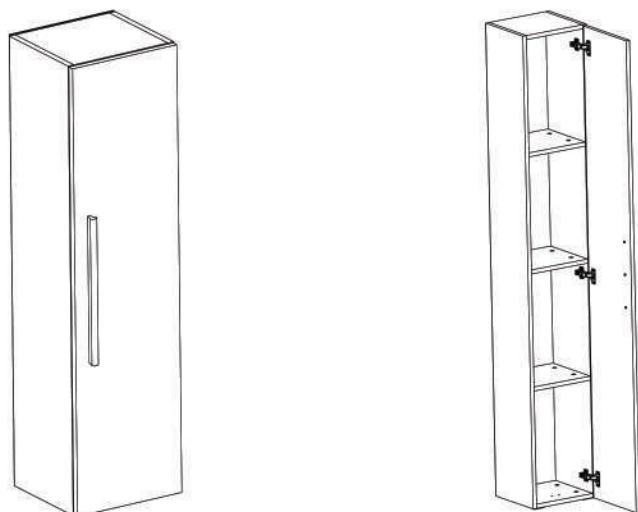

## Instrucțiuni montaj: Corp Living PATI 1850 - Poziție Verticală

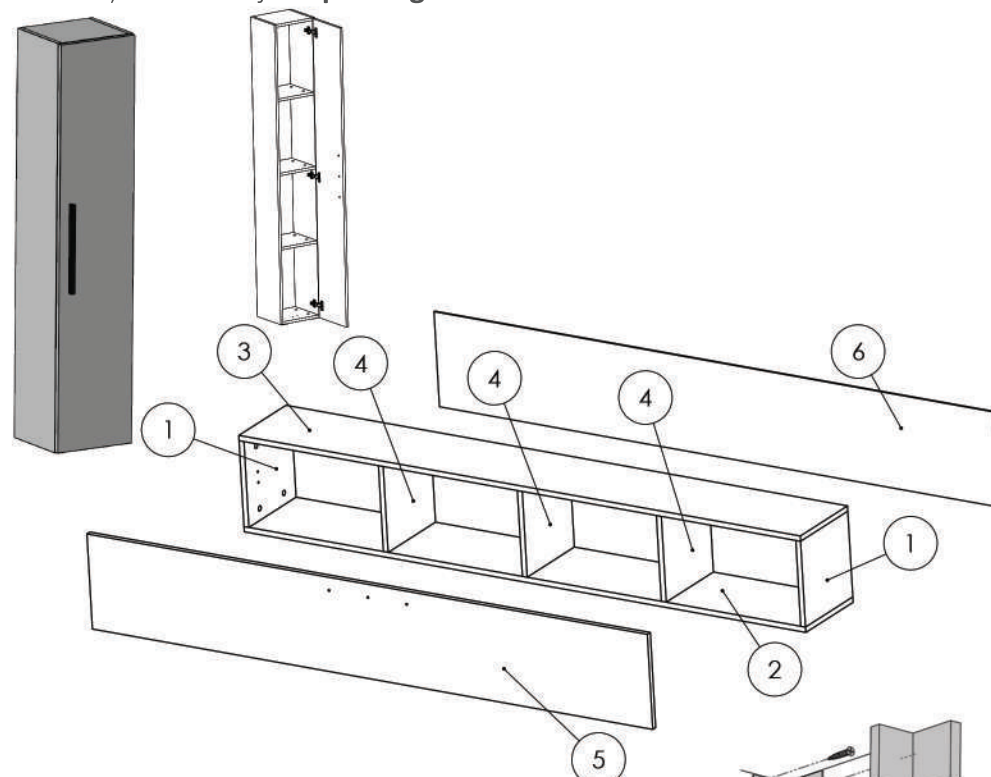

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul colțarelor care trebuie montate pe corp cu (S3).

| NR. REPER | DETALII         | COD REPER    | CANTITATE |
|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| 1         | PAL 258X250X16  | TAVAN / FUND | 2         |
| 2         | PAL 1850X250X16 | LATERALA DR. | 1         |
| 3         | PAL 1850X250X16 | LATERALA ST. | 1         |
| 4         | PAL 258X250X16  | INTERMEDIARA | 3         |
| 5         | PAL 1376X286X16 | USA          | 1         |
| 6         | HDF 1376X286X4  | HDF          | 1         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă




Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune  
medie

Elemente feronerie pt. corp poziționat orizontal superior:

|                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONTABIL CU EXCENTRIC<br><b>De</b>  20 | Colțar Plastic Alb<br><b>Cp</b>  2 | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27<br><b>S4</b>  3 | CAMA<br><b>Ca</b>  20         |
| CUIE<br><b>Cu</b>  46                    | MANER FULLYA 300<br><b>Mn</b>  1   | BALAMALE APLICATE<br><b>Ba</b>  3          | SURUB 3.5X16<br><b>S3</b>  20 |


### Pasul 1 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 20 x (De) pe placile laterale (2) și (3).

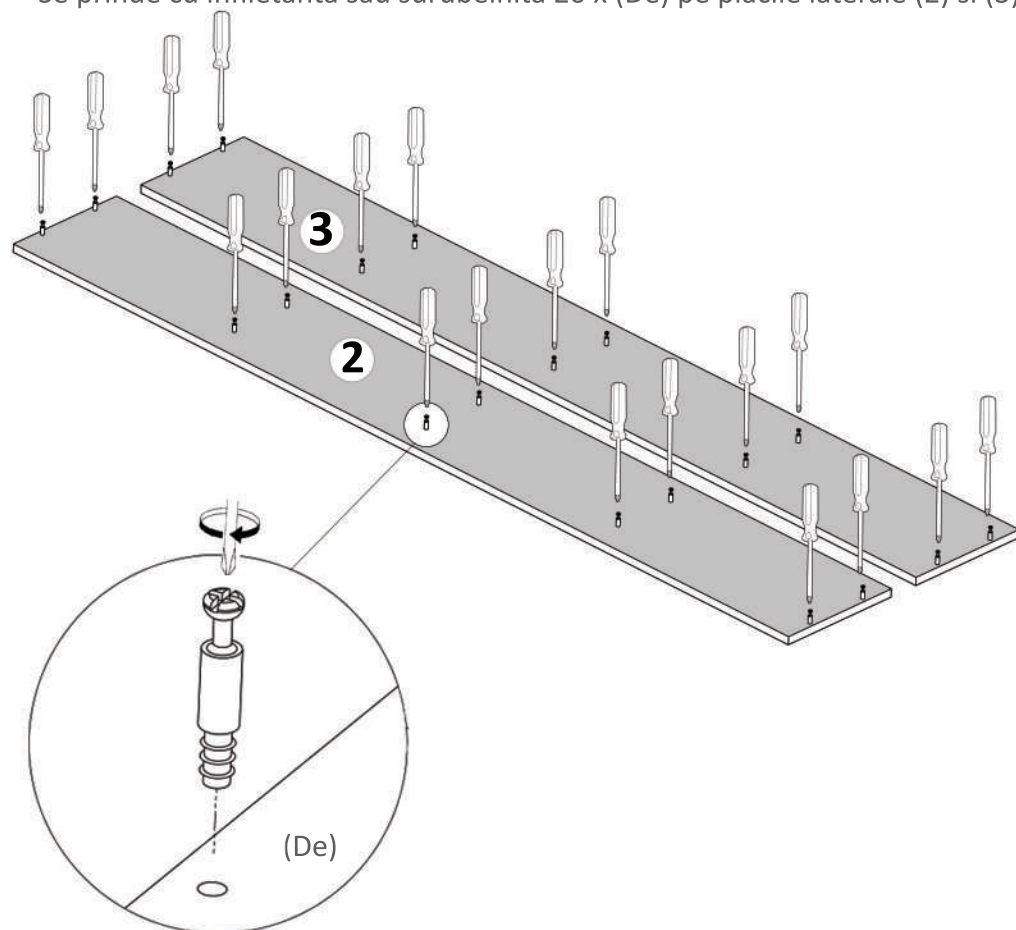


### Pasul 9 (Montaj colțare)

Se montează pe placile (2) și (3) Colțare (Cp) x 2 buc cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc câte 2 suruburi / colțar. Aceste colțare o să vă ajute să prindeți corpurile de perete.

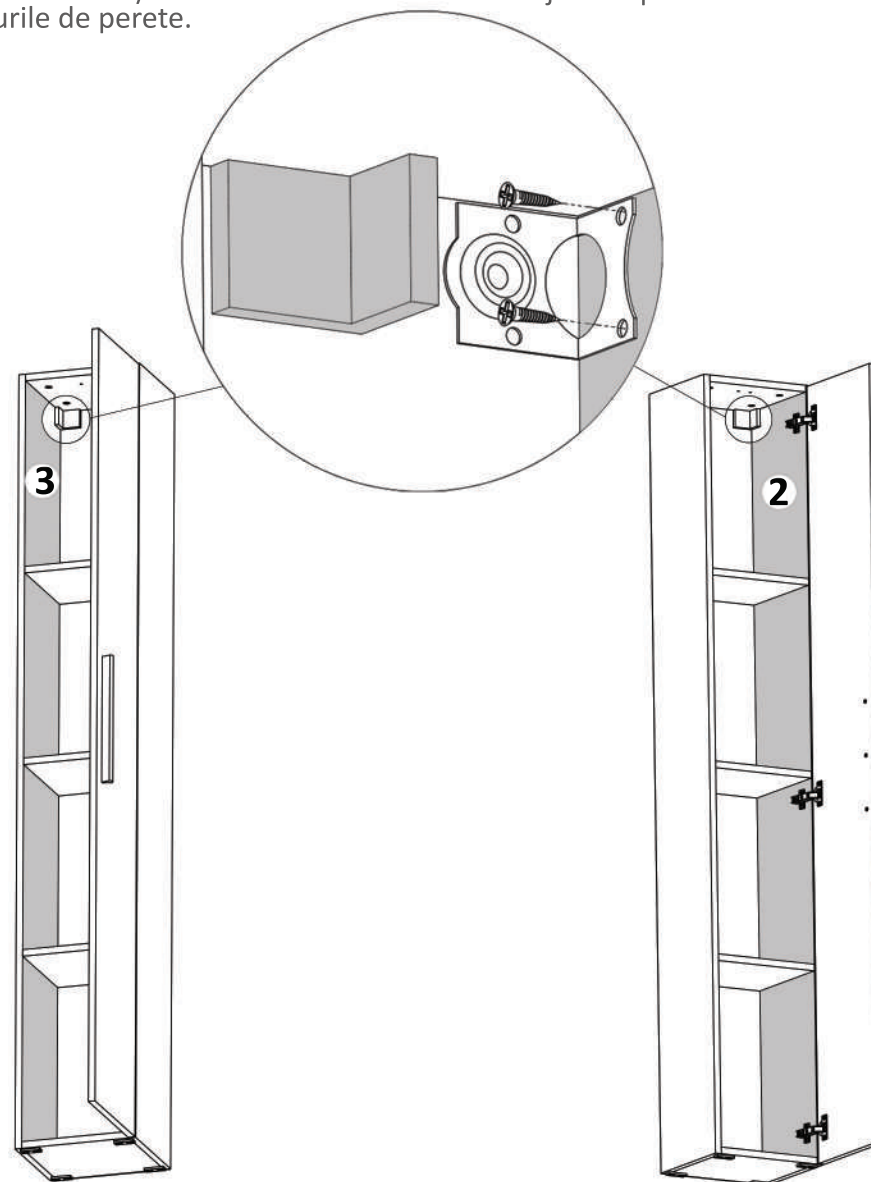


## Pasul 8 (Montaj Maner)

Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 3 buc in gaurile existente pe placa.

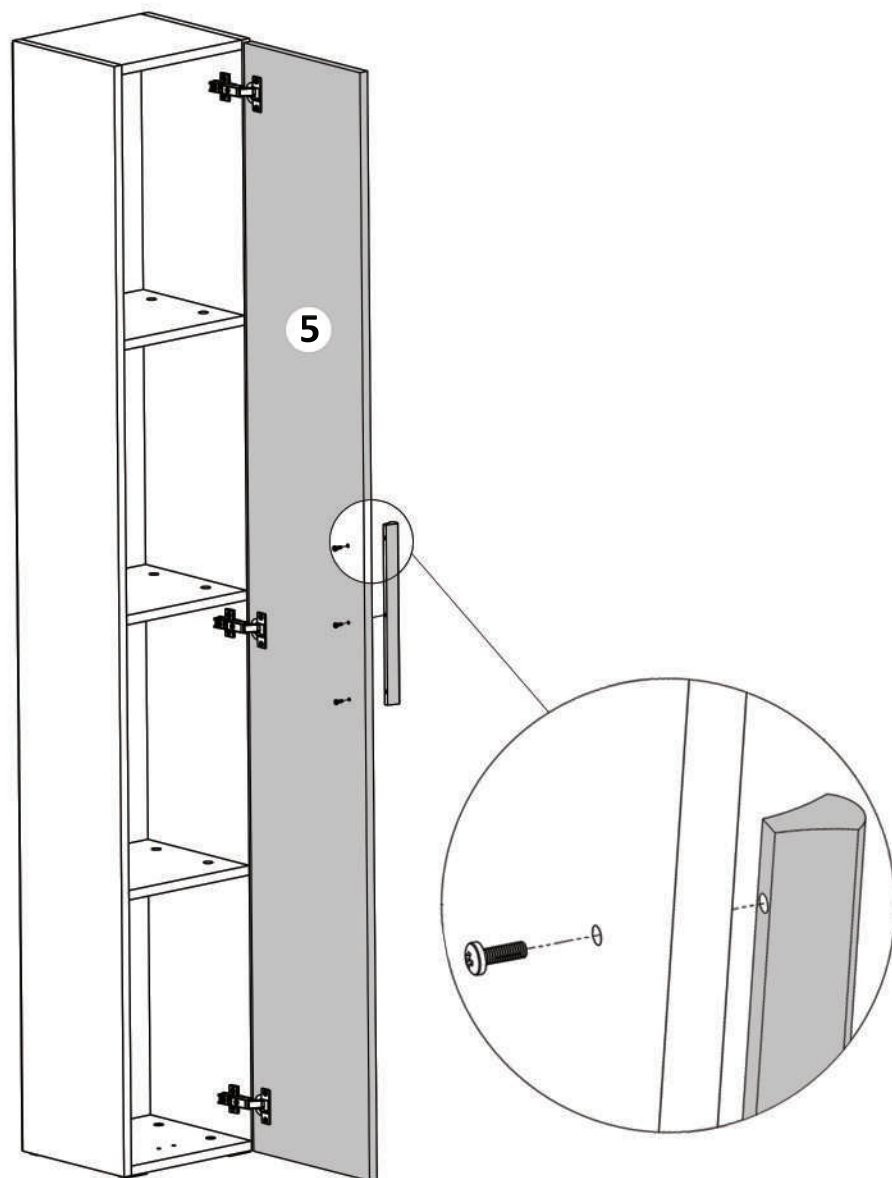


## Pasul 2 (Montaj repere)

Se prind de placa laterala (3) placile (1) si (4) cu demontabili (De) x 10 buc - cate 2buc / placa in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 10 buc pana raman stranse.

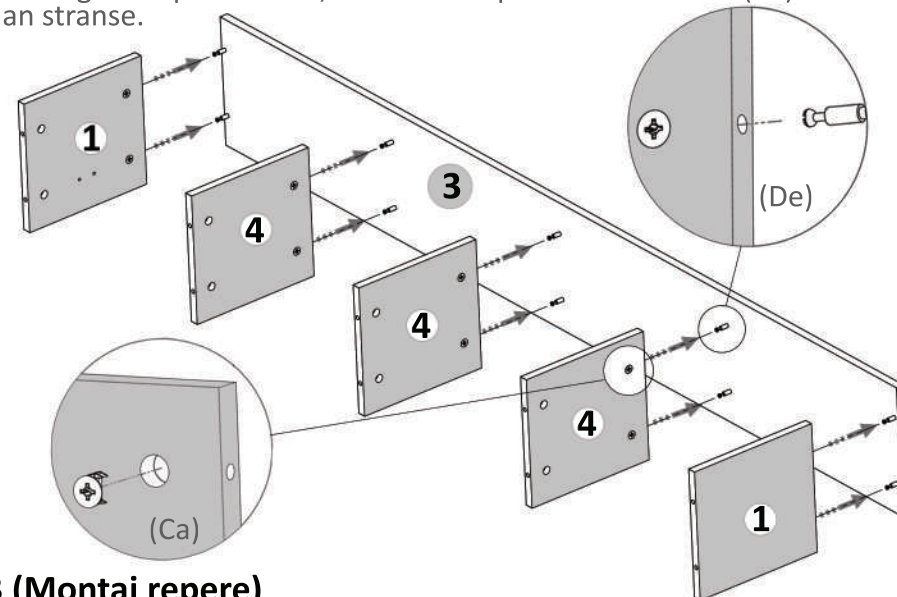

## Pasul 3 (Montaj repere)

Se prinde placa laterala (2) de placile (1) si (4) cu demontabili (De) x 10 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 10 buc pana raman stranse.

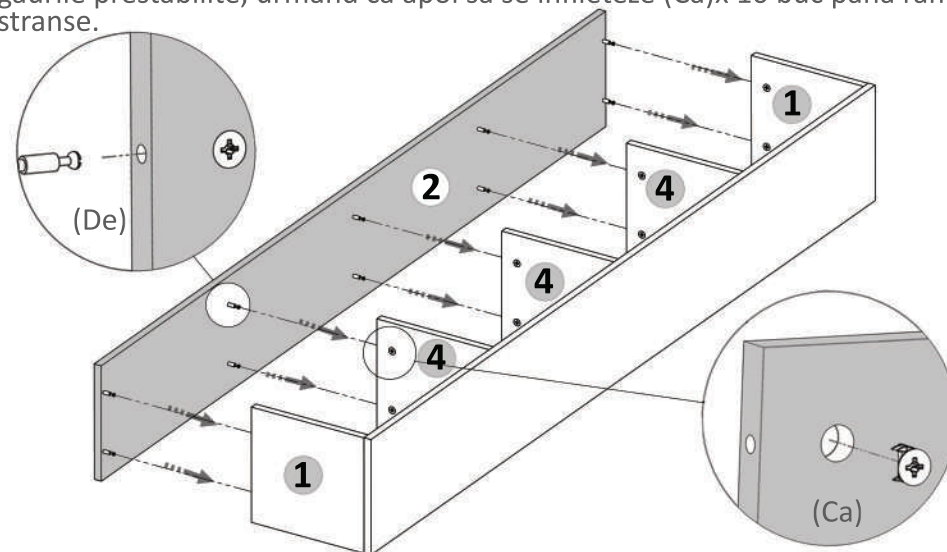




#### Pasul 4 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (6) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 46 buc.




Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

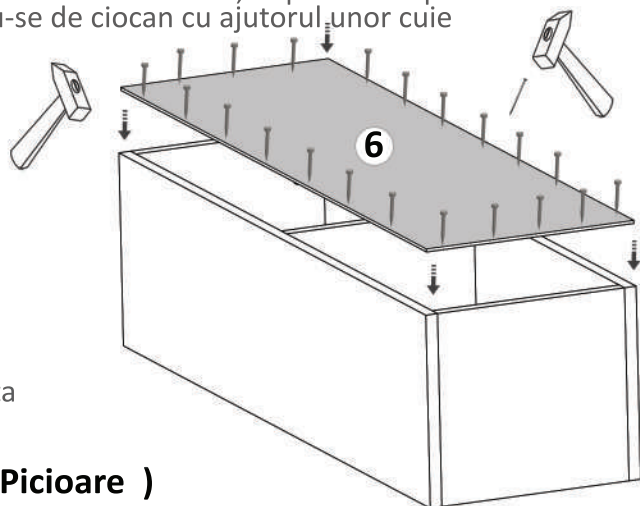

#### Pasul 5 (Montaj Picioare )

Se monteaza pe placa (1) picioare plastic (Pp) x 4buc cu suruburi (S3) 3.5x16 -8 buc / cate2 buc / picior.


**Atentie!**  
Acest pas este doar pentru cazul in care corpul este asezat pe jos.

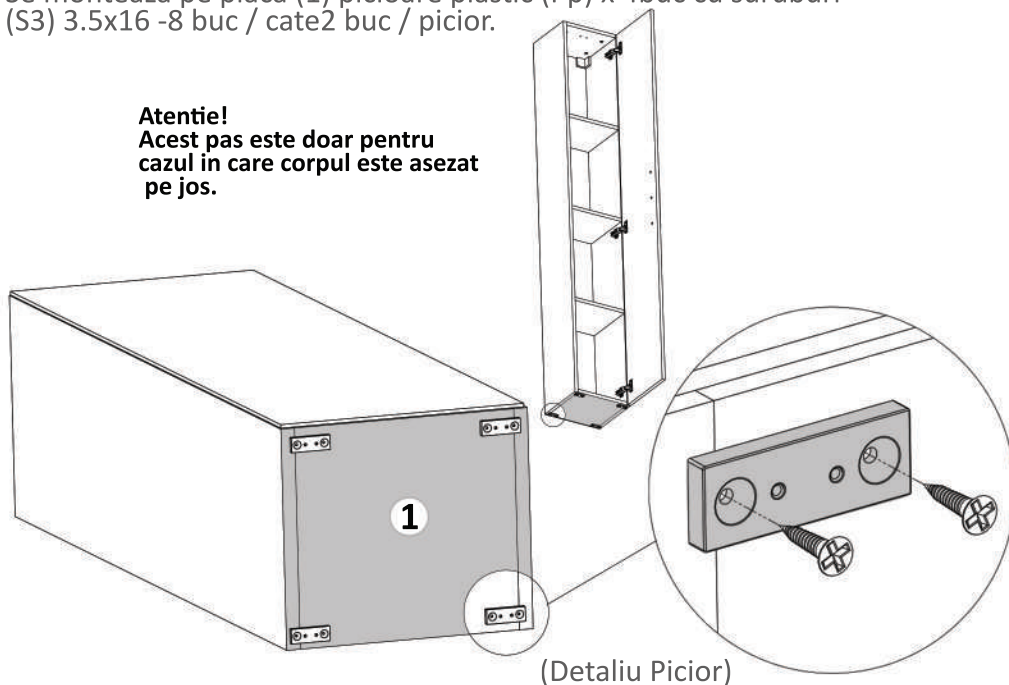

(Detaliu Picioar)

#### Pasul 6 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (5) balamale (Ba) x 3buc cu suruburi (S3) x 6 buc, cate 2 buc / balama.

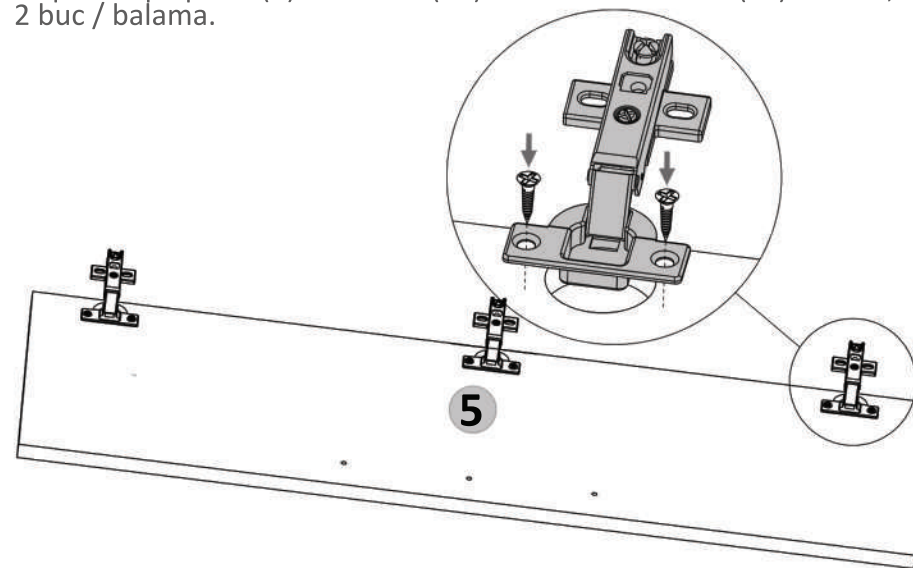

#### Pasul 7 (Montaj Balamale )

Se lipeste placa (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) balamale (Ba) x 3 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

