



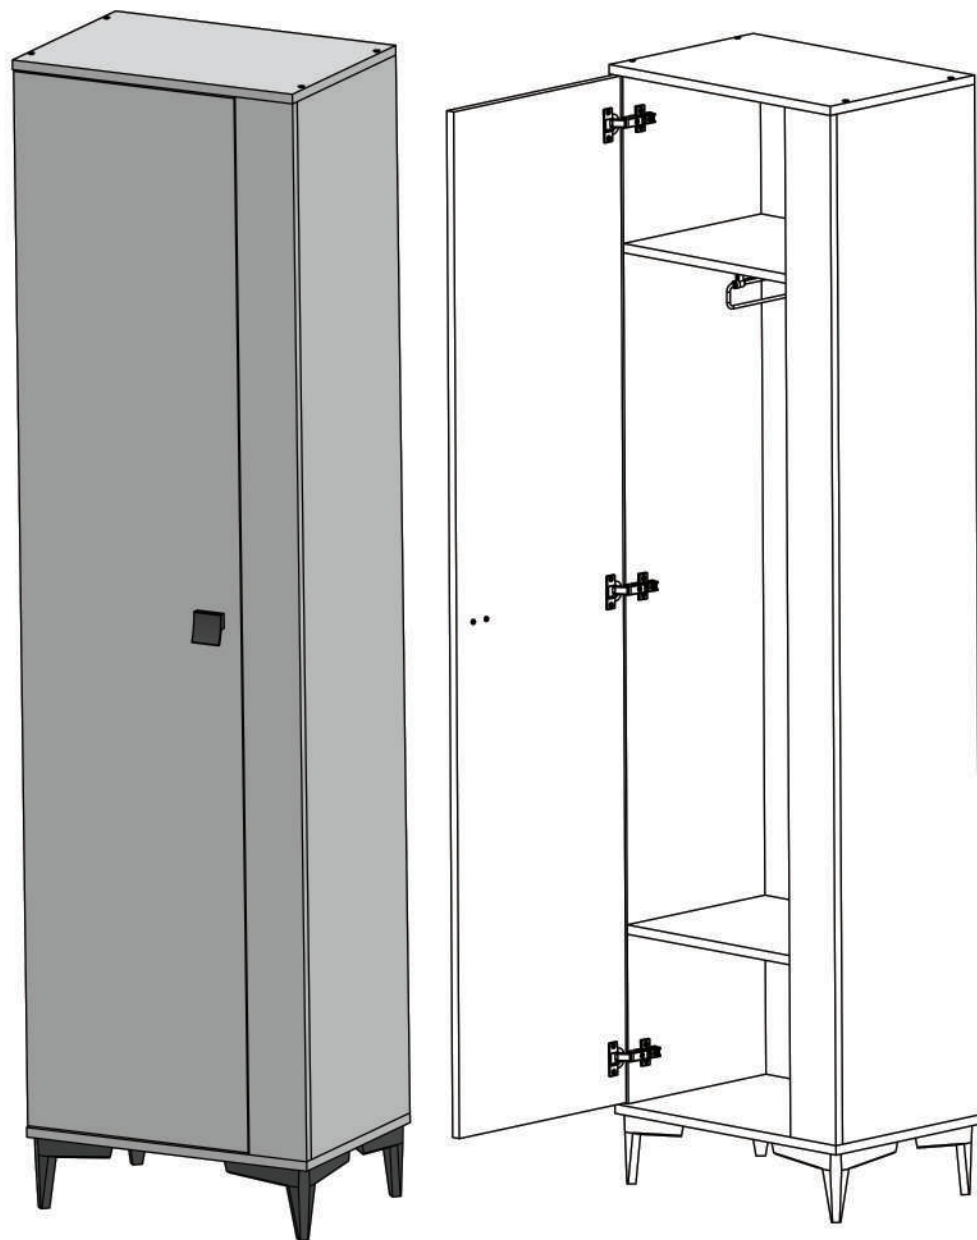

Instructiuni montaj: **Corp Dulap Haine Living RAFA**

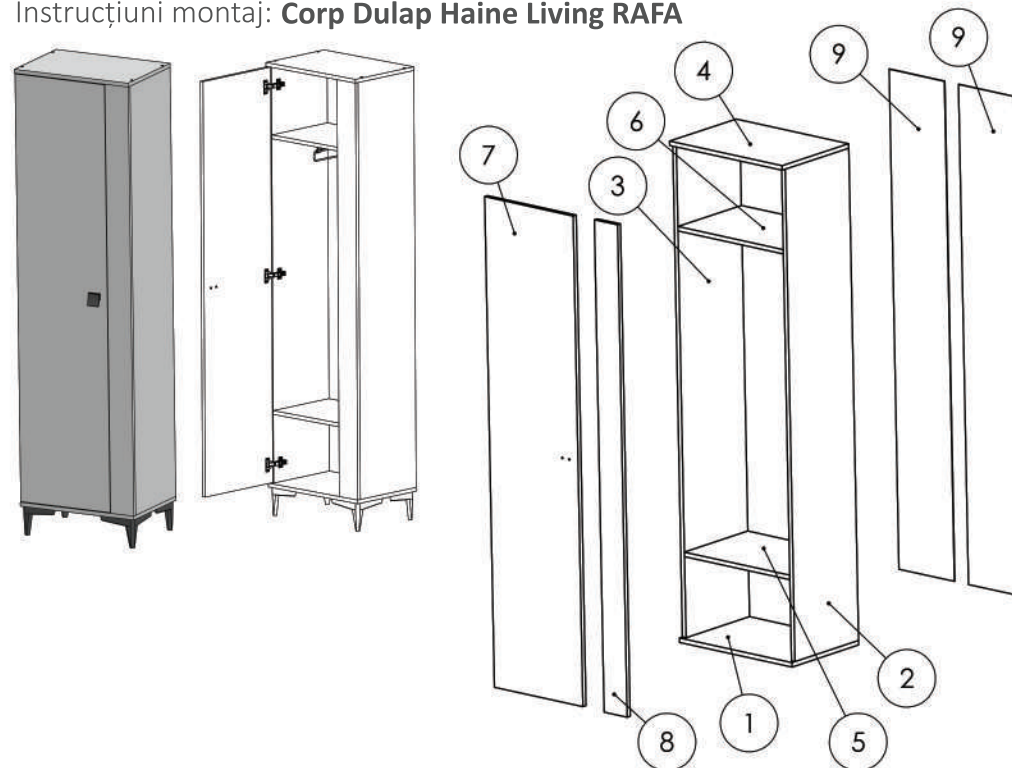

| NR. REPER | DETALII         | COD REPER              | CANTITATE |
|-----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 1         | PAL 516X351X16  | FUND                   | 1         |
| 2         | PAL 1772X335X16 | LATERALA DREAPTA       | 1         |
| 3         | PAL 1772X335X16 | LATERALA STANGA        | 1         |
| 4         | PAL 516X351X16  | TAVAN                  | 1         |
| 5         | PAL 484X335X16  | POLITA FIXA INFERIOARA | 1         |
| 6         | PAL 484X335X16  | POLITA FIXA SUPERIOARA | 1         |
| 7         | PAL 1766X406X16 | USA                    | 1         |
| 8         | PAL 1772X106X16 | LEZENA                 | 1         |
| 9         | HDF 1800X254X4  | HDF                    | 2         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane





Un **ciocan** de dimensiune  
medie

### Elemente feronerie pt. Corp Inferior LIVING RAFA:

|                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONTABIL CU EXCENTRIC<br><b>De</b>  8 | Coltar Plastic<br><b>Cp</b>  3   | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27<br><b>S4</b>  2 | CAMA<br><b>Ca</b>  8          |
| CUIE<br><b>Cu</b>  20                   | PICIOR PLASTIC<br><b>Pp</b>  4   | BALAMALE APLICATE<br><b>Ba</b>  3          | SURUB 3.5X16<br><b>S3</b>  16 |
| SURUB 4.2X16<br><b>S5</b>  14           | CONFIRMATOR 7X50<br><b>Co</b>  8 | MANER 50X50<br><b>Mn</b>  1                | SURUB 5X25<br><b>S7</b>  16   |
| SUPORT UMERASE<br><b>Su</b>  1         |                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                 |


### Pasul 1 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placile (2) și (3) - câte 4 buc/placă.

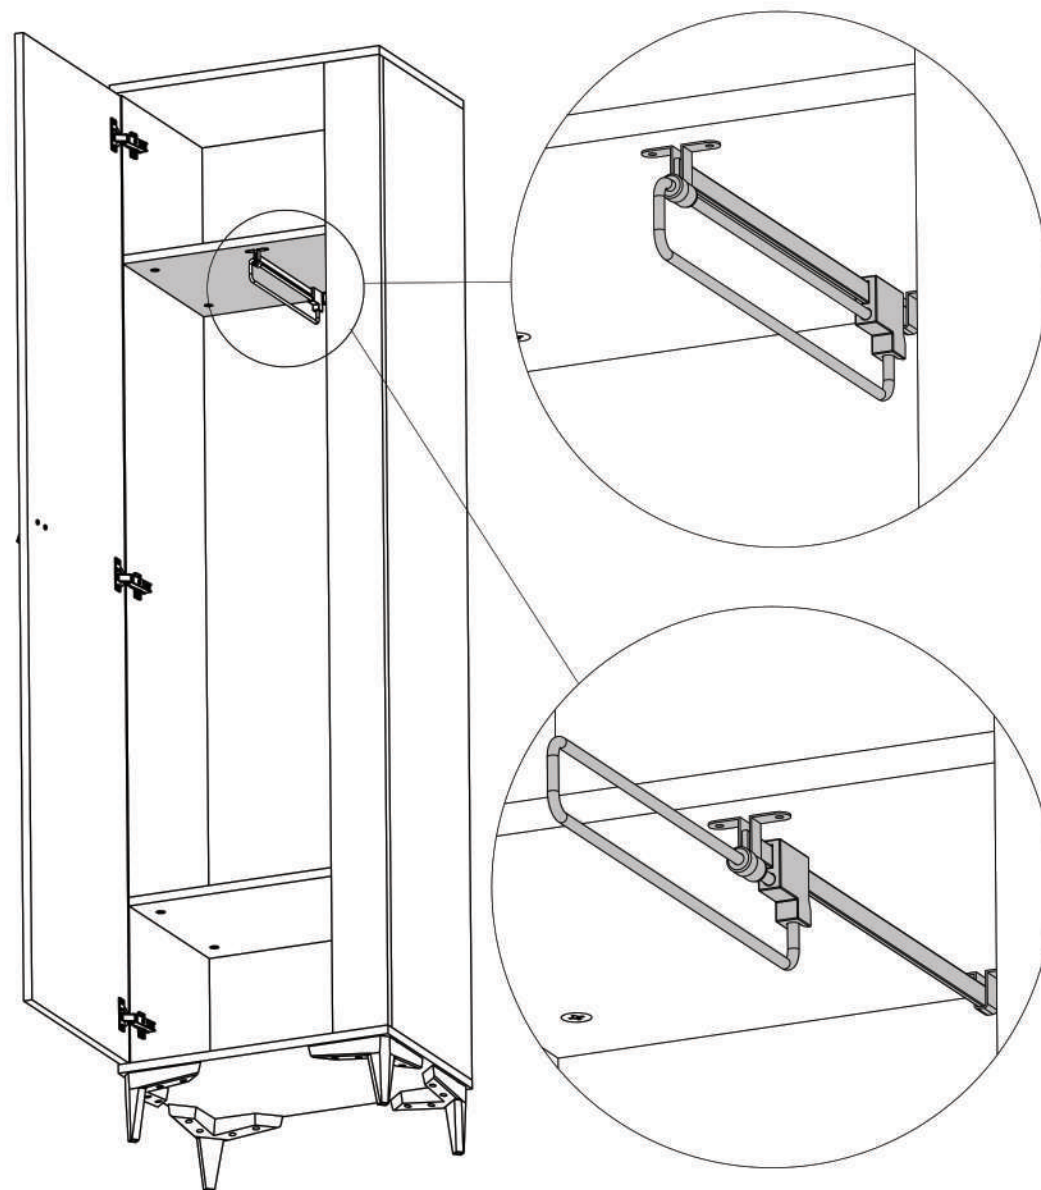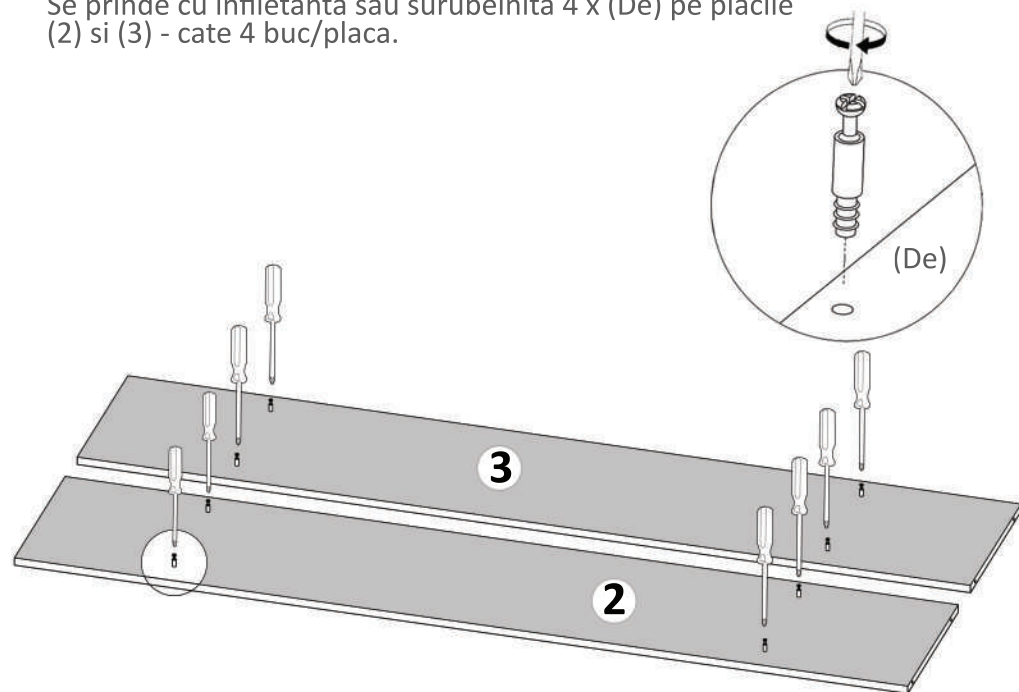


### Pasul 15 (Montaj Maner)

Se monteaza pe placa (7) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc in gaurile existente pe placa.

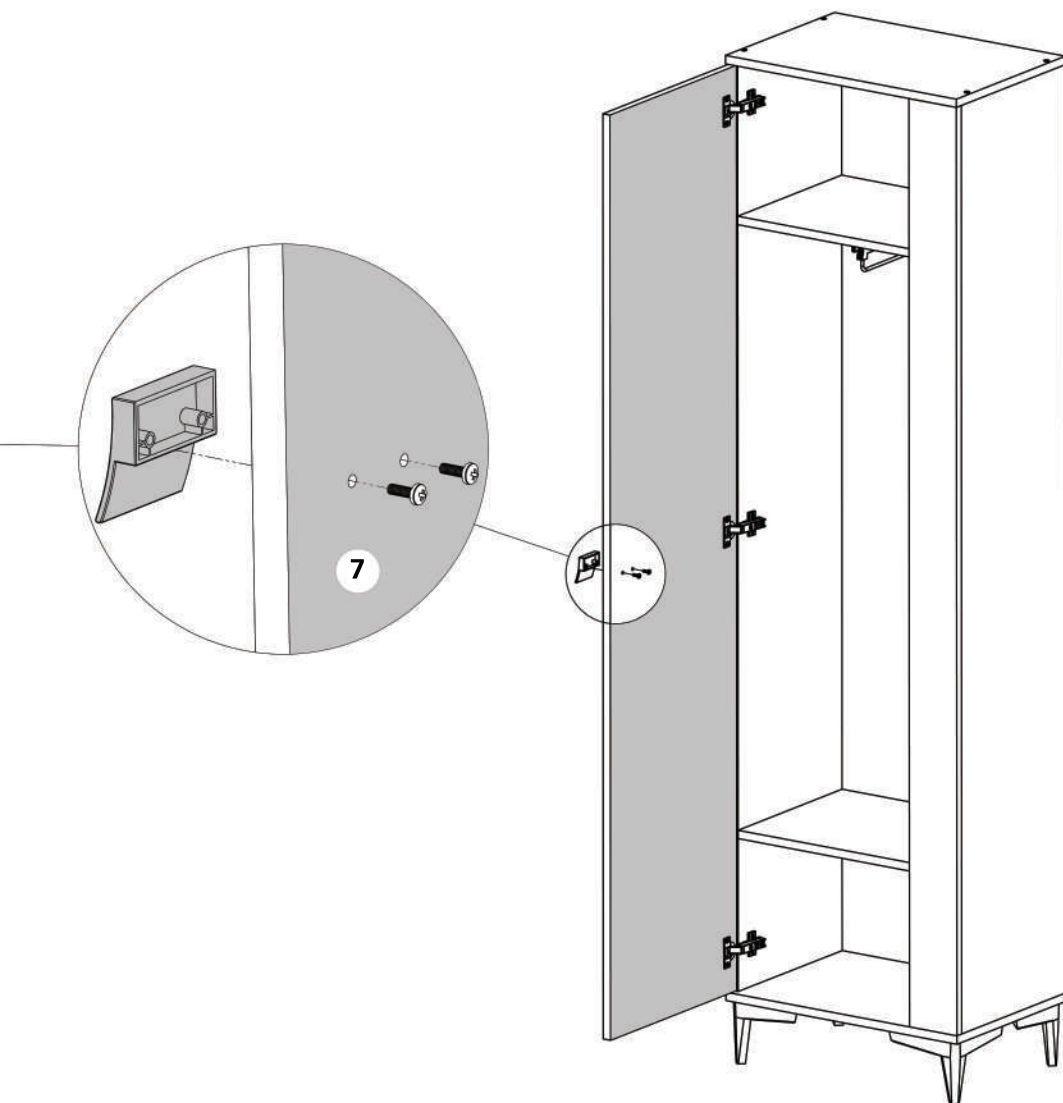


### Pasul 2 (Montaj repere)

Se prinde pe placa (8) Coltare Plastic (Cp) x 2buc exact in marginile reperului. Fiecare Coltar se prinde cu cate 2 suruburi (S5) 4.2 x16.

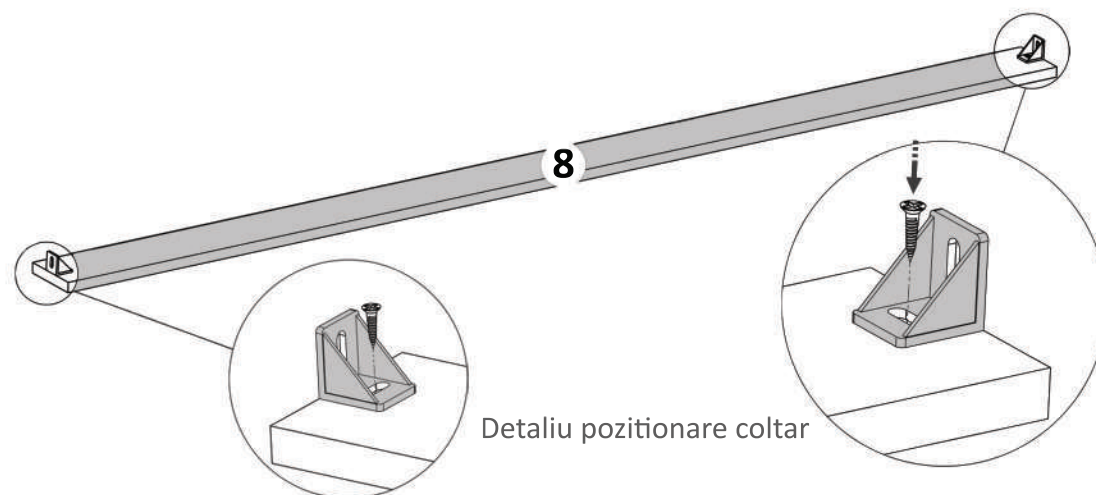

### Pasul 3 (Montaj repere)


Se prinde placa (2) de placa (8), cu Coltare Plastic (Cp) x 4buc. Fiecare Coltar se prinde cu cate 2 suruburi (S5) 4.2 x16.

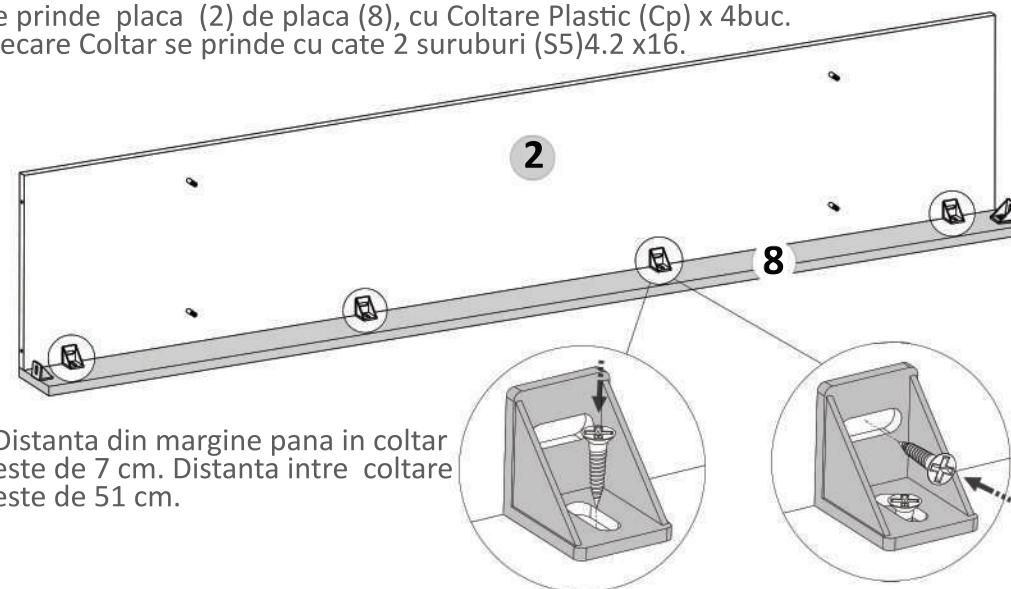




### Pasul 4 (Montaj Suport umerase)

Se prinde pe placa (6) Suport umeras (Su) x 1 buc - cu suruburi (S3) 3.5x16 x4 buc / cate 2 suruburi pe o parte.

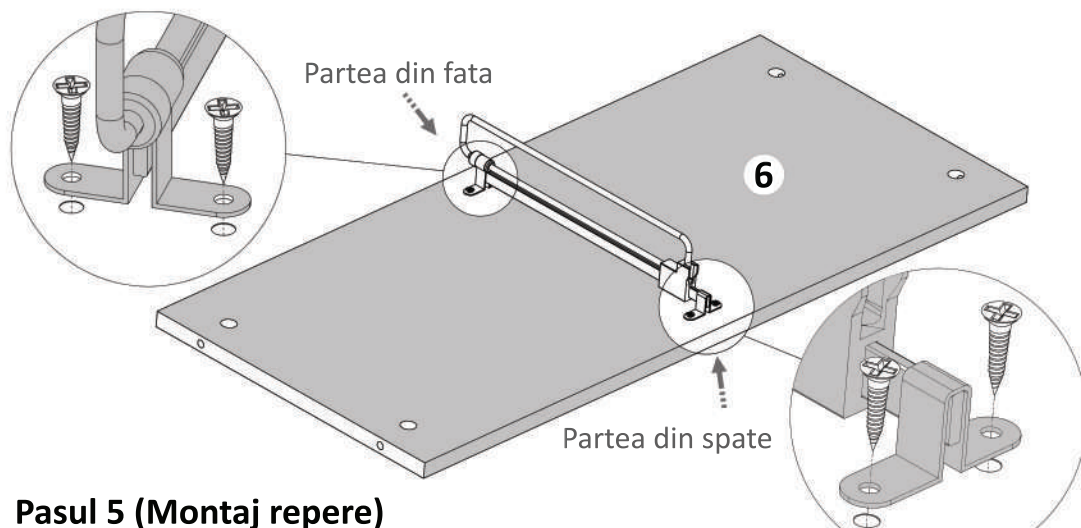


### Pasul 5 (Montaj repere)

Se prinde placa (5) și (6) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc în gaurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 4 buc până rămân strânse.

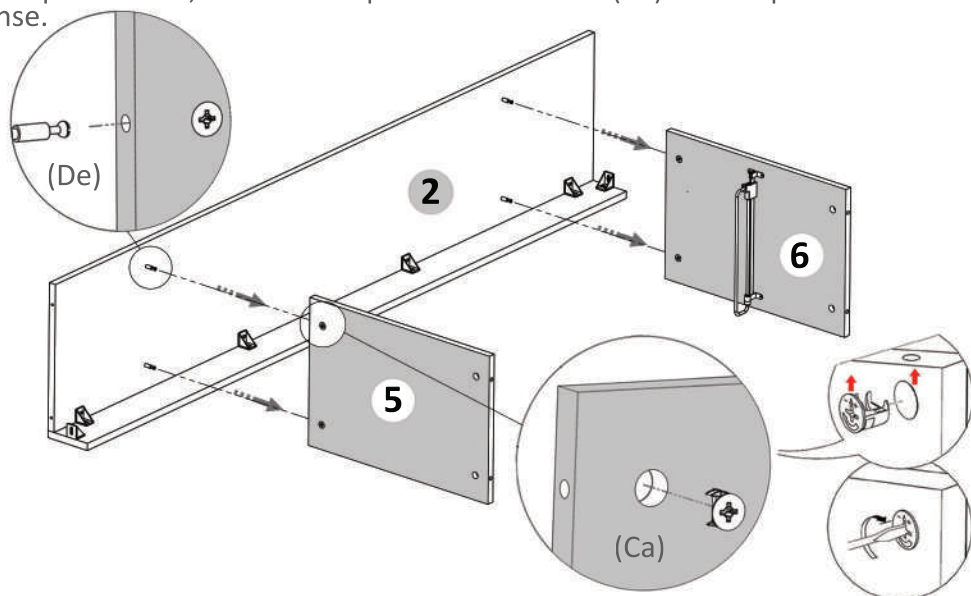


### Pasul 14 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipește usa cu balamale aplicate (7) de cantul plăcii (3) și se montează pe placa (3) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

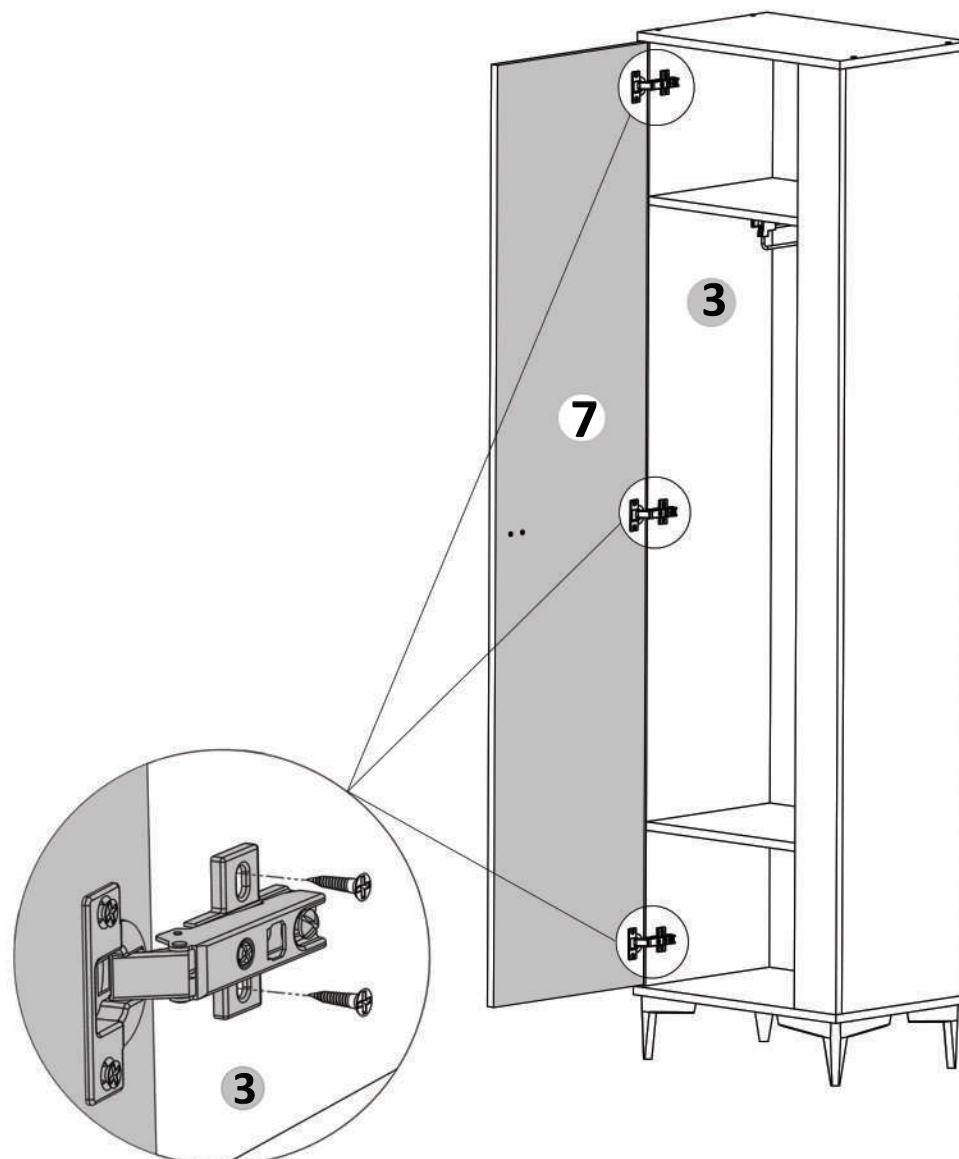


### Pasul 12 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (1) Picioare Plastic (Pp) x 4 buc. Vin prinse cu suruburi (S7) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

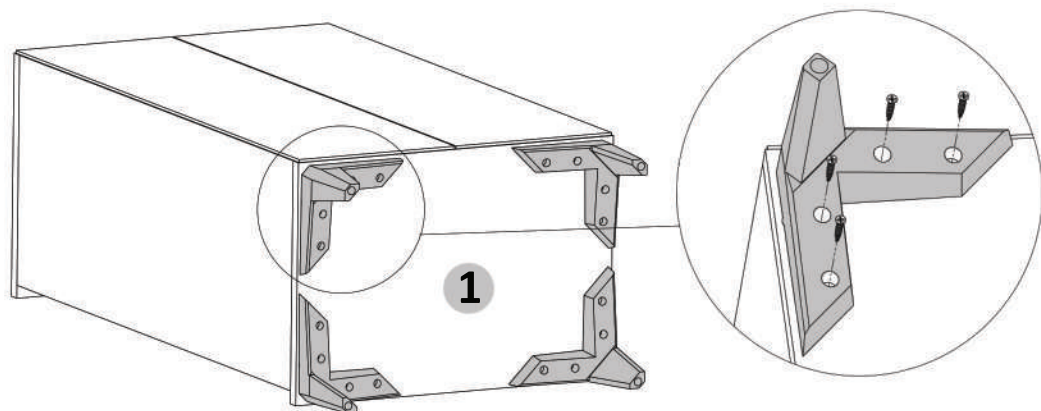


### Pasul 13 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (7) balamale (Ba) x 3buc cu suruburi (S3) x 6 buc, cate 2 buc / balama.

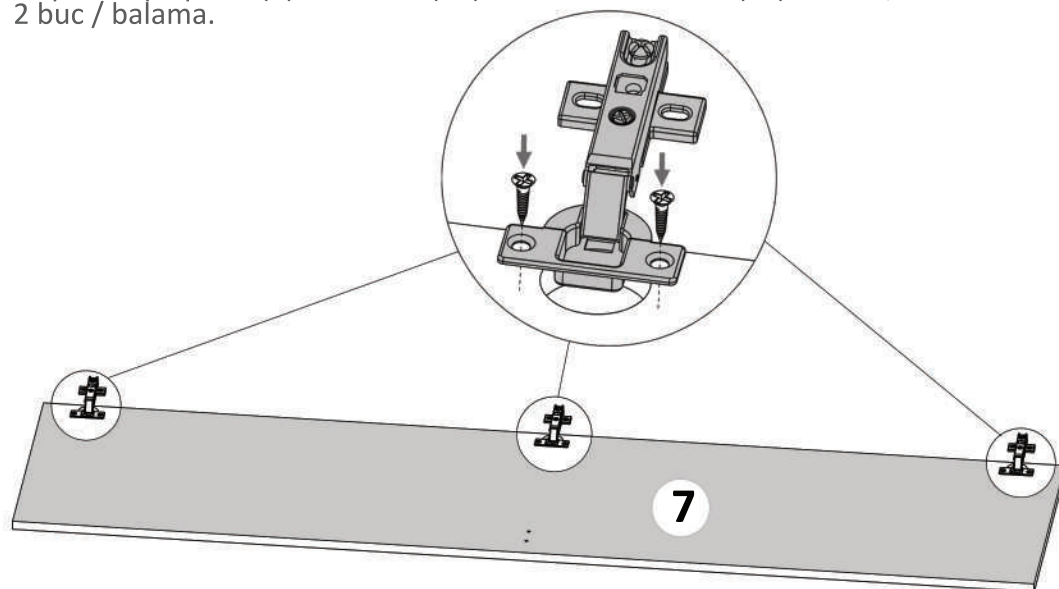


### Pasul 6 (Montaj repere)

Se prinde placa (3) de placile (5) si (6) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana raman stranse.

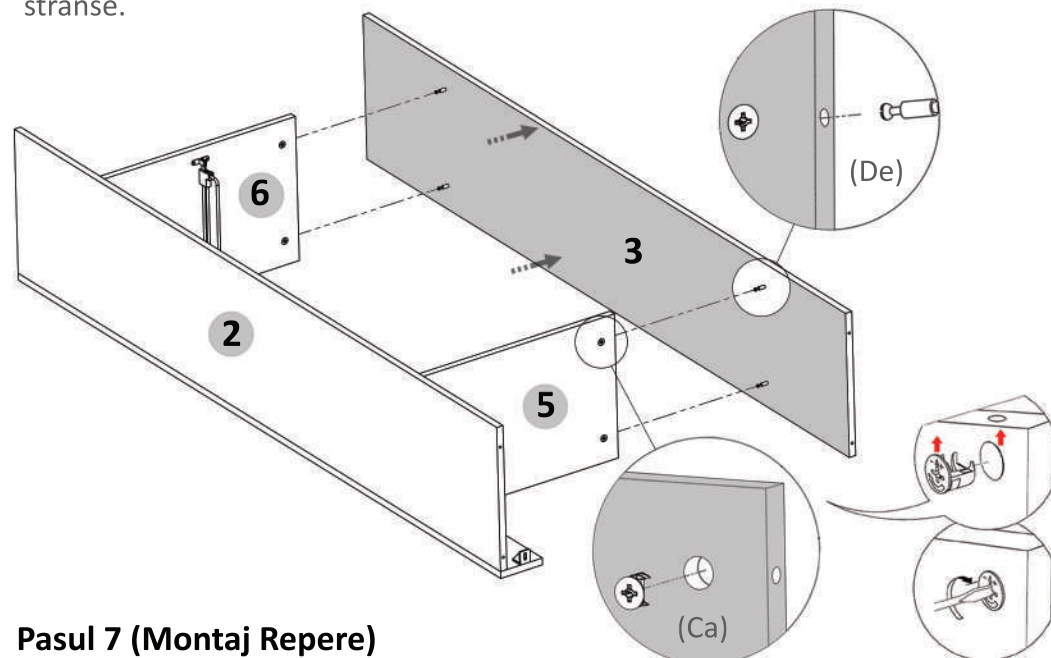

### Pasul 7 (Montaj Repere)


Se prinde placa (4) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc.

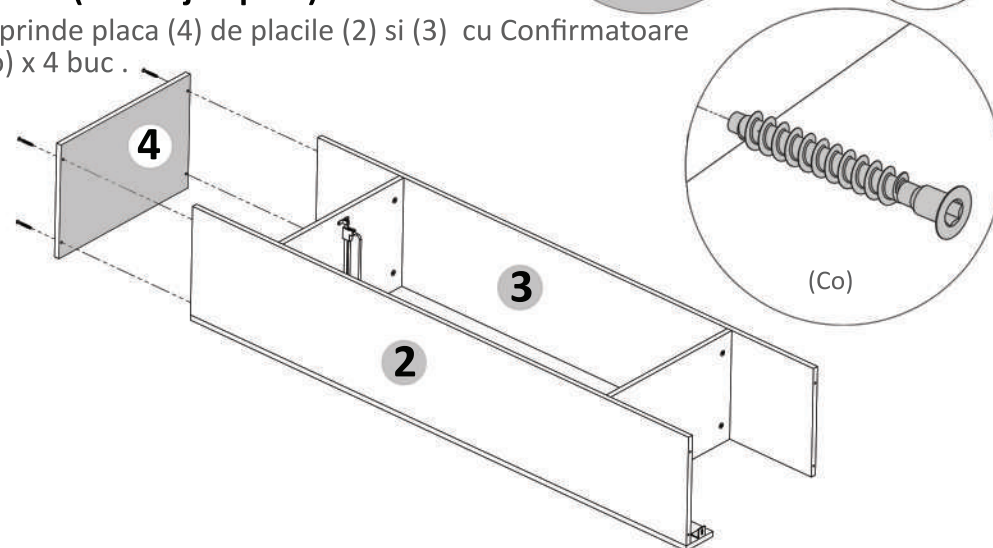




### Pasul 8 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

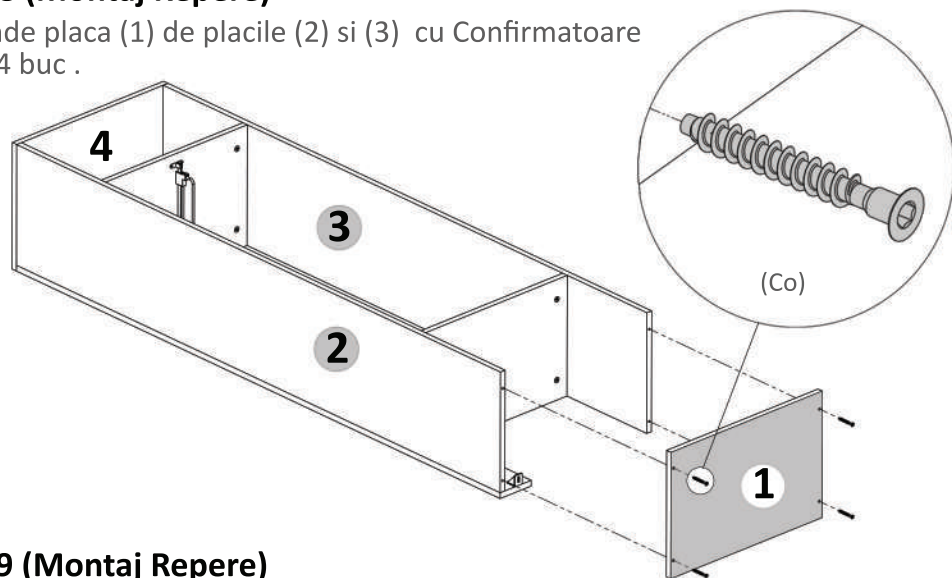


### Pasul 9 (Montaj Repere)

Se prinde coltarul (Co) x 1 buc de pe placa (8) de placa (4) cu 1 x Surub (S3) 3.5x16.

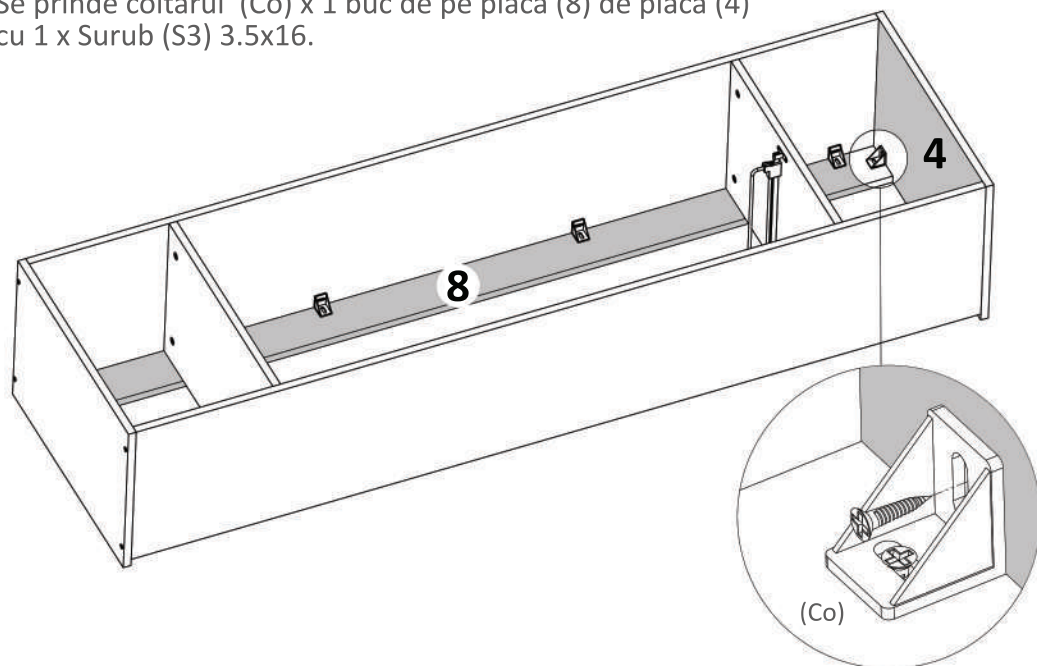

### Pasul 10 (Montaj Repere)

Se prinde coltarul (Co) x 1 buc de pe placa (8) de placa (1) cu 1 x Surub (S3) 3.5x16.

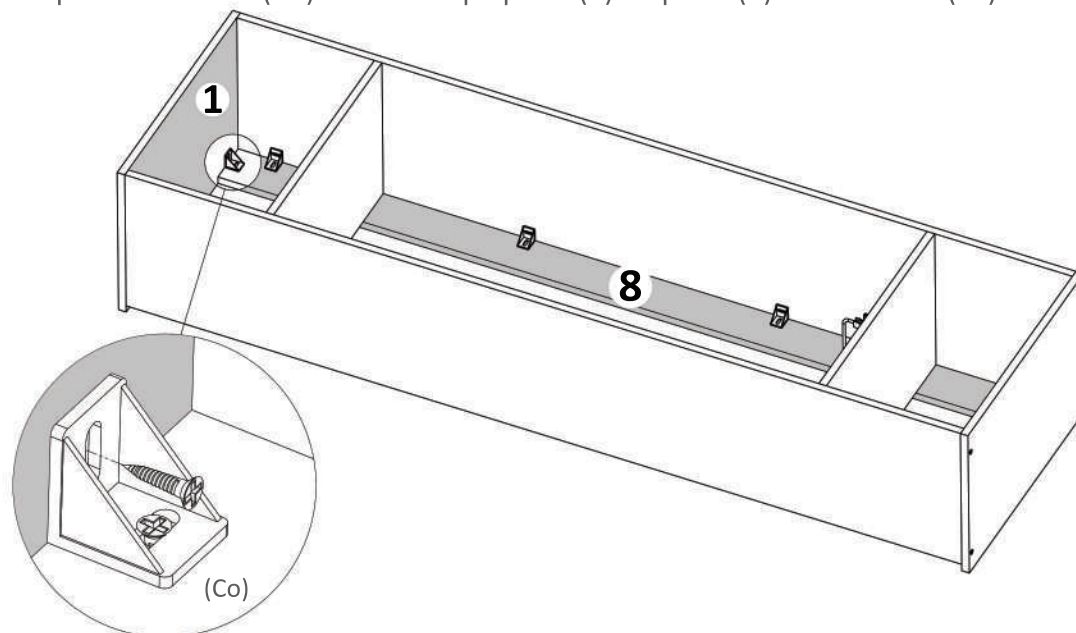

### Pasul 11 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind Hdf-urile (9) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 20 buc. Intre ele se foloseste un Profil H care imbrina cele doua placi. (detaliu 1)

