



Montaj Maner

Se fixeaza cu surub (S4) x2 . Atentie fata de sertar necesita gaurire cu burghiu de 5mm in semnele indicate.

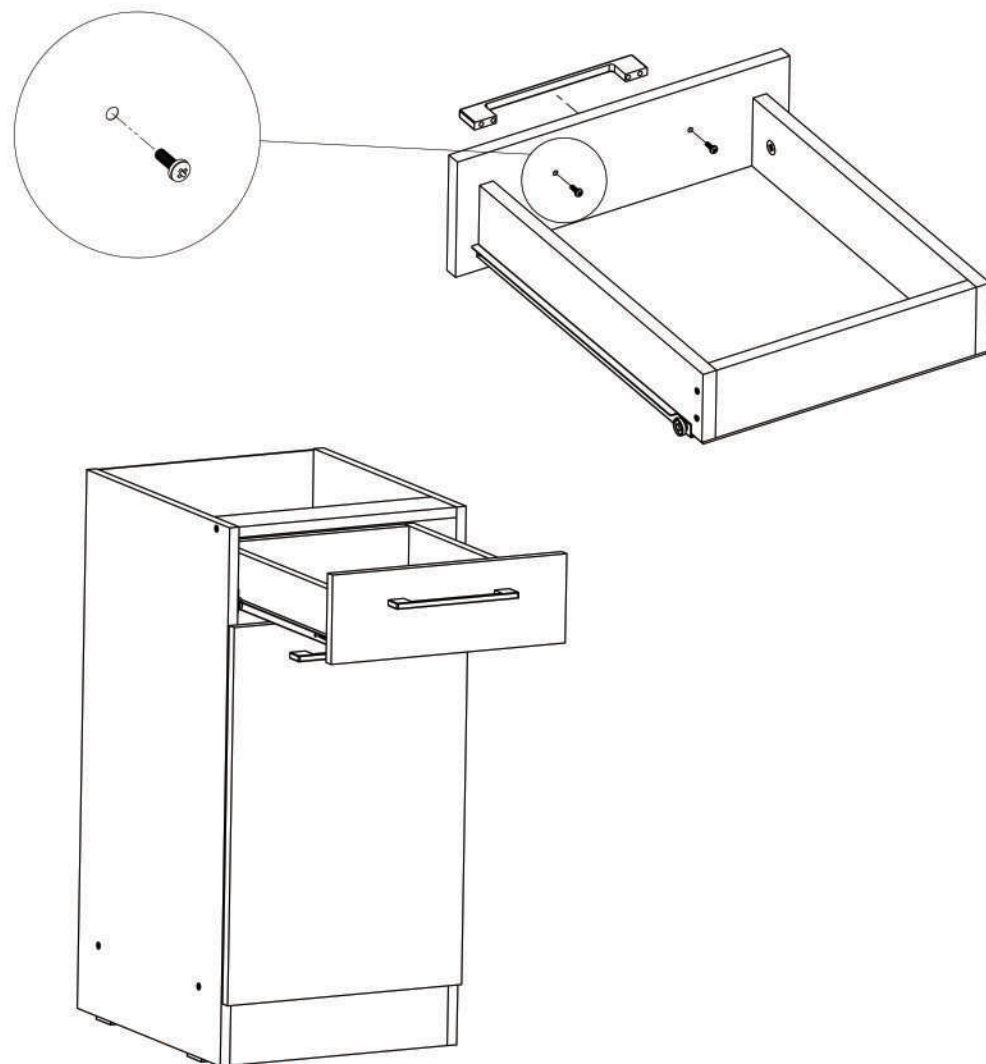

Instructiuni montaj: Corp Inferior 400 mm

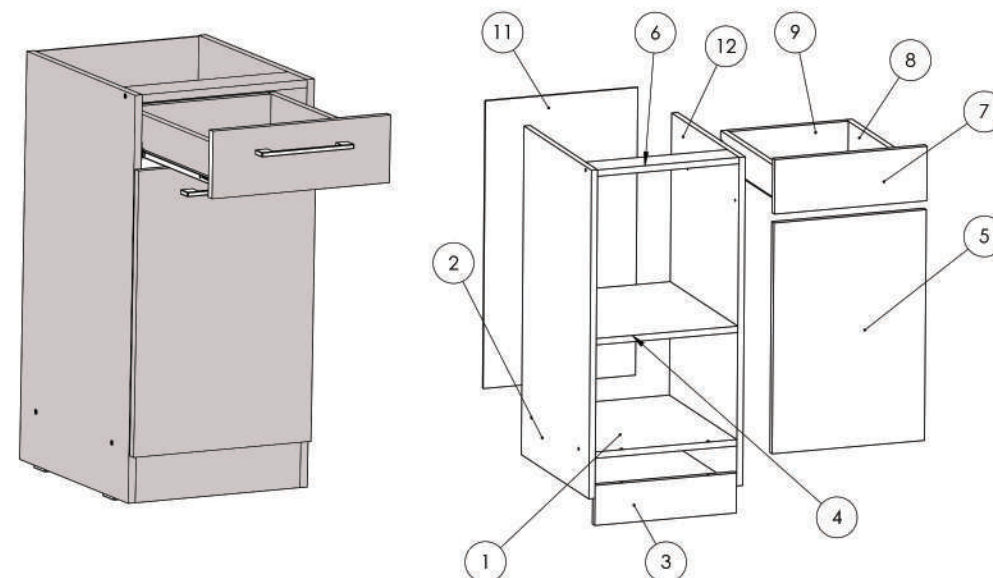

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 366X456X16	FUND	1
2	PAL 820X456X16	LATERALA ST	1
3	PAL 366X100X16	SOCLU	1
4	PAL 366X456X16	POLITA MOBILA	1
5	PAL 394X576X16	USA ST.DR	1
6	PAL 366X80X16	LEZENA SUPERIOARA	1
7	PAL 394X136X16	FATA DE SERTAR	1
8	PAL 420X80X16	LATERALE DE SERTAR ST.DR	2
9	PAL 308X80X16	CAPAT DE SERTAR	1
10	HDF 335X442X4	HDF SERTAR	1
11	HDF 394X718X4	HDF	1
12	PAL 820X456X16	LATERALA DR.	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm C		8	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4		4	SURUB 3.5X30 S6		6	MANER UR 160 M		2
SURUB 3.5X16 S3		28	SUPORT POLITA Sp		4	BALAMALE APLICATE Ba		2	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De		2
CUIE Cu		30	COLTAR 40X40 Co		1	TALPA ALUNECATOARE Ta		4	SURUB 3.5X40 S7		4


Pasul 1

Se fixeaza glisierele pe placile (2) si (12) cu ajutorul suruburilor(**S3**)x4

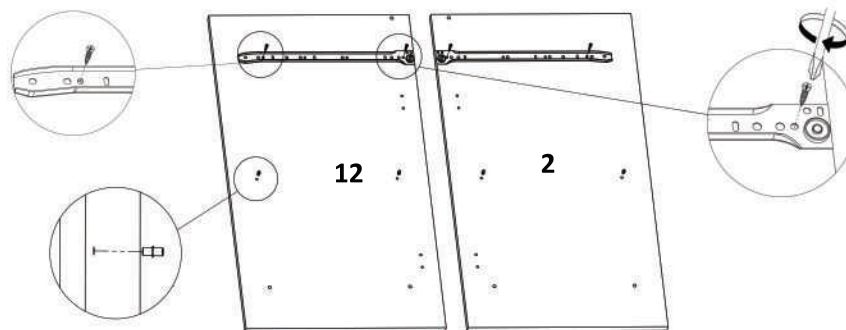

Pasul 2


Se prinde placa (2) de placa (12) cu ajutorul confirmatoarelor (**C**)x6

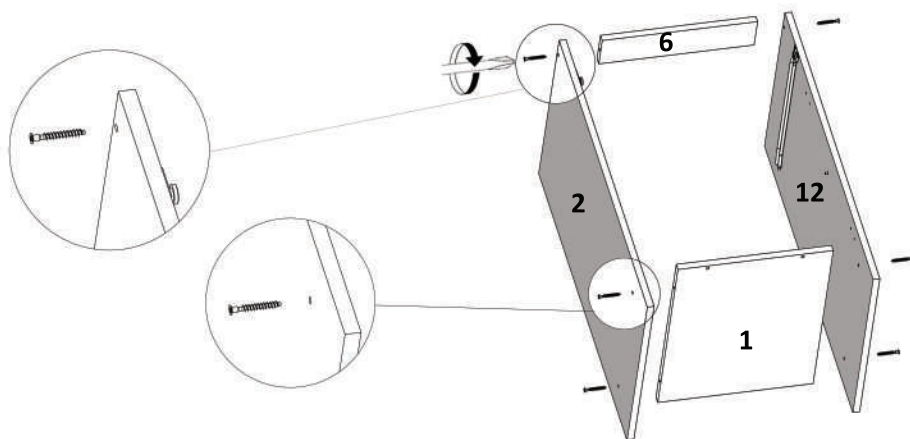

Montaj HDF sertar


Se asigura ca sertarul este in vinclu apoi se fixeaza HDF-ul cu ajutorul unor cuie (Cu)x10

Se masoara diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul.

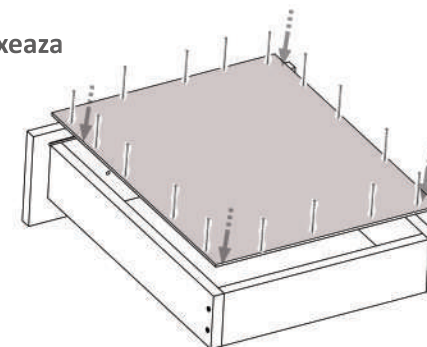


Montaj Glisiere

Se monteaza folosind suruburi (S3)x4 ca in figura alaturata.

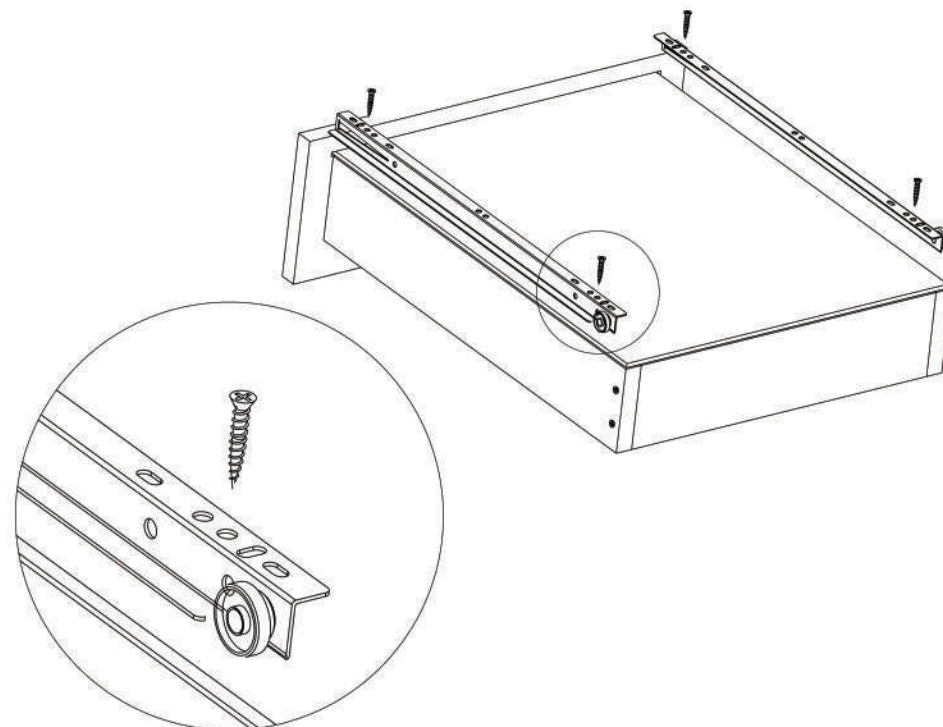


Pasul 8 Montaj Sertar

Se fixeaza capatul de sertar (9) de lateralele (8) cu ajutorul suruburilor (S7)x4

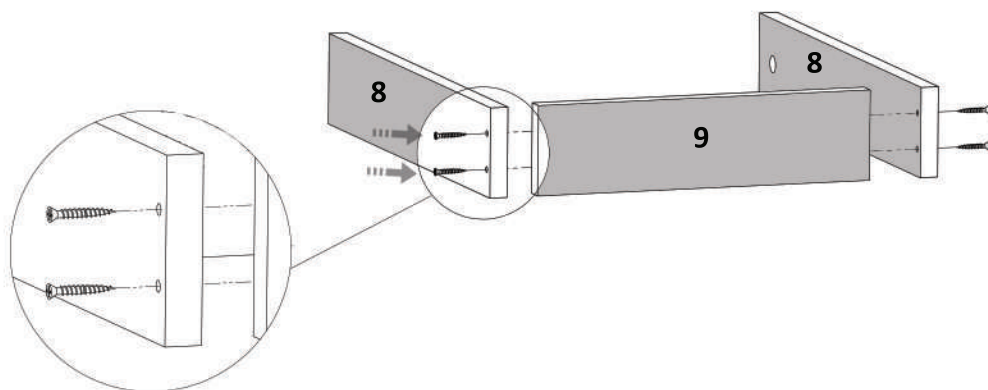


Se monteaza fata de sertar (7) de laterale (8) cu ajutorul demontabililor (De)x2

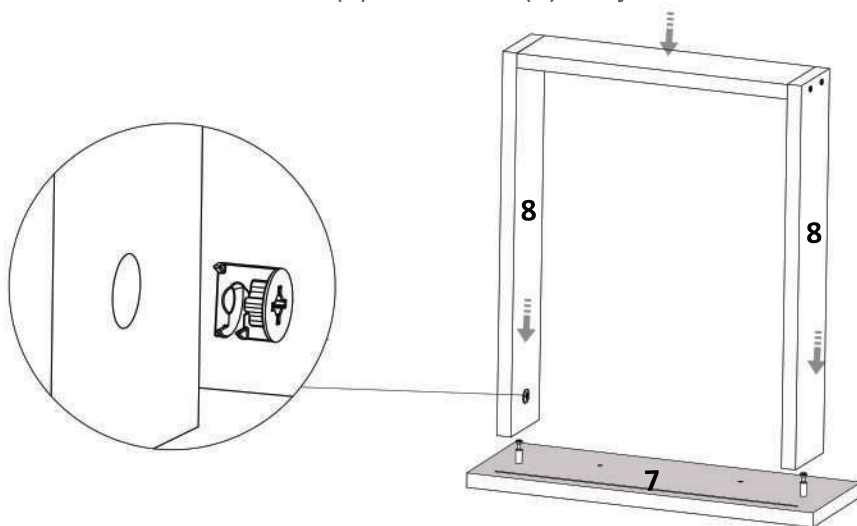


Pasul 3 - Montaj soclu

Se fixeaza placa (3) de placa (1) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x2

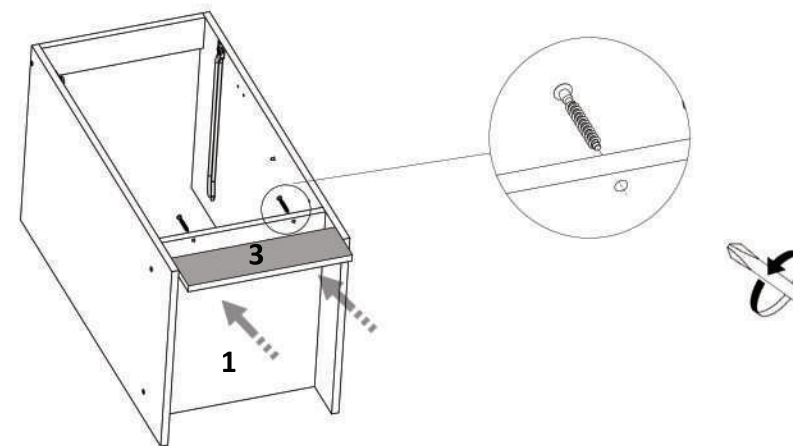


Pasul 4 Montaj Alunecatoare

Se fixeaza (Ta) x4 pe placile (1) si (12) cu ajutorul suruburilor (S3)x8

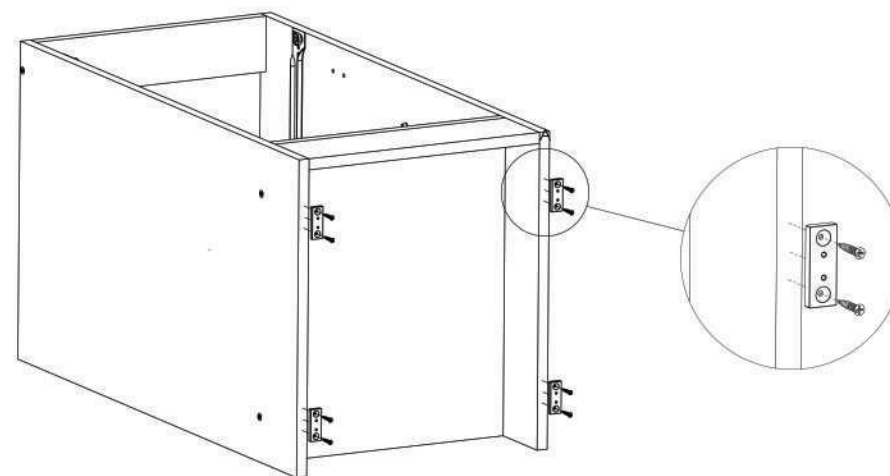

Pasul 5 Montaj Hdf

Se monteaza pe spatetele corpului cu ajutorul cuielor (Cu)x30

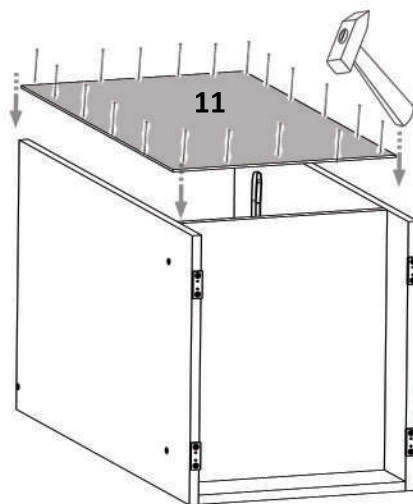


Se masoara diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul.



Pasul 6 Montaj balamale

Se monteaza
balamalele cu ajutorul suruburilor
3.5x16 (S3)x4
Se pozitioneaza de la
margine exact ca si
in desen

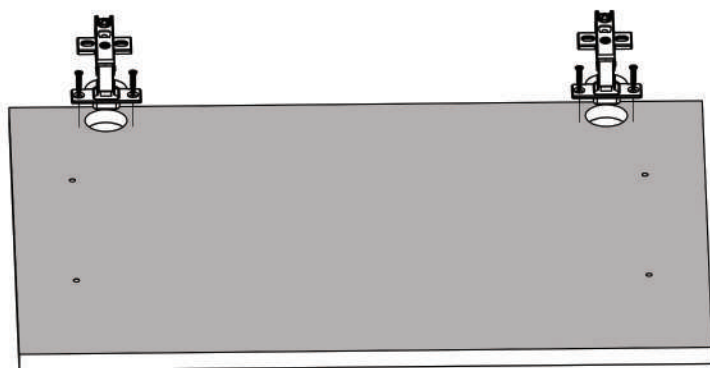

Pasul 7 montaj Usa/ Maner

Usa se monteaza cu ajutorul suruburilor (S3)x4, in semnele marcate pe laterale.
Manerul se fixeaza cu surub (S4)x2, fiind necesara gaurirea usii cu burghiu
de 5mm in semnele marcate.

