

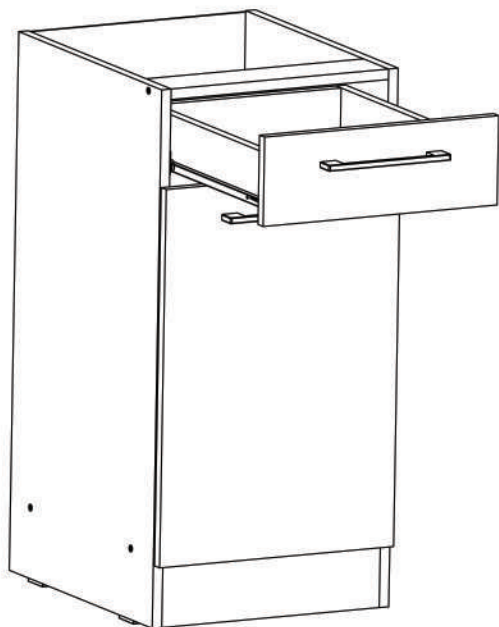


## Montaj Maner

Se fixeaza cu surub (S4) x2 . Atentie fata de sertar necesita gaurire cu burghiu de 5mm in semnele indicate.

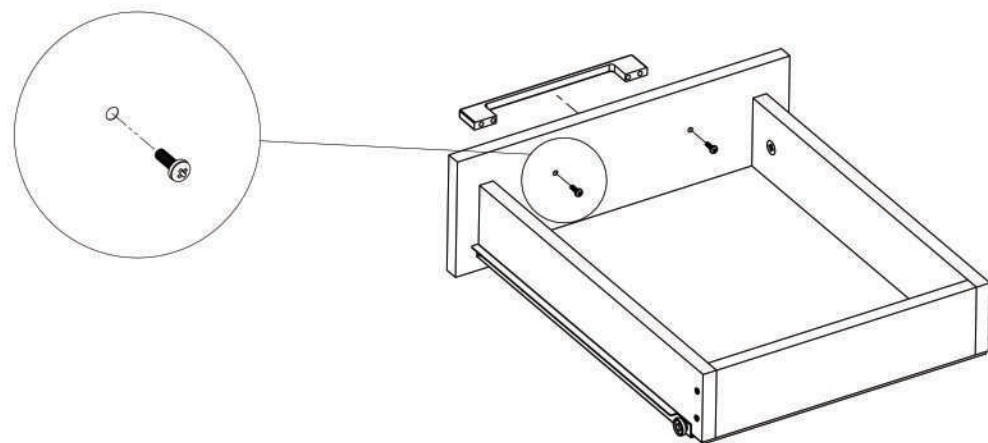

## Instructiuni montaj: Corp Inferior 600 mm

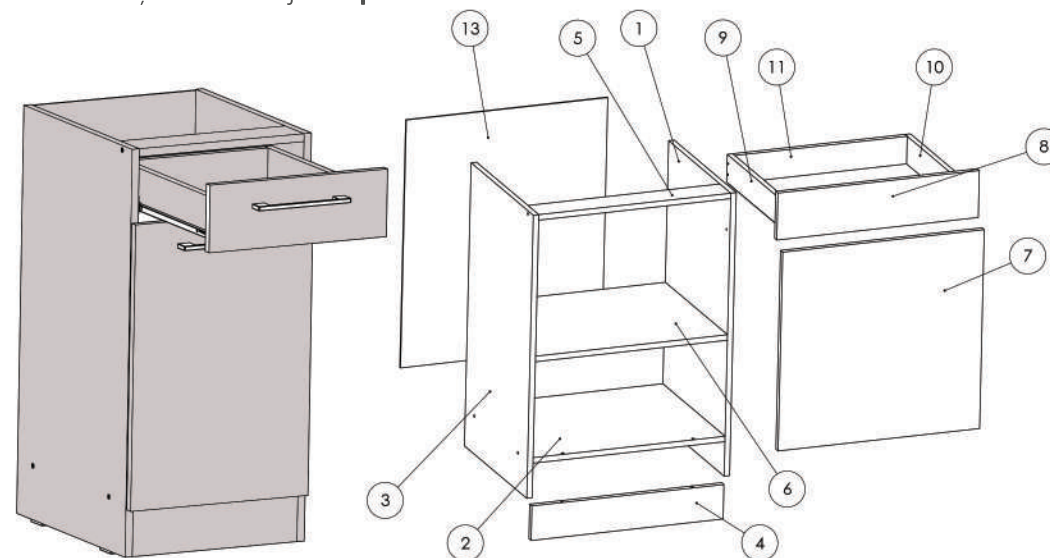

| NR. REPER | DETALII    | COD REPER          | CANTITATE |
|-----------|------------|--------------------|-----------|
| 1         | 820X456X16 | LATERALA DR.       | 1         |
| 2         | 566X456X16 | FUND               | 1         |
| 3         | 820X456X16 | LATERALE ST.DR     | 1         |
| 4         | 566X100X16 | SOCLU              | 1         |
| 5         | 566X80X16  | LEZENA SUPERIOARA  | 1         |
| 6         | 566X456X16 | POLITA MOBILA      | 1         |
| 7         | 594X576X16 | USA ST. DR         | 1         |
| 8         | 594X136X16 | FATA DE SERTAR     | 1         |
| 9         | 420X80X16  | LATERALA SERTAR ST | 1         |
| 10        | 420X80X16  | LATERALA SERTAR DR | 1         |
| 11        | 508X80X16  | CAPAT DE SERTAR    | 1         |
| 12        | 535X422X4  | HDF SERTAR         | 1         |
| 13        | 594X718X4  | HDF                | 1         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune  
medie

## Elemente feronerie:

|                              |                                                                                   |    |                                         |                                                                                   |   |                                 |                                                                                   |   |                                      |                                                                                    |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CONFIRMATOR 50mm<br><b>C</b> |  | 8  | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27<br><b>S4</b> |  | 4 | SURUB 3.5X30<br><b>S6</b>       |  | 6 | MANER UR 160<br><b>M</b>             |  | 2 |
| SURUB 3.5X16<br><b>S3</b>    |  | 28 | SUPORT POLITA<br><b>Sp</b>              |  | 4 | BALAMALE APLICATE<br><b>Ba</b>  |  | 2 | DEMONTABIL CU EXCENTRIC<br><b>De</b> |  | 2 |
| CUIE<br><b>Cu</b>            |  | 30 | COLTAR 40X40<br><b>Co</b>               |  | 1 | TALPA ALUNECATOARE<br><b>Ta</b> |  | 4 | SURUB 3.5X40<br><b>S7</b>            |  | 4 |


### Pasul 1

Se fixeaza glisierile pe placile (1) si (3) cu ajutorul suruburilor(**S3**)x4

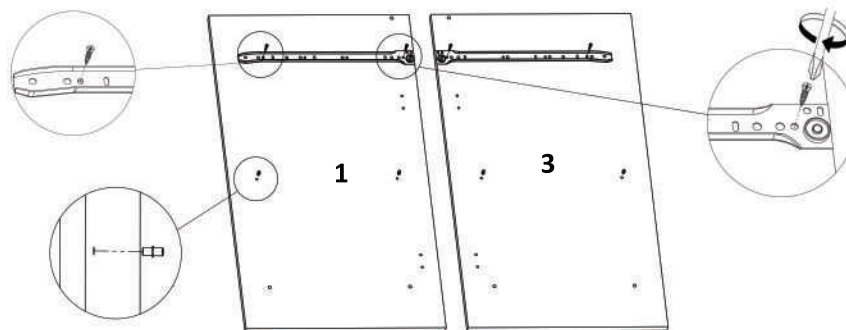

### Pasul 2


Se prinde placa (1) de placa (3) cu ajutorul confirmatoarelor (**C**)x6

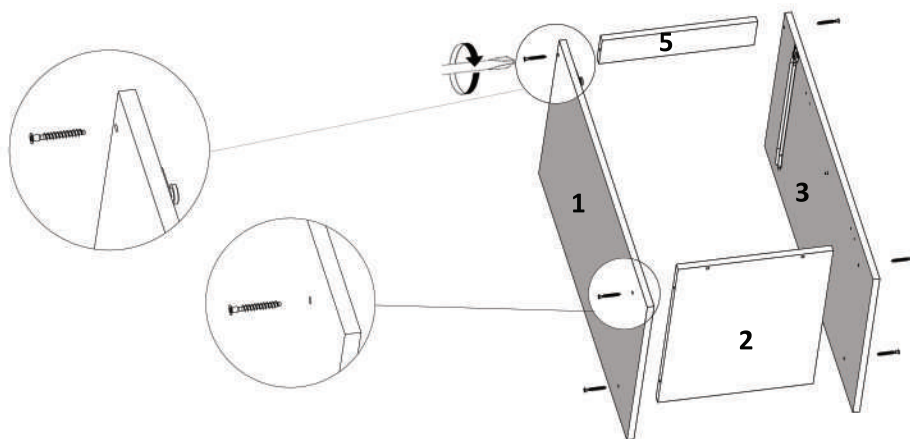

## Montaj HDF sertar


Se asigura ca sertarul este in vinclu apoi se fixeaza HDF-ul cu ajutorul unor cuie (Cu)x10

Se masoara diagonalele  
sa fie in vinclu  
inainte de a monta  
HDF-ul.

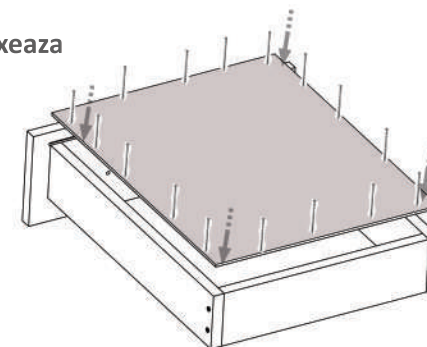


## Montaj Glisiera

Se monteaza folosind suruburi (**S3**)x4 ca in figura alaturata.

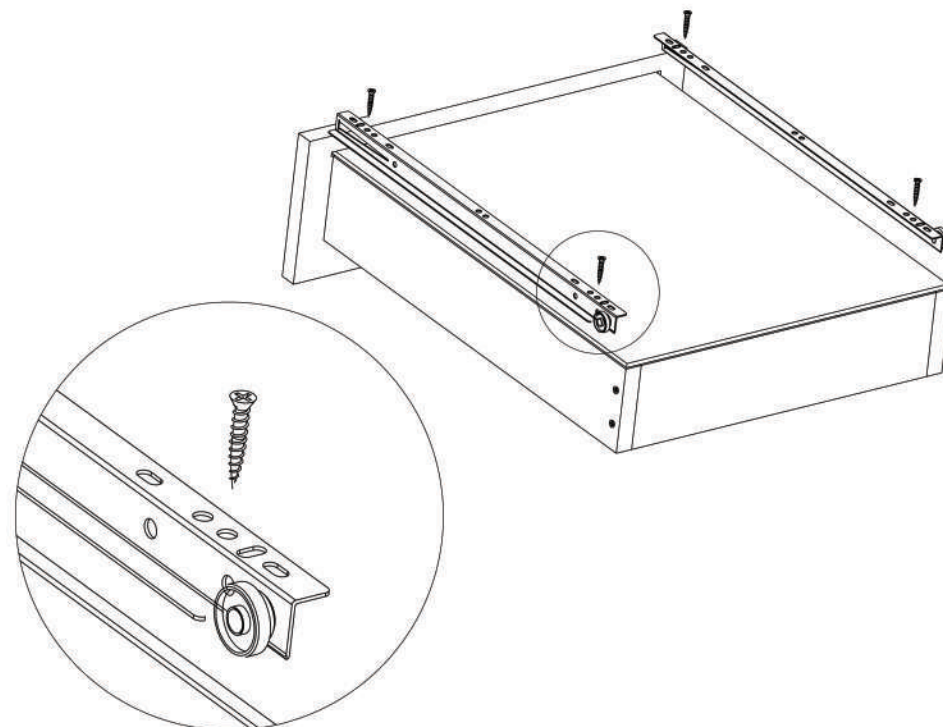


### Pasul 8 Montaj Sertar

Se fixeaza capatul de sertar (11) de lateralele (9) si (10) cu ajutorul suruburilor (S7)x4

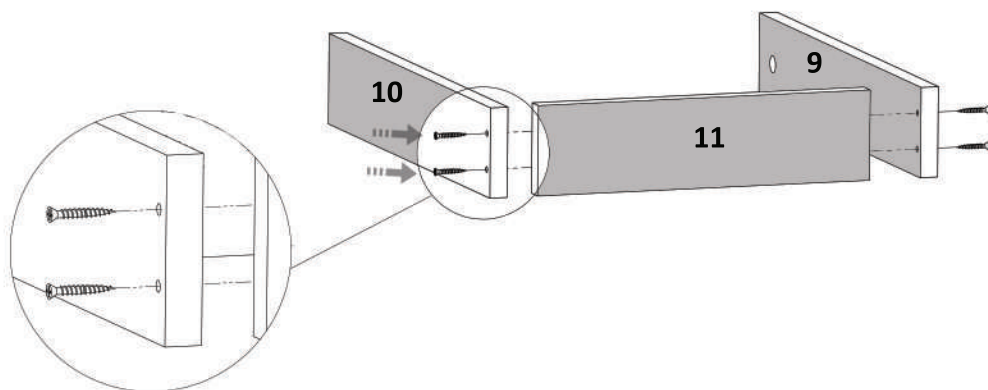


Se monteaza fata de sertar (8) de laterale (9) si (10) cu ajutorul demontabililor (De)x2.

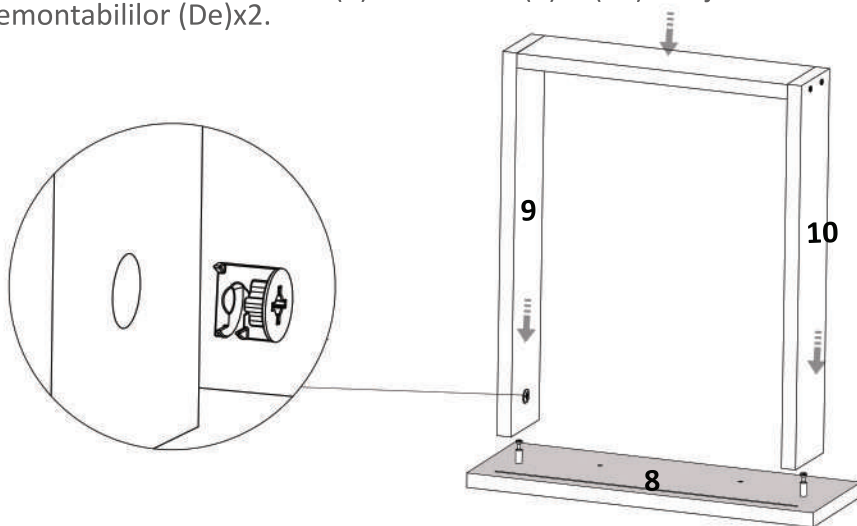


### Pasul 3 - Montaj soclu

Se fixeaza placa (4) de placa (2) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x2

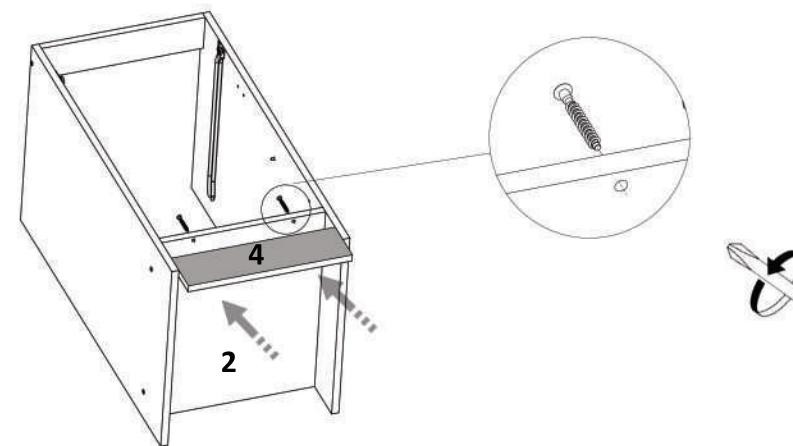

### Pasul 4 Montaj Alunecatoare


Se fixeaza (Ta) x4 pe placile (1) si (3) cu ajutorul suruburilor (S3)x8

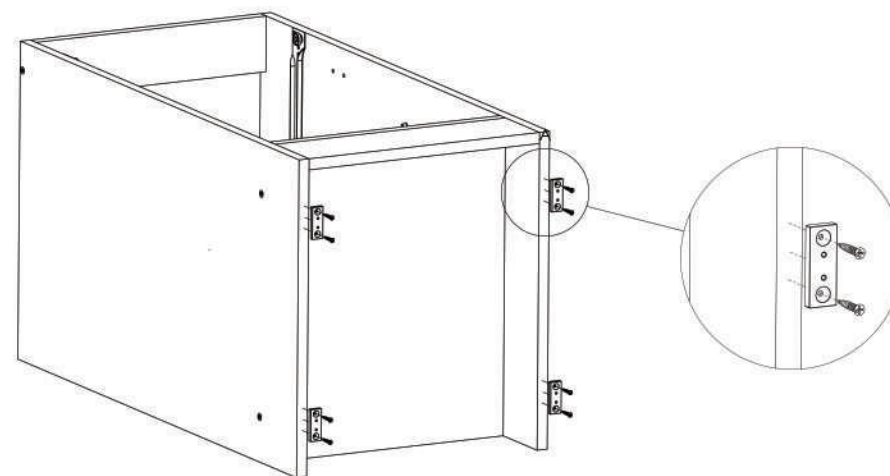



## Pasul 5 Montaj Hdf

Se monteaza pe spatelul corpului cu ajutorul cuielor (Cu)x20

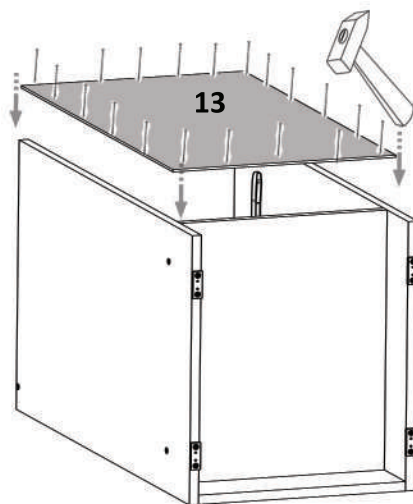


Se masoara diagonalele  
sa fie in vinclu  
inainte de a monta  
HDF-ul.



## Pasul 6 Montaj balamale

Se monteaza  
balamalele cu ajutorul suruburilor  
3.5x16 (S3)x4  
Se pozitioneaza de la  
margine exact ca si  
in desen

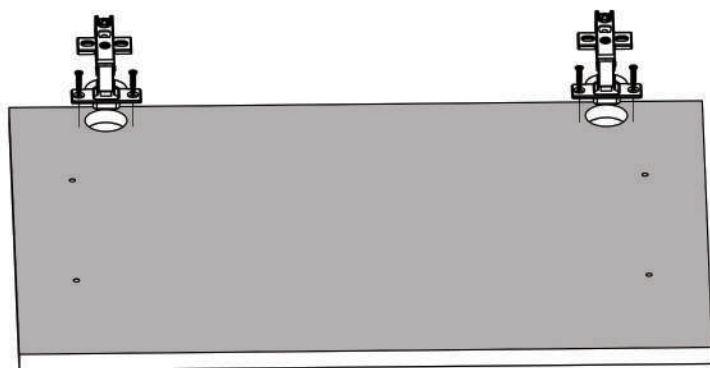

## Pasul 7 montaj Usa/ Maner

Usa se monteaza cu ajutorul suruburilor (S3)x4, in semnele marcate pe laterale.  
Manerul se fixeaza cu surub (S4)x2, fiind necesara gaurirea usii cu burghiu  
de 5mm in semnele marcate.

