



Pasul 6 (x2 BUC)

Se monteaza pe placa Front (3) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) cate 2 / balama.

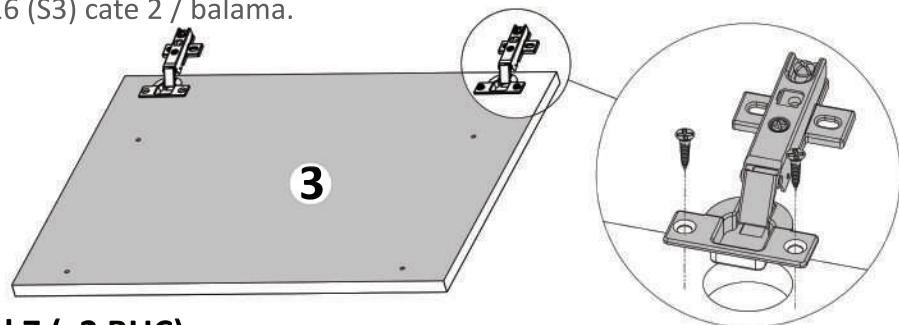


Pasul 7 (x2 BUC)

Se monteaza pe placa Front (3) si pe placa laterala (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) cate 2 / balama.

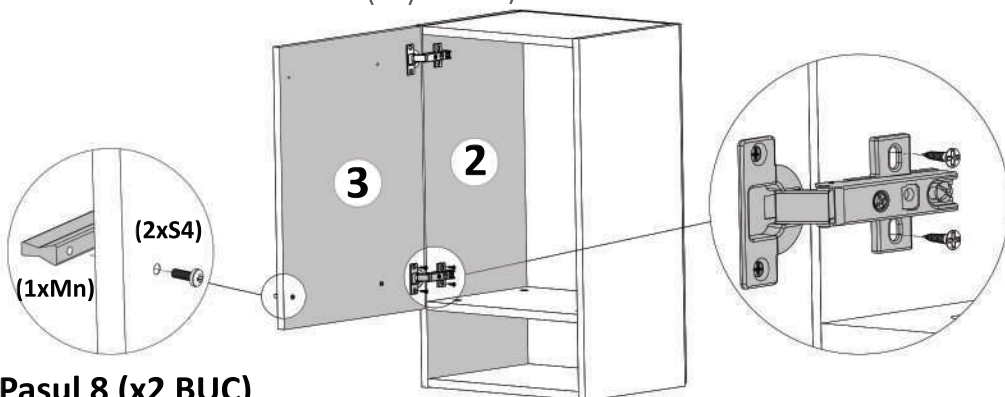


Pasul 8 (x2 BUC)

Se monteaza pe placa (6) Suport polita (Sp) x2 buc cu suruburi (S3).
 Se prinde placa (6) de placa (7) cu 4x Confirmatoare (Co).

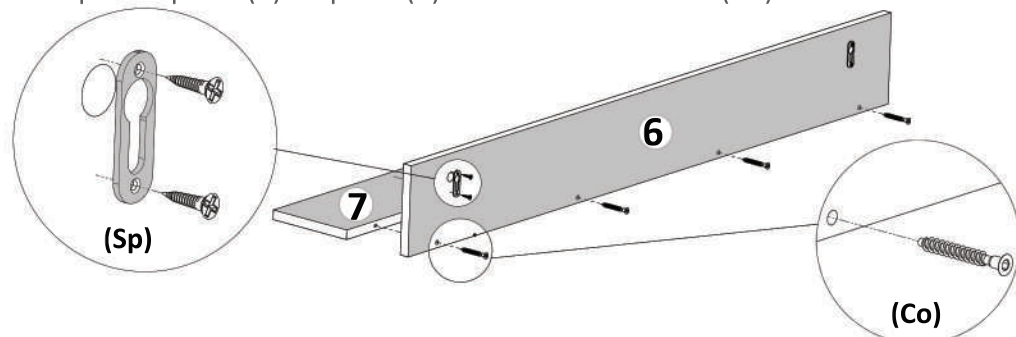

Instructiuni montaj: Corp Suspendat + Polita Suspendata BARITON

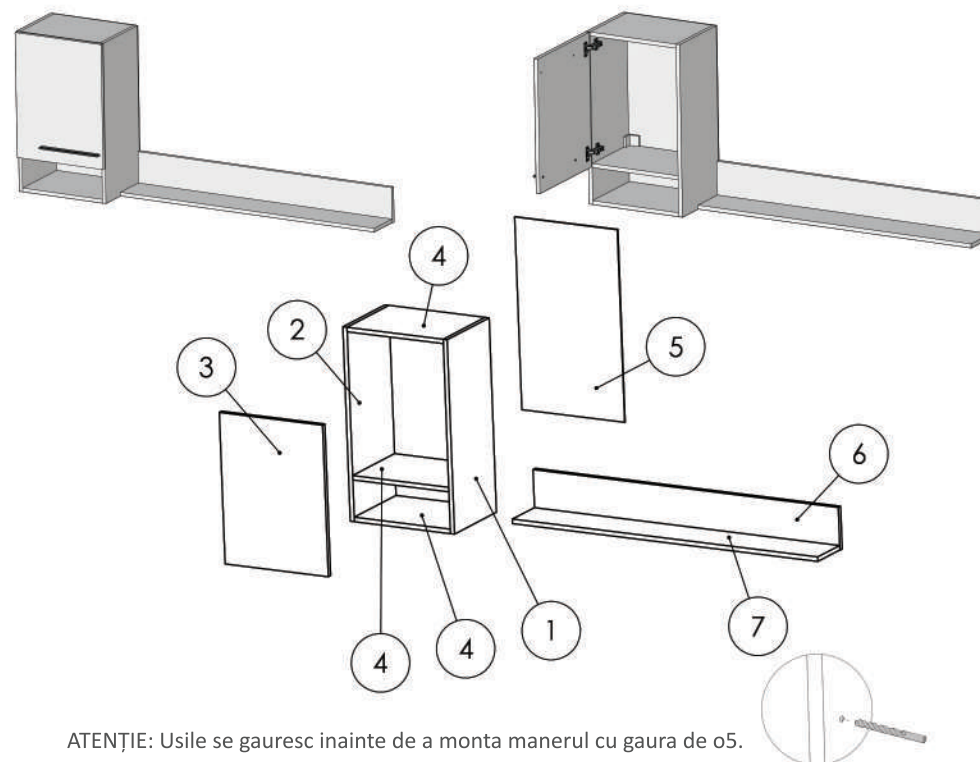

ATENȚIE: Usile se gauresc inainte de a monta manerul cu gaura de ø5.

NR. REPER	DETALII	COD. REPER	CANTITATE
1	PAL 690X288X16	LATERALA DR.	1
2	PAL 690X288X16	LATERALA ST.	1
3	PAL 538X406X16	USA	1
4	PAL 378X288X16	TAVAN / FUND / POLITA FIXA	3
5	HDF 684X404X4	HDF ALB	1
6	PAL 1200X152X16	POLITA SPATE	1
7	PAL 1200X152X16	POLITA FATA	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
 sau autofiletantă




Este **recomandat** ca
 montajul să fie făcut de
 minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
 medie

Elemente feronerie:


DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  24	Coltar Plastic Alb Cp  4	CAMA Ca  24	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x22 S4  4
CUIE Cu  42	BALAMALE APLICATE Ba  4	SURUB 3.5X16 S3  32	CONFIRMATOR 7X50 Co  8
	Maner negru 276 mm Mn  2	SUPORT POLITA Sp  4	

Pasul 1 (x2 BUC)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 12 x (De) pe placile (1) si (2).


6 x (De) pe placa (1).

6 x (De) pe placa (2).

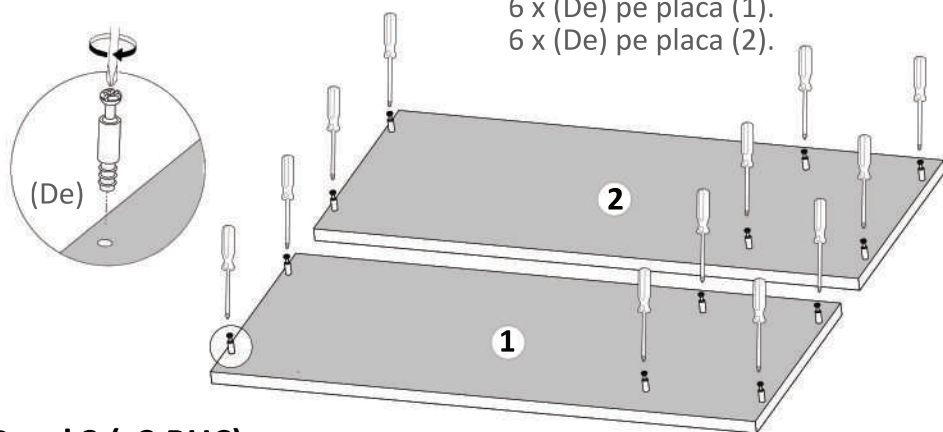


Pasul 2 (x2 BUC)

Se prind de placa (1) placile (4) cu demontabili (De) x 6 in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 6 pana raman stranse.

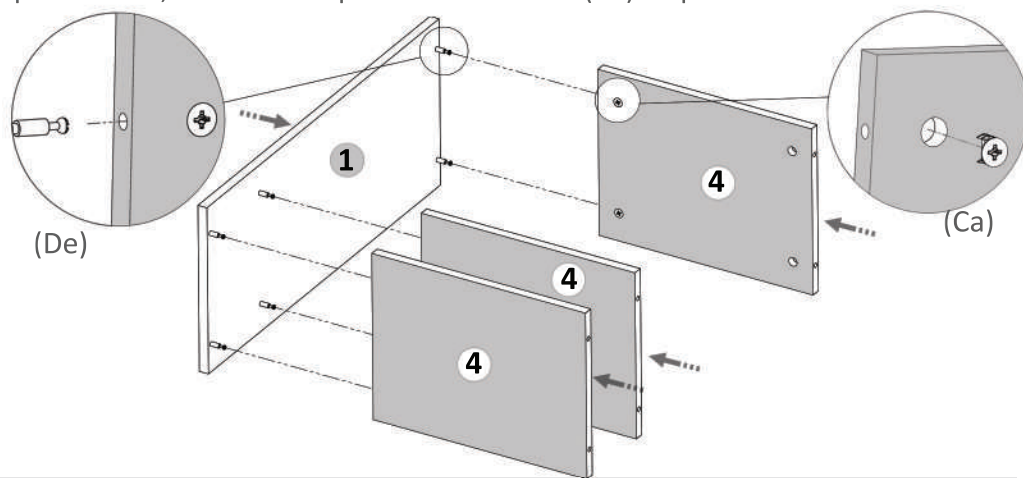

Pasul 3 (x2 BUC)

Se prinde placa (2) de placile (4) cu demontabili (De) x 6 in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 6 pana raman stranse.

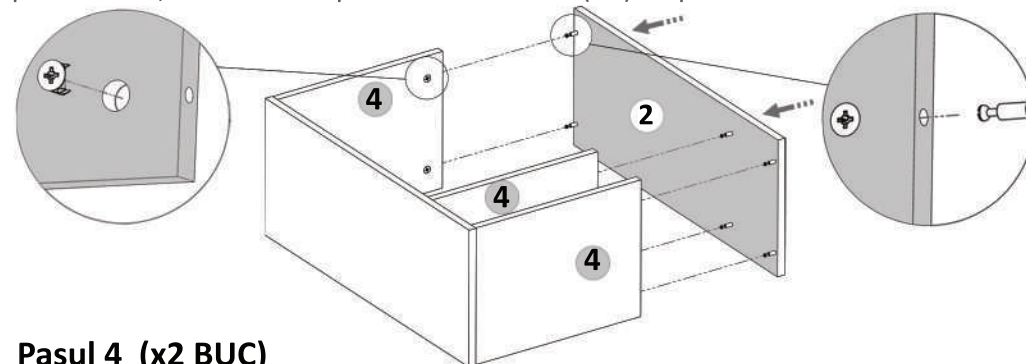

Pasul 4 (x2 BUC)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 42 buc.



Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!



Pasul 5 (x2 BUC)

Se monteaza Coltare (Cp) x 4buc pe placile (1) si (2) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 x 8buc - cate 2 buc/coltar ca si in imaginea de mai jos.

