



Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (1) x 2 buc si pe placa (2) x 2 buc pana acestea raman stranse.

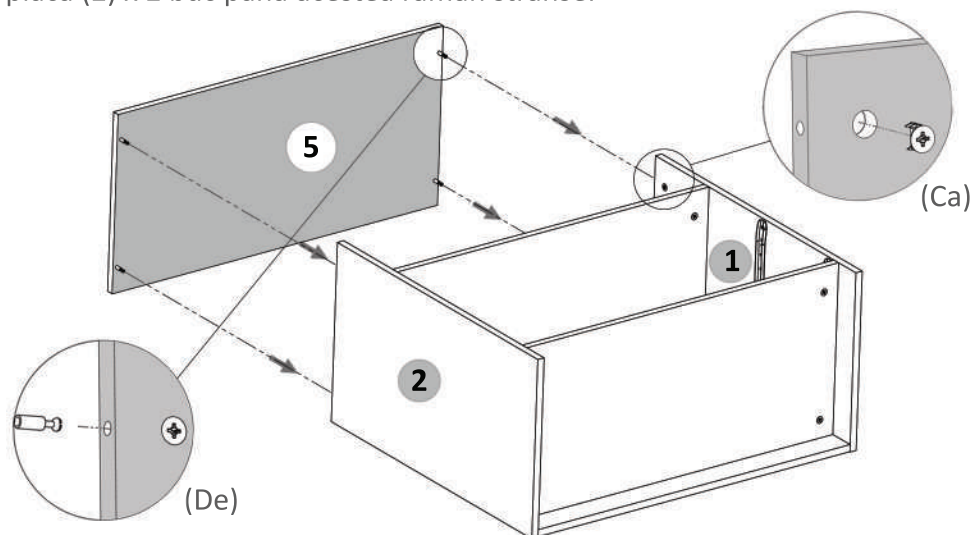


Pasul 5 (Montaj HDF + Picioare)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7 si 8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 32 buc, iar la imbinari se folosesc Profile H acolo unde este spatiu gol si saibe tip cupa (Sc) unde este polita.

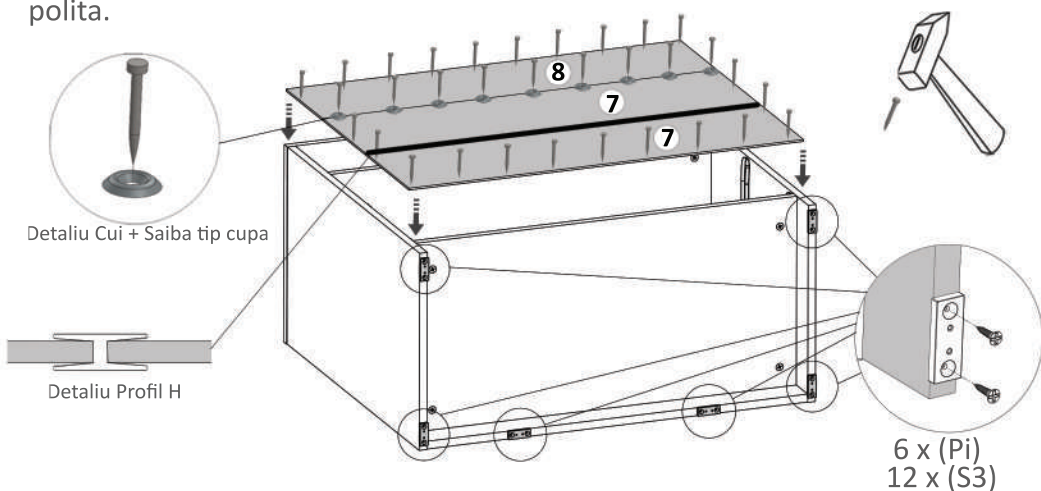

Instructiuni montaj: Carcasa Comoda

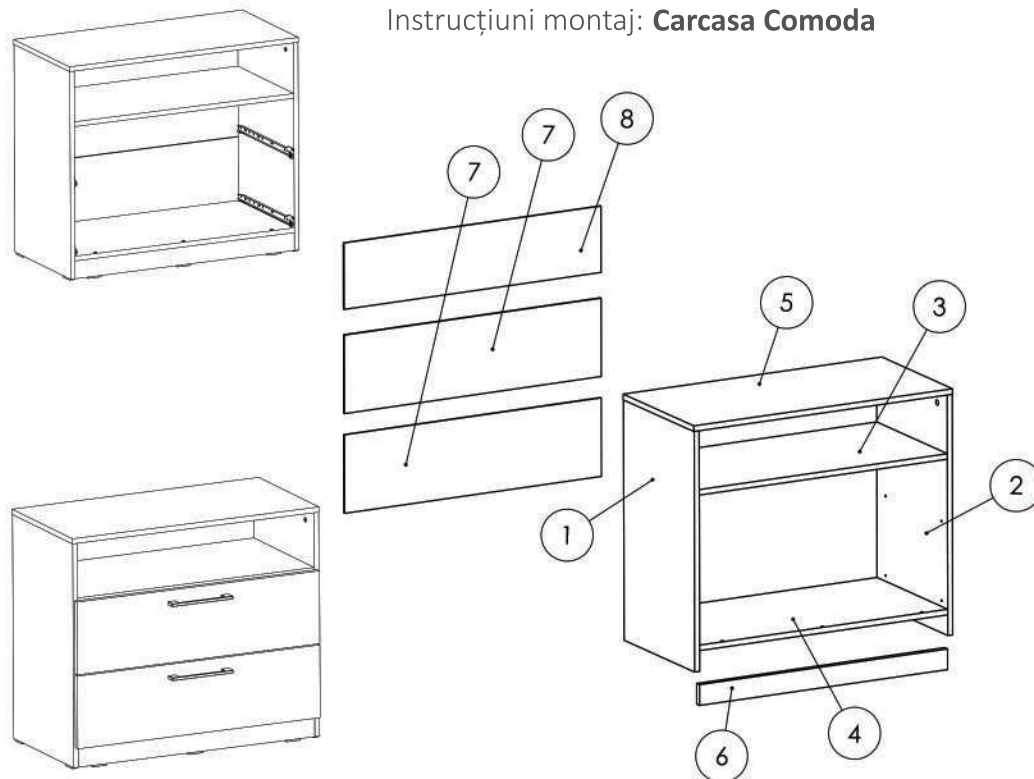

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 696 X 404 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 696 X 404 X 16	1
3	POLITA FIXA	PAL 796 X 404 X 16	1
4	CAPAC INFERIOR	PAL 796 X 404 X 16	1
5	CAPAC SUPERIOR	PAL 830 X 404 X 16	1
6	SOCLU	PAL 796 X 60 X 16	1
7	HDF COMODA INFERIOR	HDF 824 X 227 X 4	2
8	HDF COMODA SUPERIOR	HDF 824 X 192 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru 1 x Carcasa Comoda:


DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  12	SURUB 3.5X16 S3  12	CAMA Ca  12	CONFIRMATOR 7X50 Co  3
CUIE Cu  50	GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs  2	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd  2	PICIOR PLASTIC 5 mm Pi  6
		SAIBA TIP CUPA Sc  8	

Pasul 1

Se prinde cu infiletanta (Gs) x 1 buc pe placa (1) si (Gd) x 1 buc pe placa (2), fiecare cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile punctate din placa. **(Detaliu 1)**

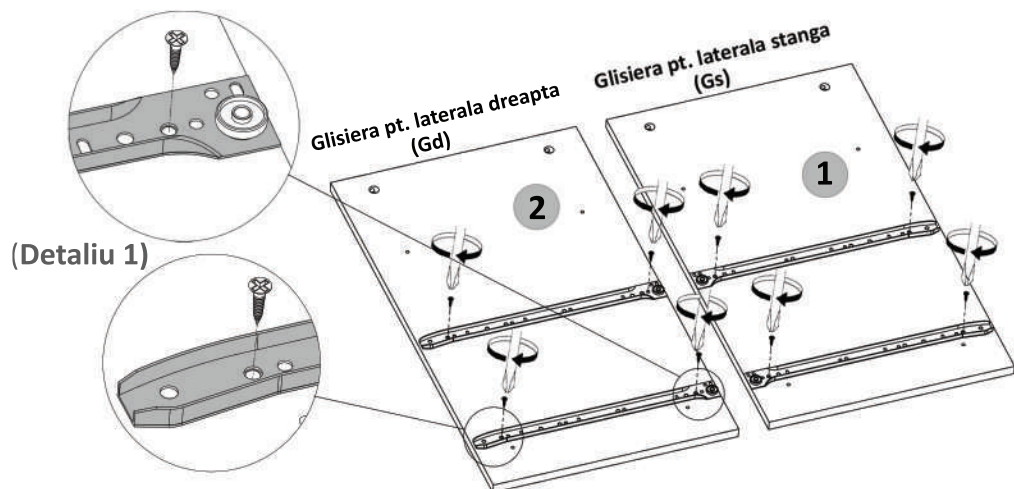


Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 4 x (De) pe placile (1) si (2) cate 2 / placa. **(Detaliu 2)**

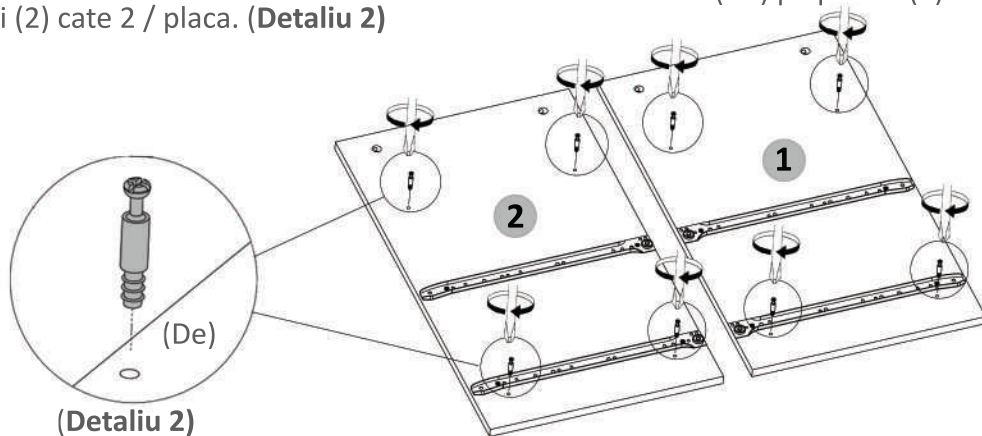


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu ajutorul celor 3 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (4).

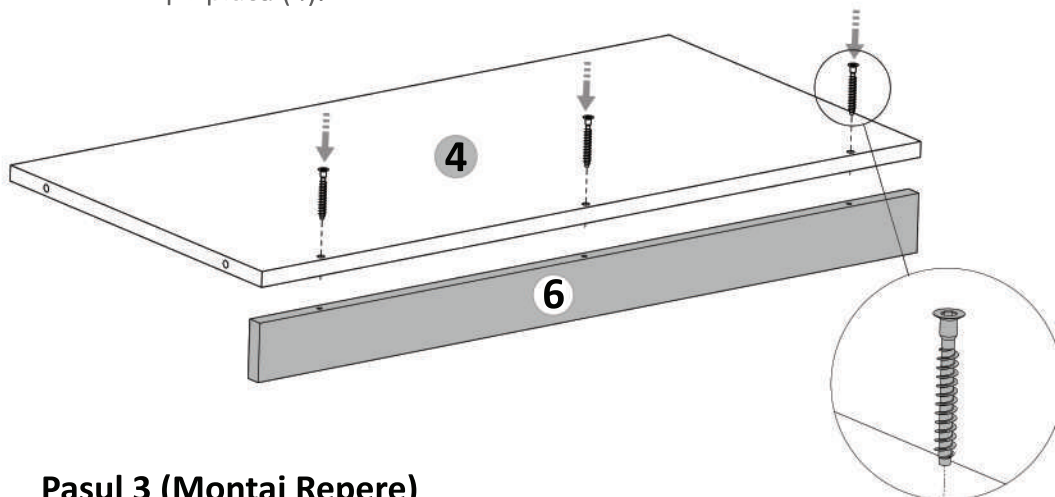


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) si (2) de placile (3,4,6) cu demontabili (De) x 8 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 8 buc pana acestea raman stranse.

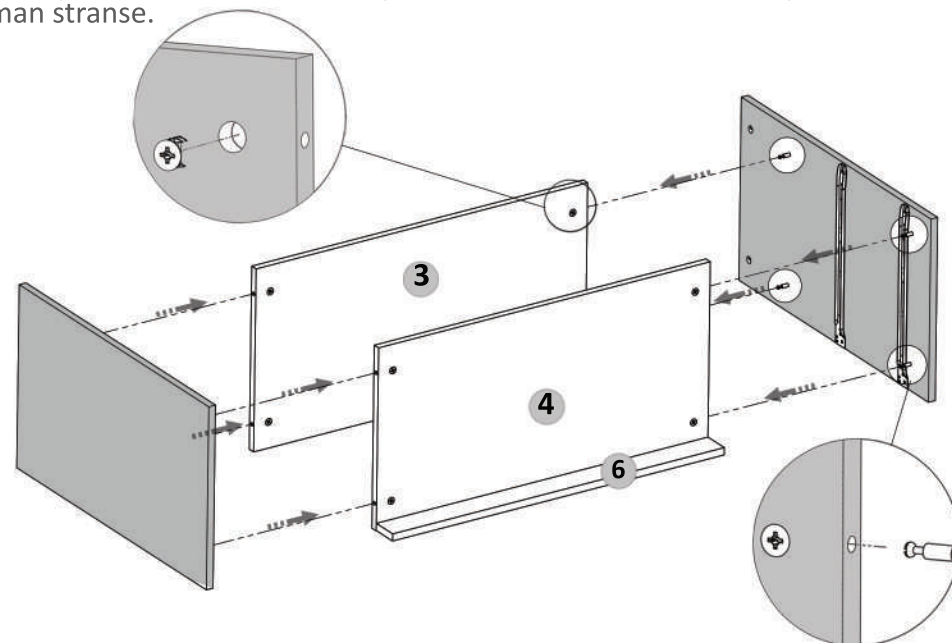


Pasul 5 (Montaj Maner)

Se prinde cu șurubelnița manerul (Mn) pe placa (4) cu șuruburi (S4) - M4x27
cate 2 buc/ maner.

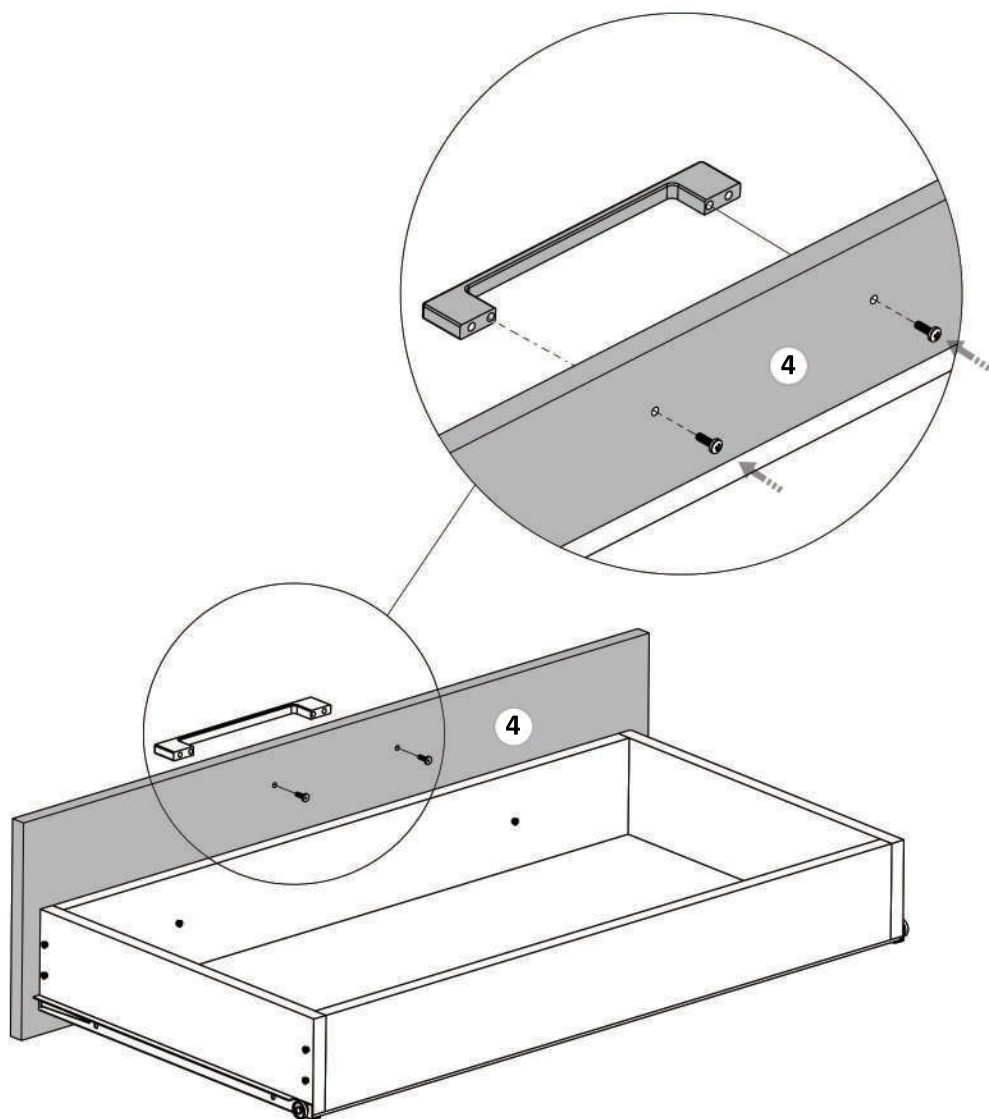

Instrucțiuni montaj: **1 x Sertar**
În pachet se regăsesc 2 sertare.

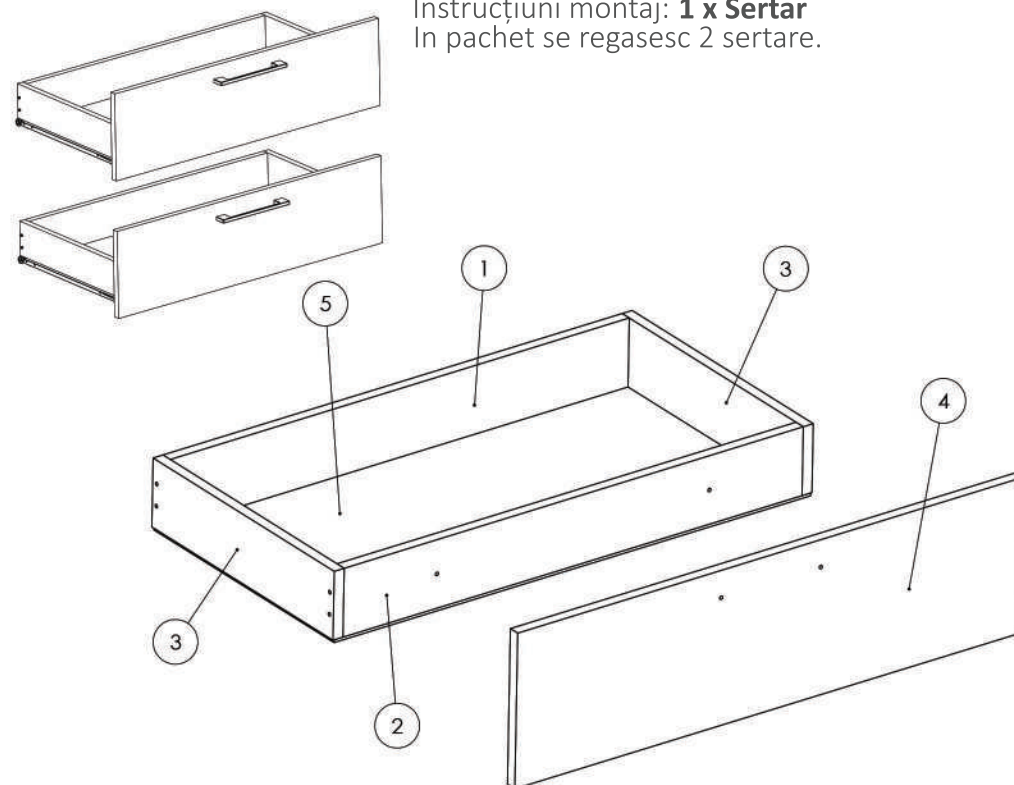

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT SETAR NEGAURIT	PAL 738 X 100 X 16	1
2	CAPAT SETAR GAURIT	PAL 738 X 100 X 16	1
3	LATERALE SERTAR	PAL 400 X 100 X 16	2
4	FATA SERTAR	PAL 816 X 226 X 16	1
5	HDF SERTAR	PAL 766 X 398 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru 2 x Sertare:

SURUB 3.5X30 S5	4	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSS	2	SURUB 3.5X40 S6	16
CUIE Cu	50	GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSd	2	SURUB 3.5X16 S3	16
				SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4	4

Pasul 1


Se prind placile (3) de placile (1) si (2) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5 x 40, cate 4 buc/placa.

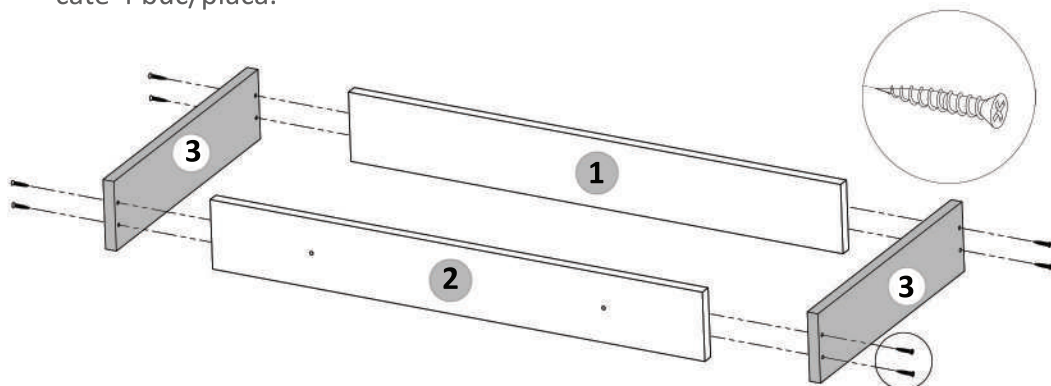

Pasul 2 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 25 buc.

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

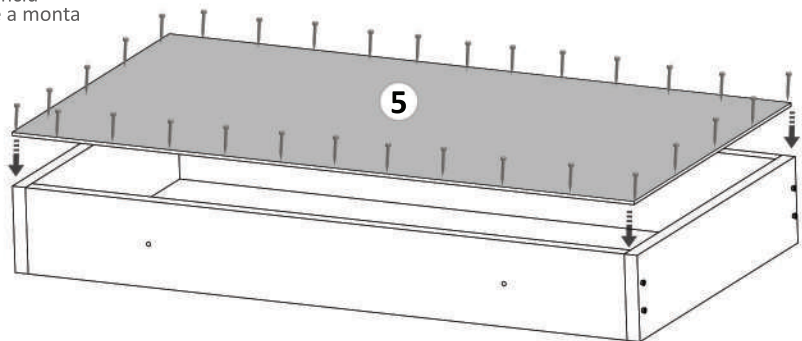

Pasul 3 (Montaj Glisiera Stanga / Dreapta Sertar)

Se monteaza pe placa (3) -1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta (GsD) si pe placa (3) -1 x (GsS) Glisiera pentru sertar partea stanga cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 /glisiera.

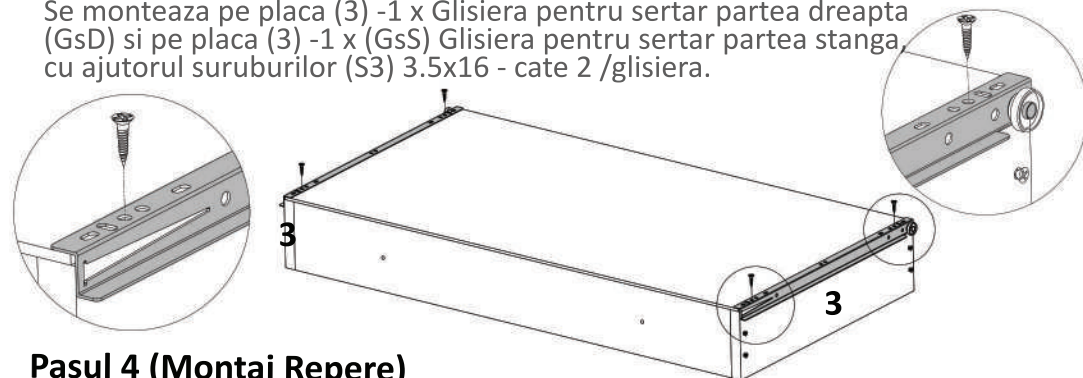

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus de placa (4) cu ajutorul suruburilor (S5) 3.5x30 - cate 2 buc/sertar. **Atentie!!! Se prinde surubul in placa (2) iar capul surubului trebuie fixat in una dintre gaurile de mai jos in functie de unde vreti sa pozitionati sertarul.**

