


Pasul 6 (Montaj HDF + Picioare)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 55 buc.




Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

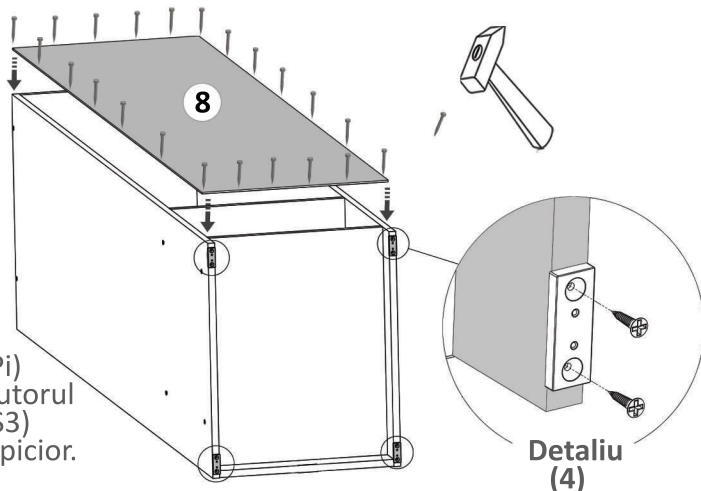

Se monteaza 4 x (Pi) pe placile (1) cu ajutorul celor 8 suruburi (S3) - cate 2 suruburi / picior. (Detaliu 4).



Pasul 7

Se monteaza pe placa laterala (1), usile cu balamale aplicate (6,7) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. (Detaliu 5).

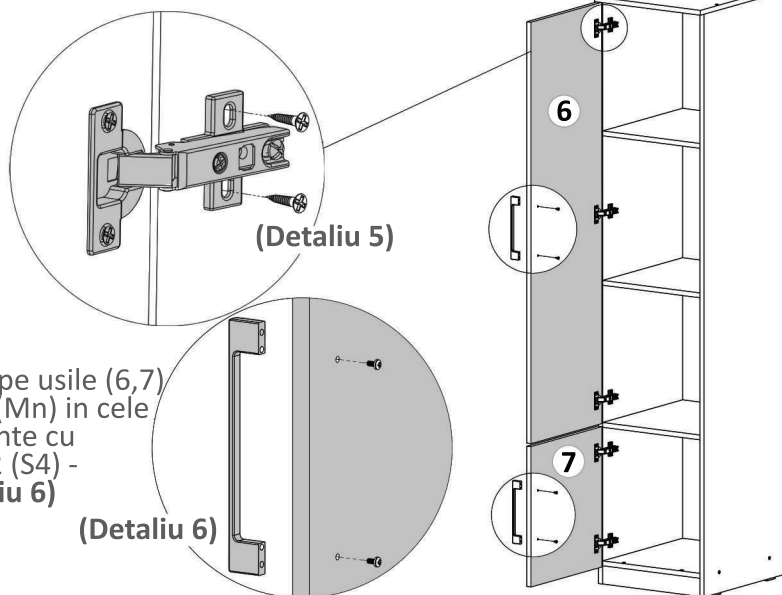

Se monteaza pe usile (6,7) 2 buc maner (Mn) in cele 2 gauri existente cu suruburi 4x22 (S4) - 4buc. (Detaliu 6)

Instructiuni montaj: DULAP 1U

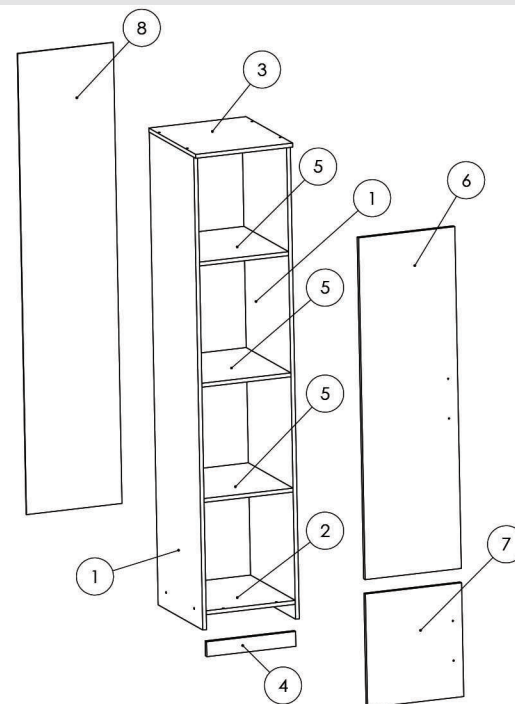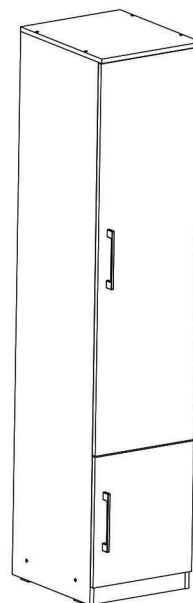

Atentie! Pentru prinderea corpurilor intre ele se vor folosi suruburi (S7)

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALE ST/DR	PAL 1904 X 458 X 16	2
2	FUND	PAL 458 X 376 X 16	1
3	TAVAN	PAL 458 X 410 X 16	1
4	SOCLU	PAL 376 X 60 X 16	1
5	POLITA FIXA	PAL 458 X 376 X 16	3
6	USA MARE	PAL 1376 X 406 X 16	1
7	USA MICA	PAL 458 X 406 X 16	1
8	HDF	HDF 1856 X 404 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Feronerie DULAP 1 U:

SURUB 3.5X16 S3	28	MANER M943 Mr	2	CAMA Ca	12	SURUB 3.5X30 S7	4
DEMONTABIL CU EXCENTRIC De	12	CONFIRMATOR 7X50 Co	10	PICIOR PLASTIC Pi	4	BALAMALE APLICATE Ba	5
				CUIE Cu	55	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4	4


Pasul 1

Se infiletează cu surubelnita sau infiletanta electrică 12 x (De) pe placile (1) câte 6 / placă. **(Detaliu 1)**

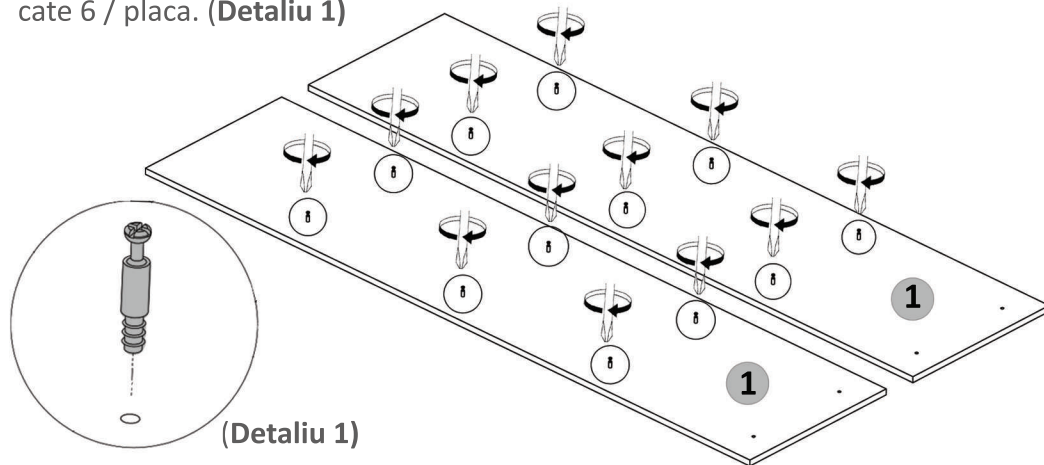


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 12 buc în gaurile prestabilite, urmând ca apoi să se infileteze (Ca) x 12 buc până acestea rămân strânse.

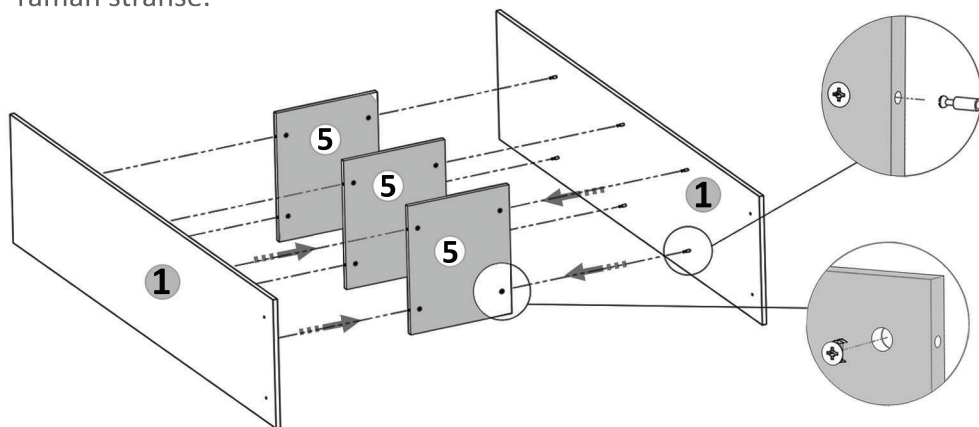


Pasul 3

Se montează placa (4) de placă (2) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc.

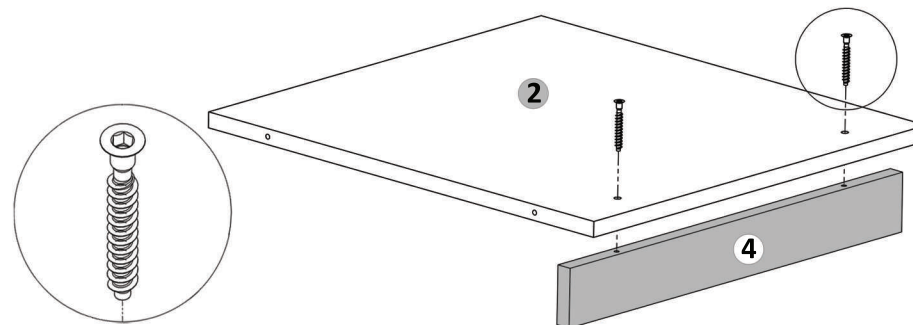

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) în gaurile existente pe placa (1).

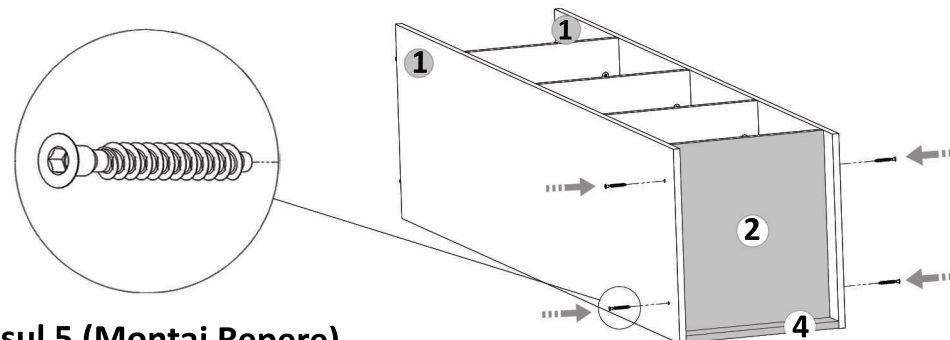

Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) în gaurile existente pe placa (3).

