


Pasul 10

Se monteaza pe placa laterala (1), usa cu balamale aplicate (7) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. **(Detaliu 5).**

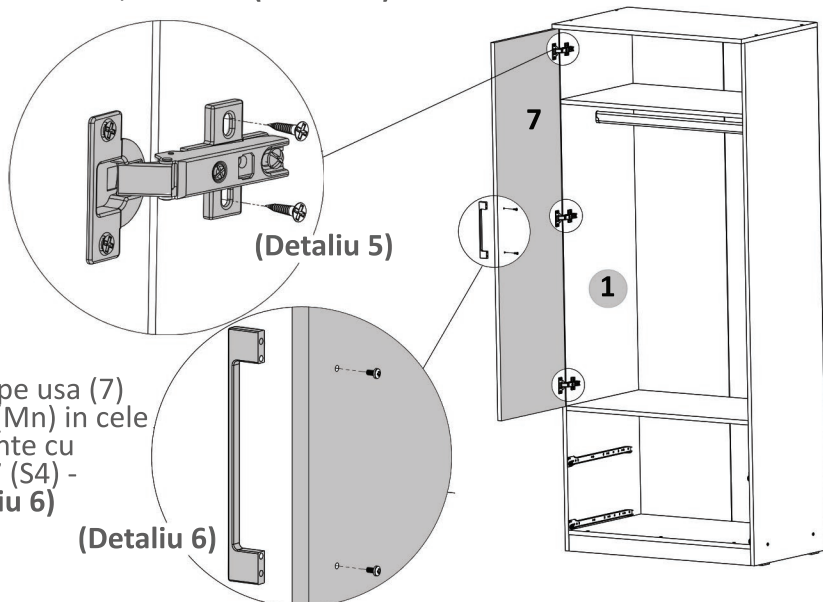


Se monteaza pe usa (7)
 1 buc maner (Mn) in cele
 2 gauri existente cu
 suruburi 4x27 (S4) -
 2buc . **(Detaliu 6)**

(Detaliu 6)

Pasul 11


Se monteaza pe placa laterala (2), usa cu balamale aplicate (7) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. **(Detaliu 7).**

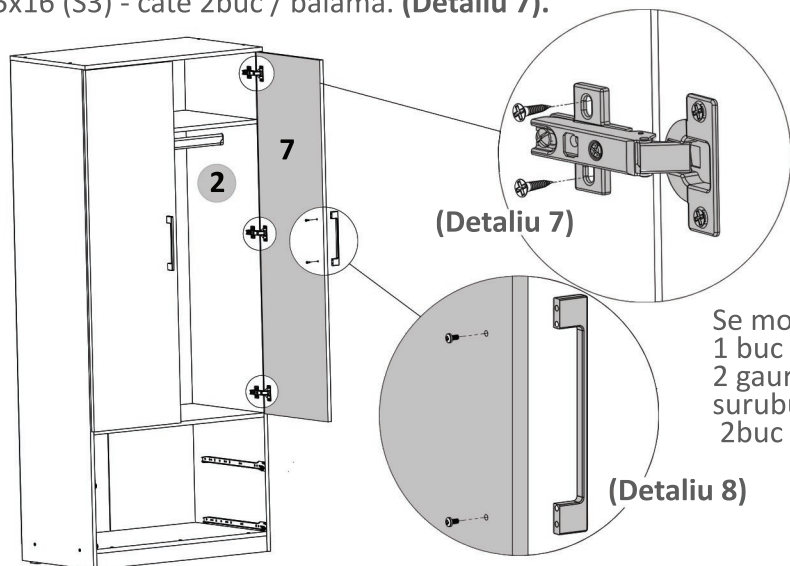

Se monteaza pe usa (7)
 1 buc maner (Mn) in cele
 2 gauri existente cu
 suruburi 4x27 (S4) -
 2buc . **(Detaliu 8)**

(Detaliu 8)

Instructiuni montaj: DULAP 2 USI MARI / 2 SERTARE

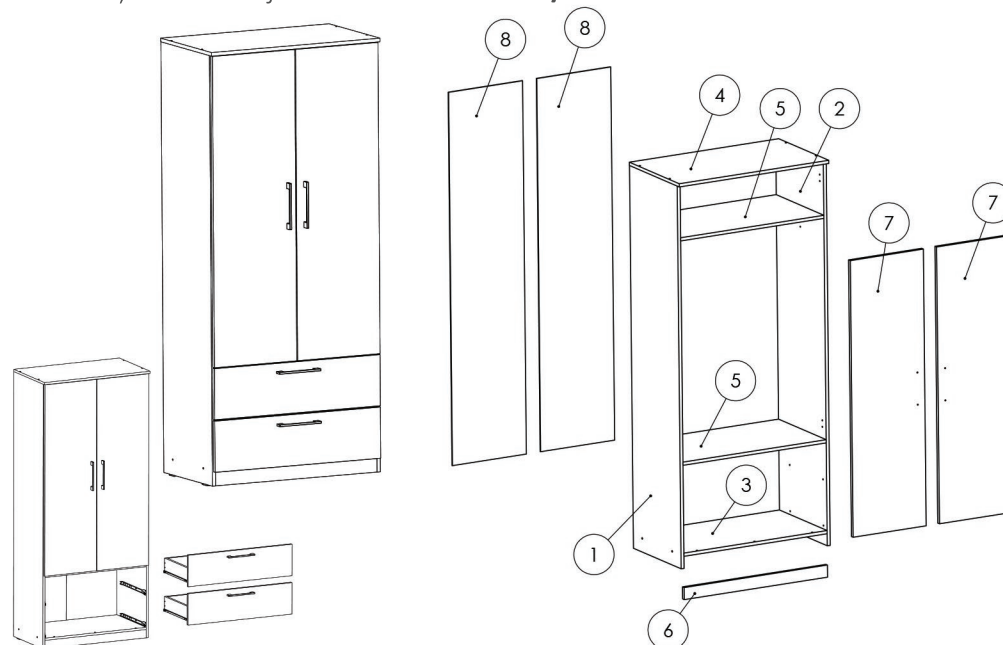

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 1904 X 458 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 1904 X 458 X 16	1
3	FUND	PAL 796 X 458 X 16	1
4	TAVAN	PAL 830 X 480 X 16	1
5	POLITA FIXA	PAL 796 X 458 X 16	2
6	SOCLU	PAL 796 X 60 X 16	1
7	USA MARE	PAL 1376 X 406 X 16	2
8	HDF DULAP	HDF 1856 X 411 X 4	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
 sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
 montajul să fie făcut de
 minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
 medie

Feronomie DULAP 2 USI MARI / 2 SERTARE:

SURUB 3.5X16 S3	52	SURUB 3.5X30 S7	4	PICIOR PLASTIC Pi	4	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd	2
CUIE Cu	65	CONFIRMATOR 7X50 Co	11	MANER M943 Mn	4	BALAMALE APLICATE Ba	10
SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4	8	SUPORT BARA HAINES Sh	2	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De	8	CAMA Ca	8
						GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs	2

Pasul 1


Se prind cu surubelnita sau infiletanta 8x (DE) pe placile (1) și (2). **(Detaliu 1)**
Se montează 2x (Sh) pe placile (1) și (2) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - câte 2 buc / suport în gaurile prevăzute pt. aceasta. **(Detaliu 2)**

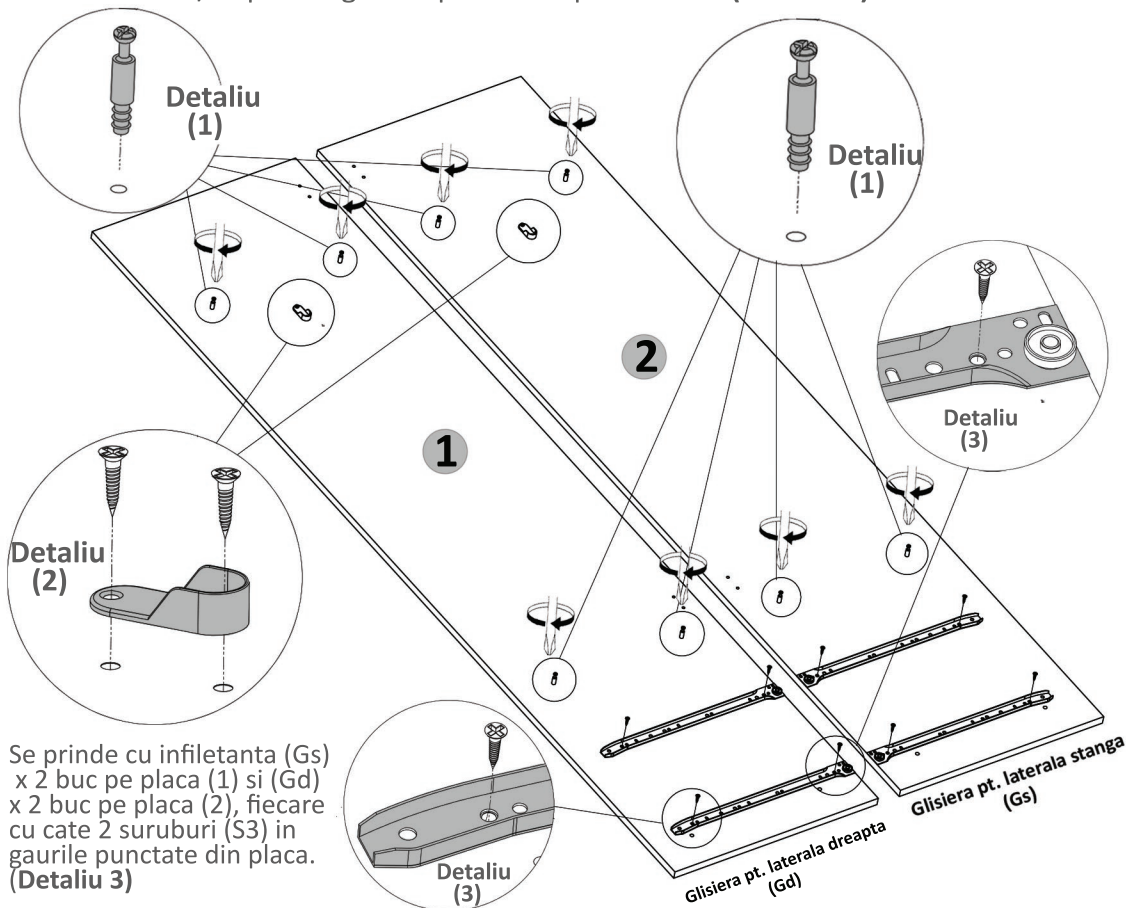

Se prinde cu infiletanta (Gs) x 2 buc pe placa (1) și (Gd) x 2 buc pe placa (2), fiecare cu câte 2 suruburi (S3) în gaurile punctate din placa. **(Detaliu 3)**


Pasul 9

Se introduce în suporturile (Sh) de pe placile (1) și (2) bara pt. umerase prin poziționarea acestuia de sus în jos.

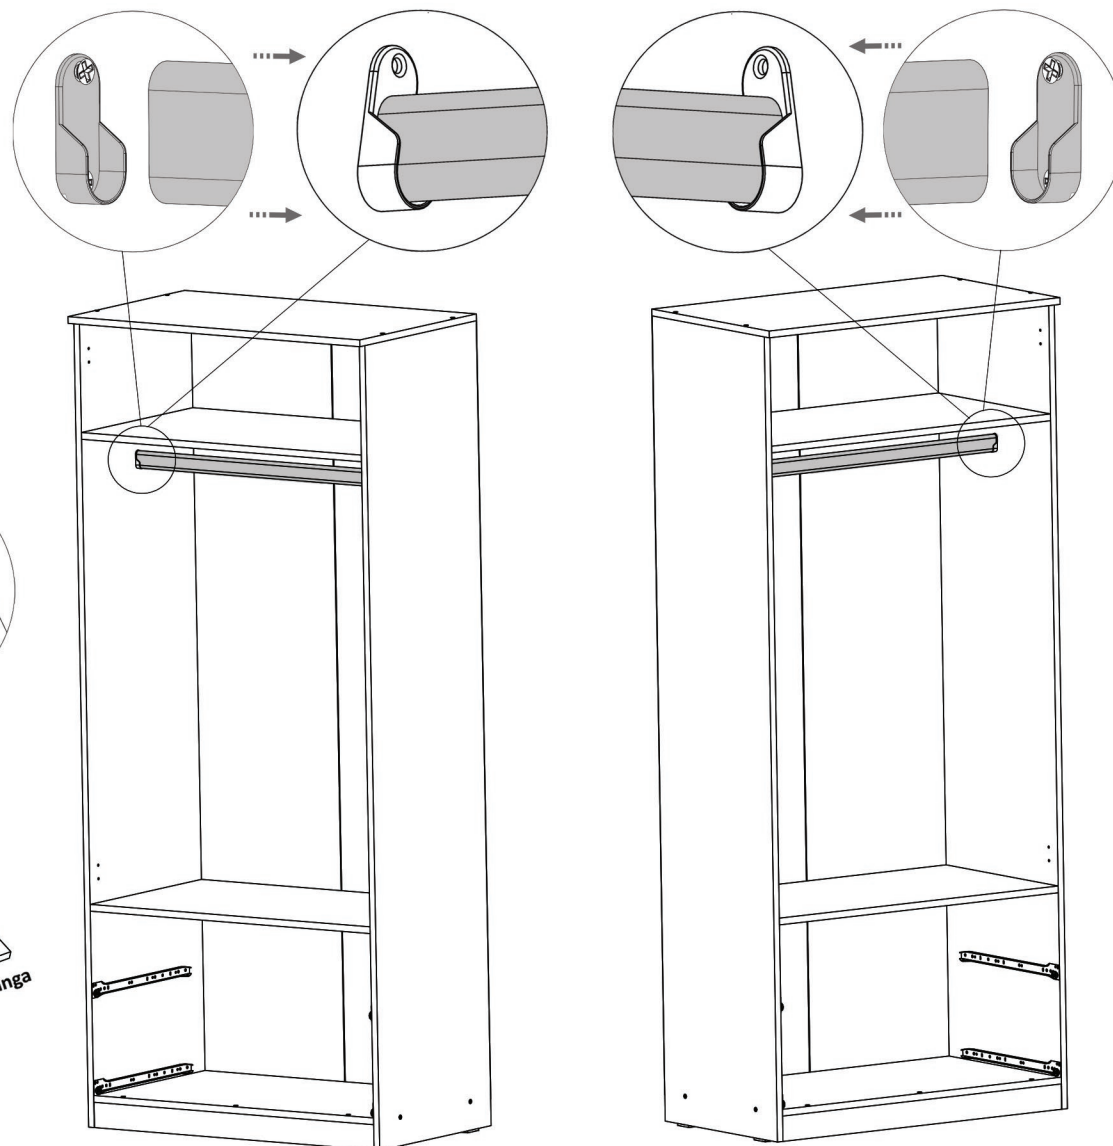


Pasul 7

Se montează pe placile (1),(2) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / picior.

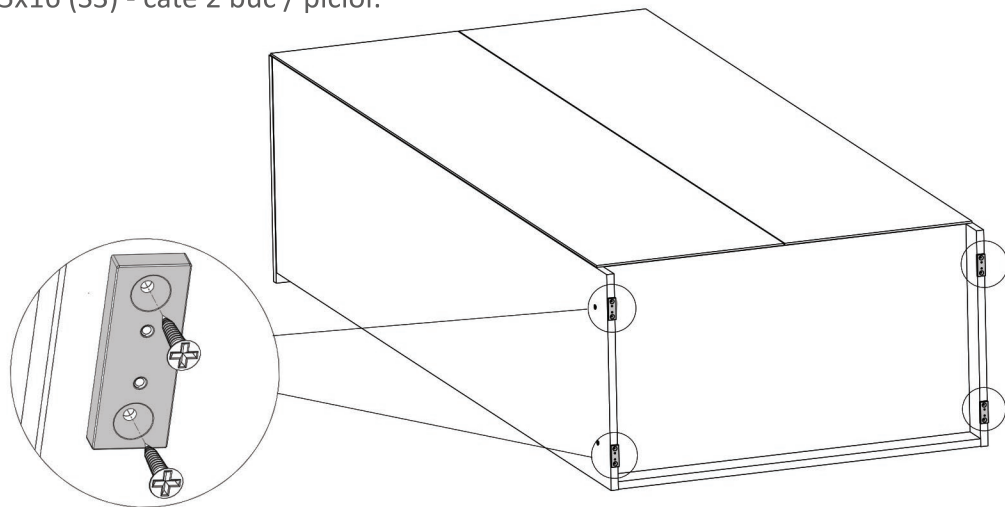


Pasul 8 (Montaj Balamale - Acest pas se face de 2 ori)

Se montează pe placa (7) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

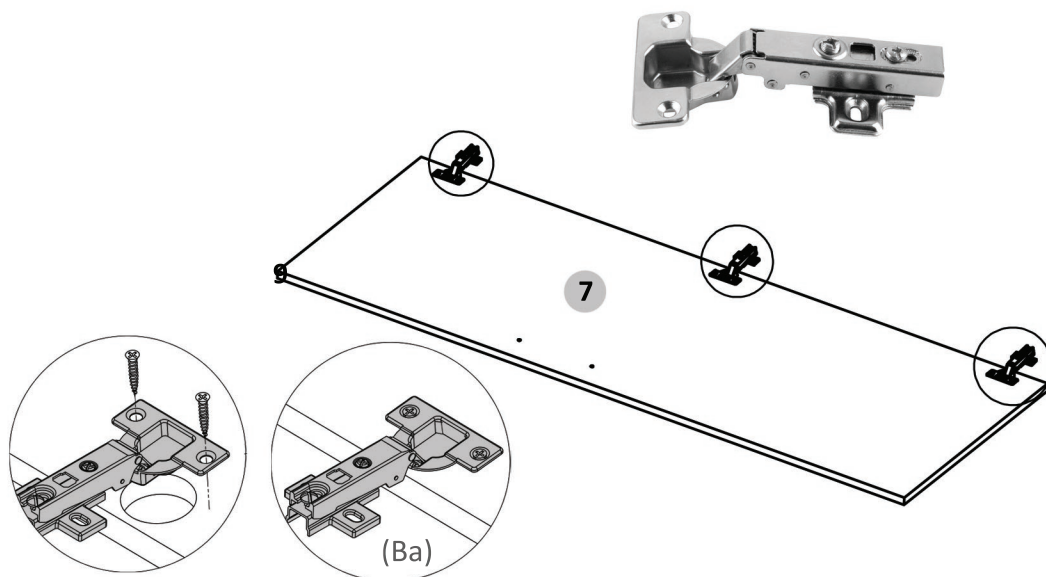


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (3) cu ajutorul celor 3 x Confirmatoare (Co).
Ele se pot strânge cu infiletanta sau manual cu cheia imbus care se afla în pachet.

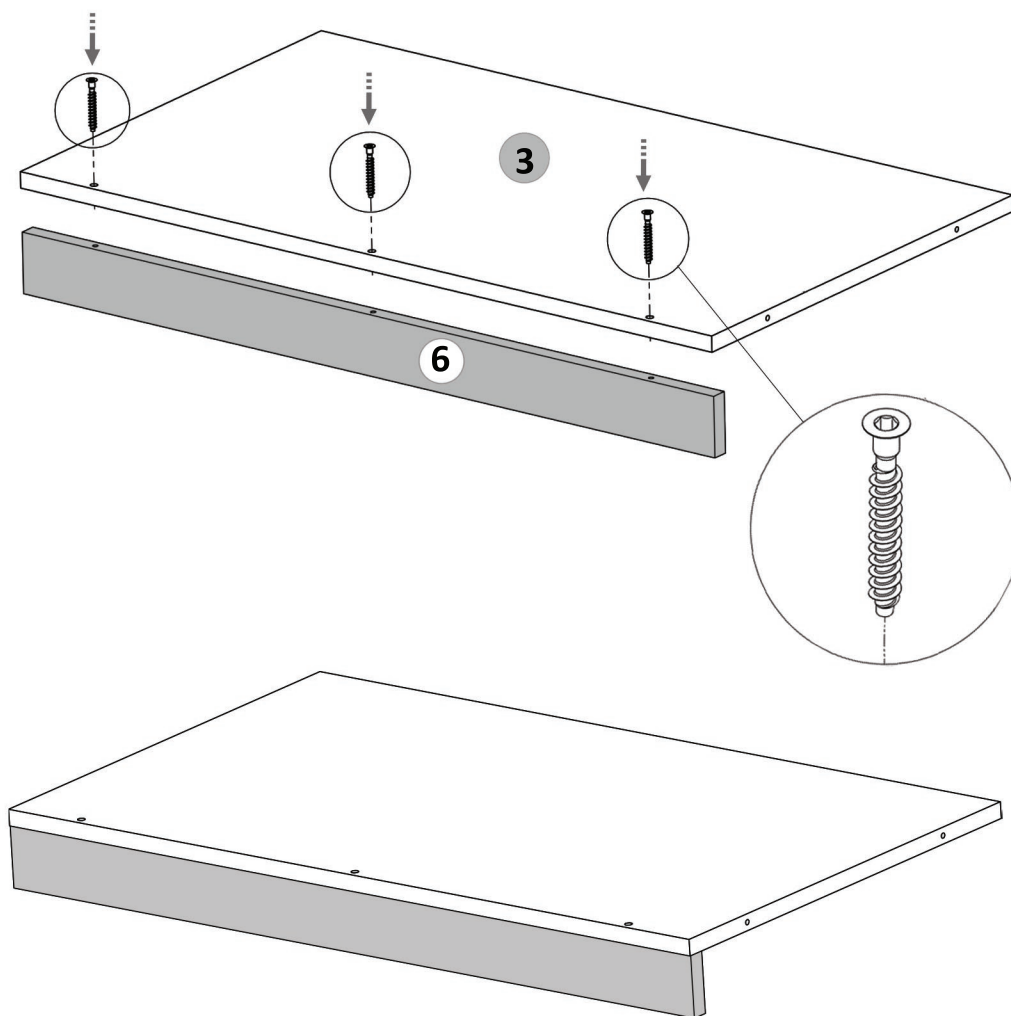

Pasul 3 (Montaj Repere)


Se prind placile (5) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

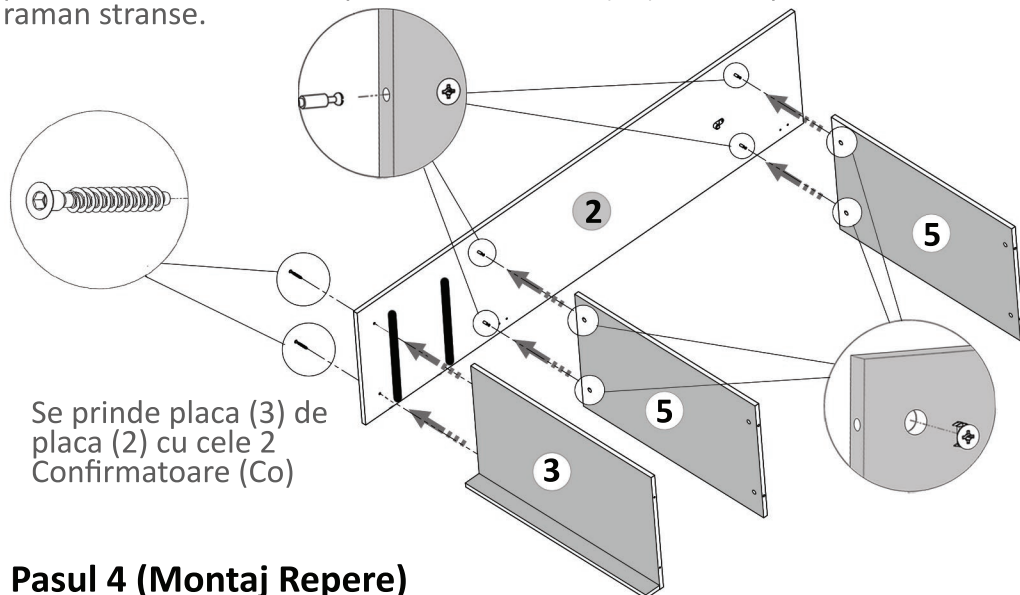

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co)

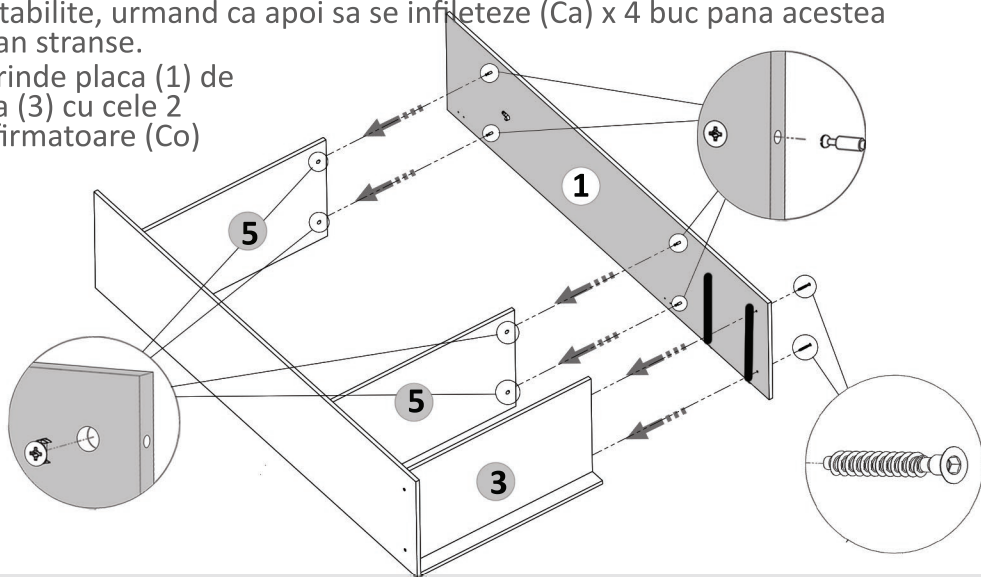

Pasul 5


Se monteaza placa (4) de placile (1) si (2) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc, in gaurile prezente pe placa 4.

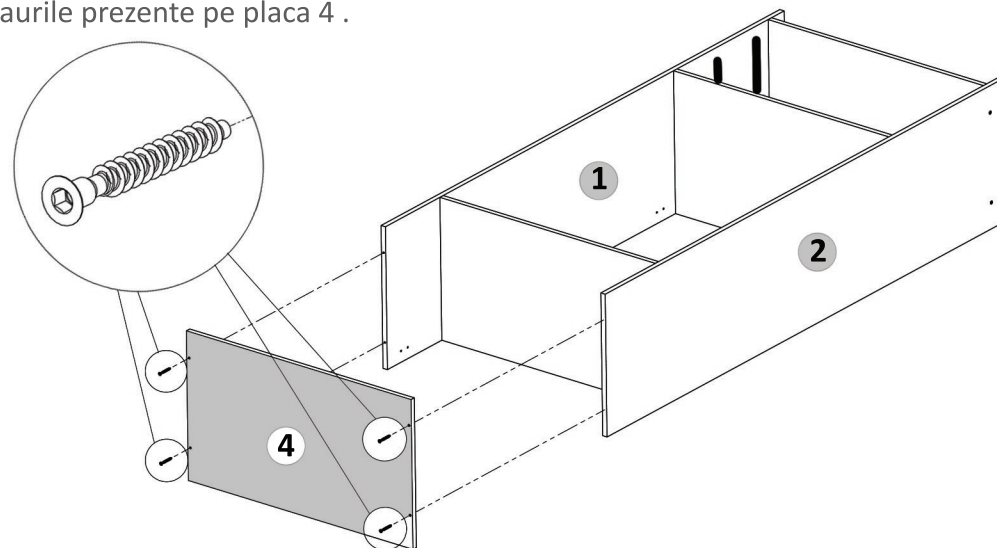

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (9) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 55 buc, iar la imbinari se foloseste 1 bagheta plastic (Profil H).

⚠ Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

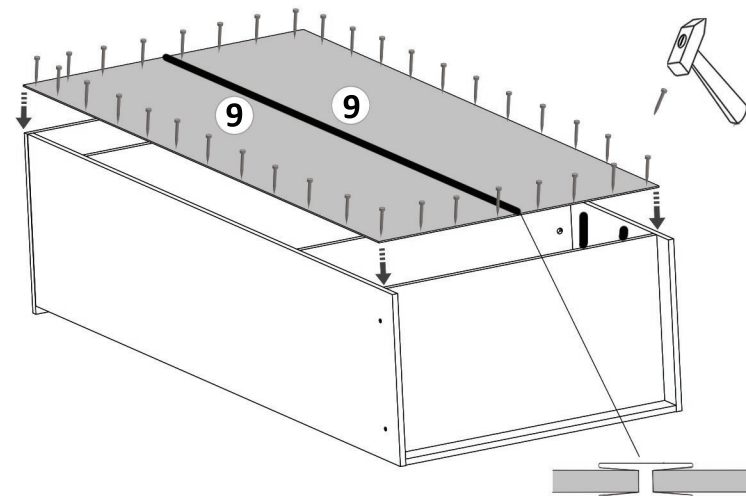

Detaliu Profil H