



Pasul 22 (Montaj kit sertare)

Se pozitioneaza kitul de sertare in partea dreapta si se introduc glisierile in locul lor astfel incat sa culiseze usor.

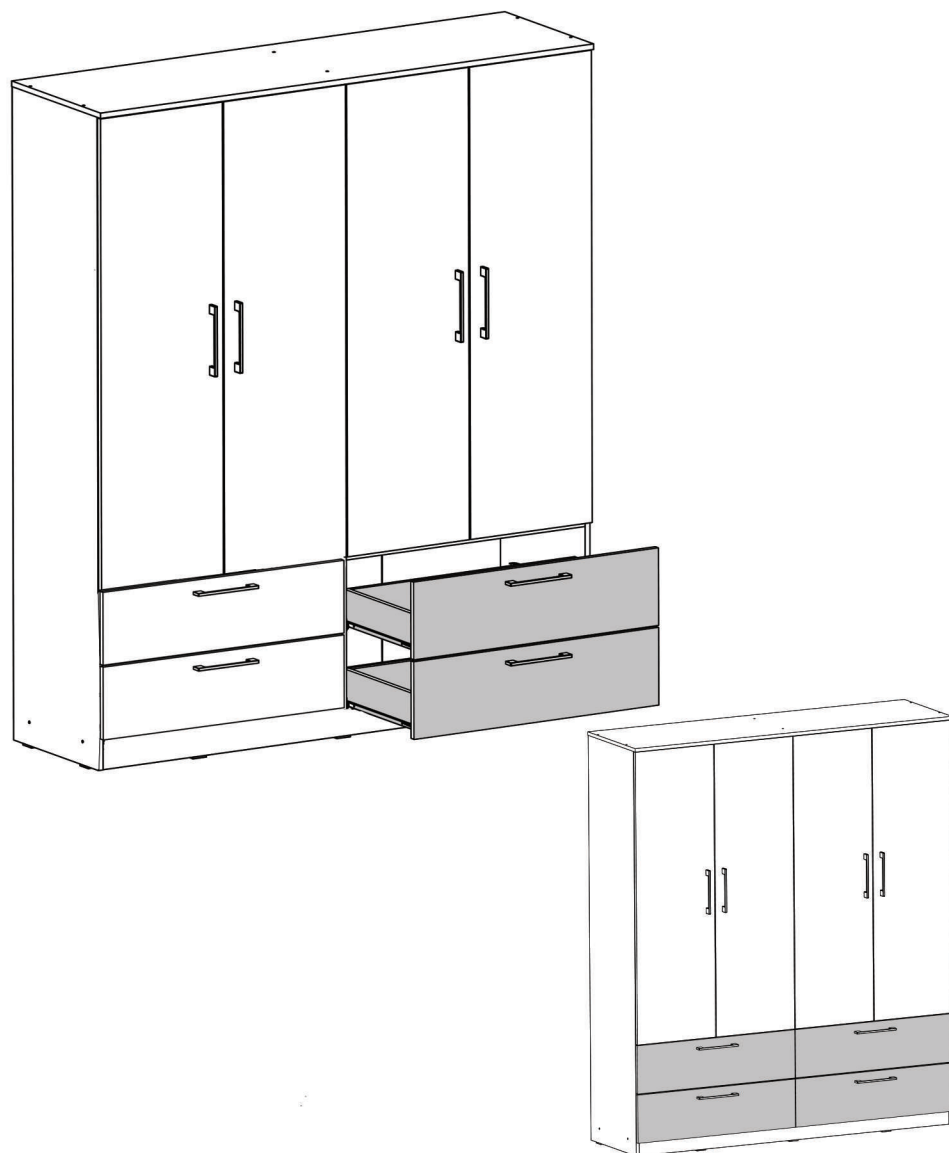

Instructiuni montaj: DULAP 4 USI MARI / 4 SERTARE

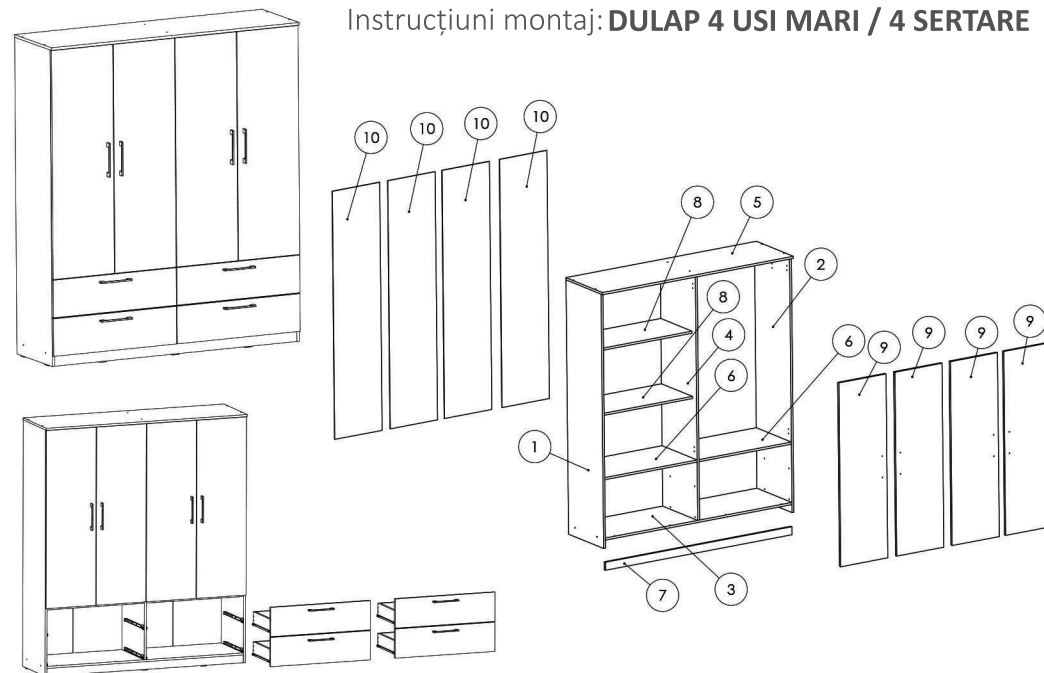

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 1904 X 458 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 1904 X 458 X 16	1
3	FUND	PAL 1608 X 458 X 16	1
4	INTERMEDIARA	PAL 1828 X 458 X 16	1
5	TAVAN	PAL 1644 X 480 X 16	1
6	POLITA FIXA	PAL 796 X 458 X 16	2
7	SOCLU	PAL 1608 X 60 X 16	1
8	POLITA MOBILA	PAL 796 X 406 X 16	2
9	USA MARE	PAL 1376 X 406 X 16	4
10	HDF	PAL 1856 X 408 X 4	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

SAIBA TIP CUPA Sc  20	DEMONTABIL DUBLU Dd  2	BALAMALE SEMIAPPLICATE Bs  10	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd  4
SURUB 3.5X16 S3  98	SURUB 3.5X30 S7  4	PICIOR PLASTIC Pi  7	BALAMALE APLICATE Ba  10
CUIE Cu  120	CONFIRMATOR 7X50 Co  14	MANER M943 Mn  4	CAMA Ca  8
SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  16	SUPORT BARA HAINÉ Sh  2	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  4	GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs  4
	CLEMA PLASTIC Cp  4	SURUB 3X20 S8  4	SUPORT POLITA Sp  8

Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau intiletanta 4x (DE) pe placile (1) și (2). (Detaliu 1)
Se montează 1x (Sh) pe placa (1) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - câte 2 buc /suport
în gaurile prevăzute pt. aceasta. (Detaliu 2)


Se bat cu ciocanul
4 x (Sp) pe placa (1)
(Detaliu 4)

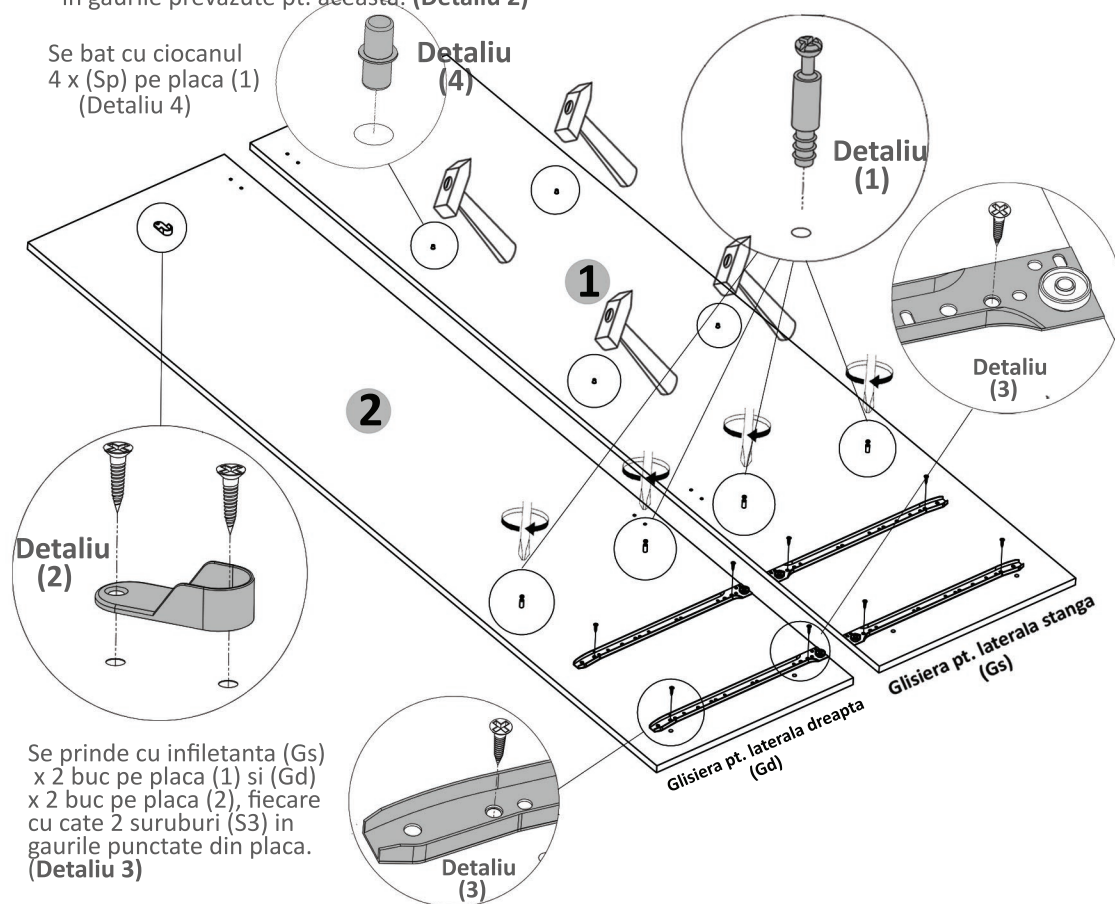

Se prinde cu infiletanta (Gs)
x 2 buc pe placa (1) și (Gd)
x 2 buc pe placa (2), fiecare
cu câte 2 suruburi (S3) în
gaurile punctate din placa.
(Detaliu 3)


Pasul 21 (Montaj kit sertare)

Se poziționează kitul de sertare în partea stângă și se introduc glisierile în locul lor astfel încât să culiseze ușor.

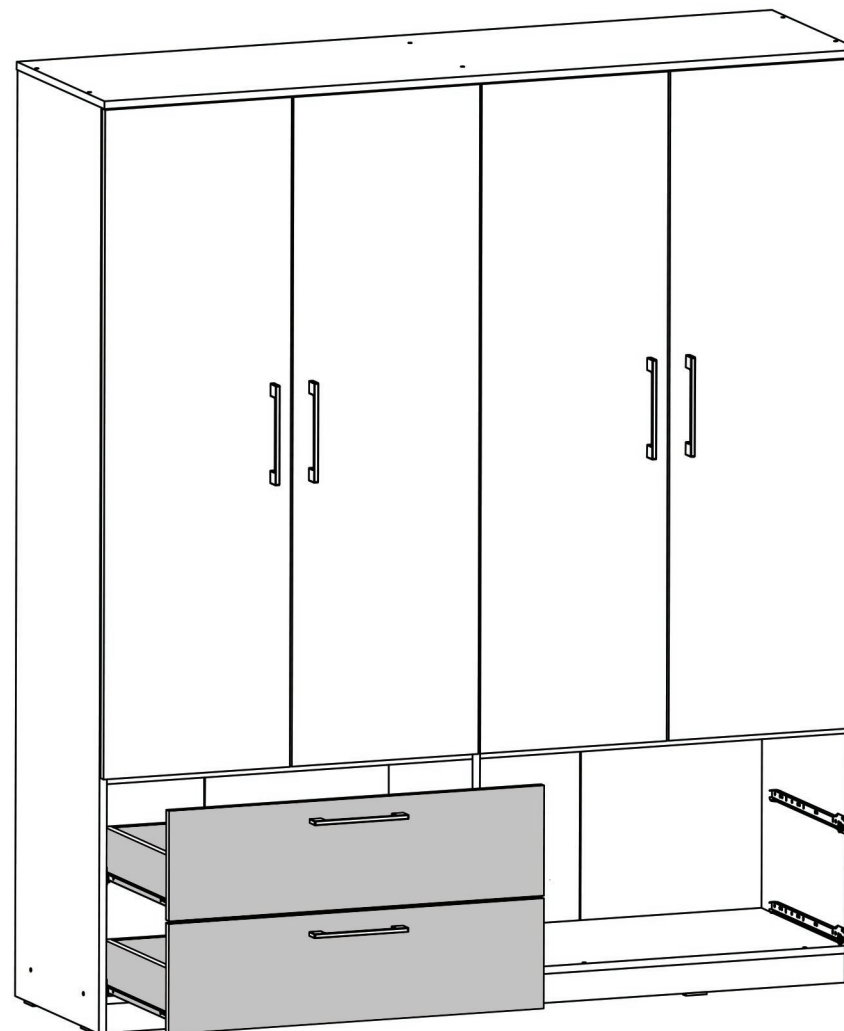


Pasul 20 (Montaj Usa cu balamale aplicate)

Se montează pe placa laterală (2), usa cu balamale aplicate (9) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2buc / balama. **(Detaliu 7).**

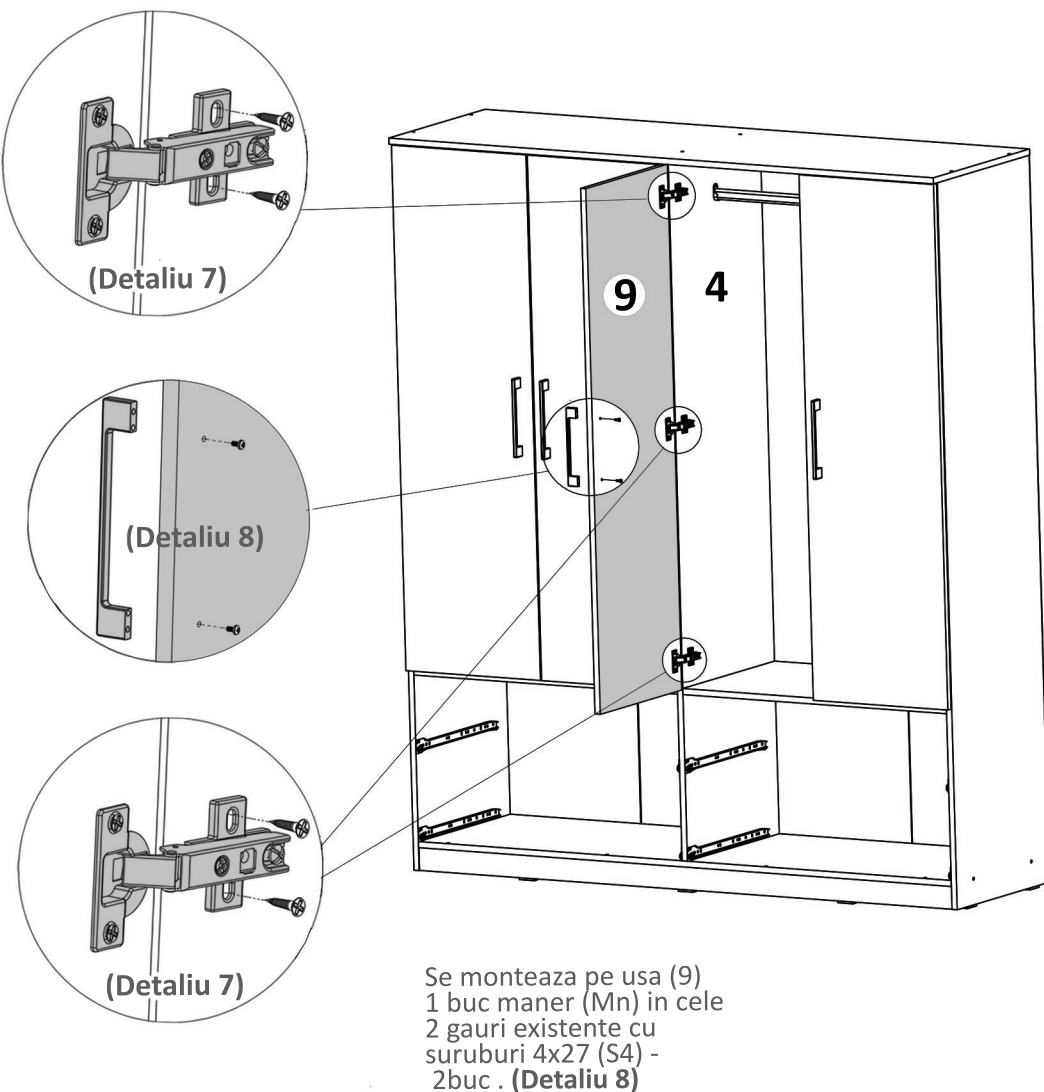


Pasul 2

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 2x (Dd) pe placa (4). **(Detaliu 1)**
Se prinde cu infiletanta (Gd) x 2 buc pe placa (4), fiecare cu câte 2 suruburi (S3) în
găurile punctate din placa. **(Detaliu 2)**

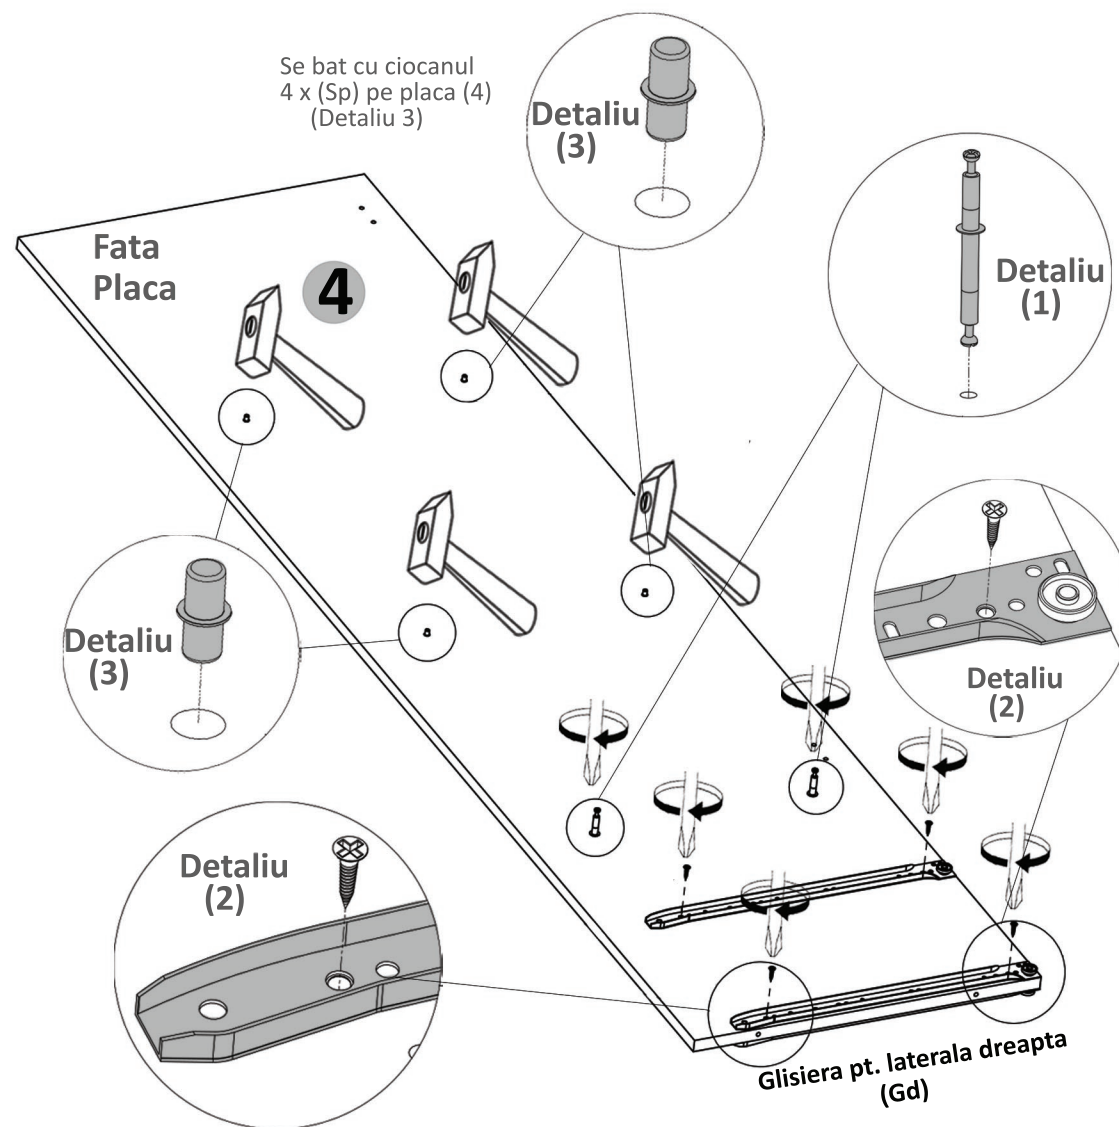


Pasul 3

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 1x (Sh) pe placa (4) în cele două găuri. **(Detaliu 1)**
Se prinde cu infiletanta (Gs) x 2 buc pe placa (4), fiecare cu câte 2 suruburi (S3) în
găurile punctate din placa. **(Detaliu 2)**

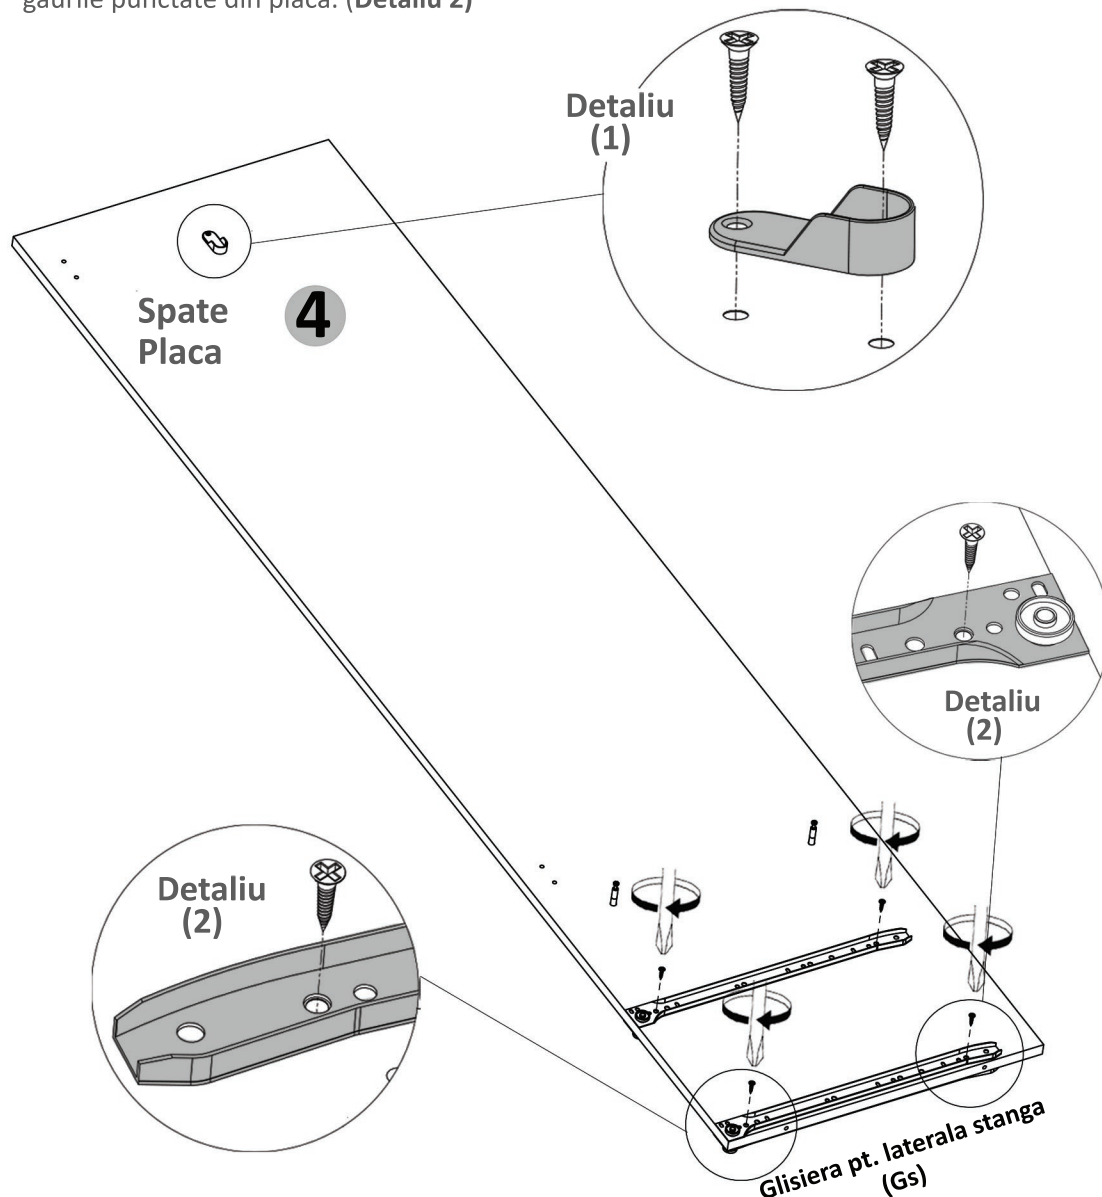

Pasul 19 (Montaj Usa cu balamale aplicate)


Se montează pe placa laterală (2), usa cu balamale aplicate (9) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2buc / balama. **(Detaliu 7).**

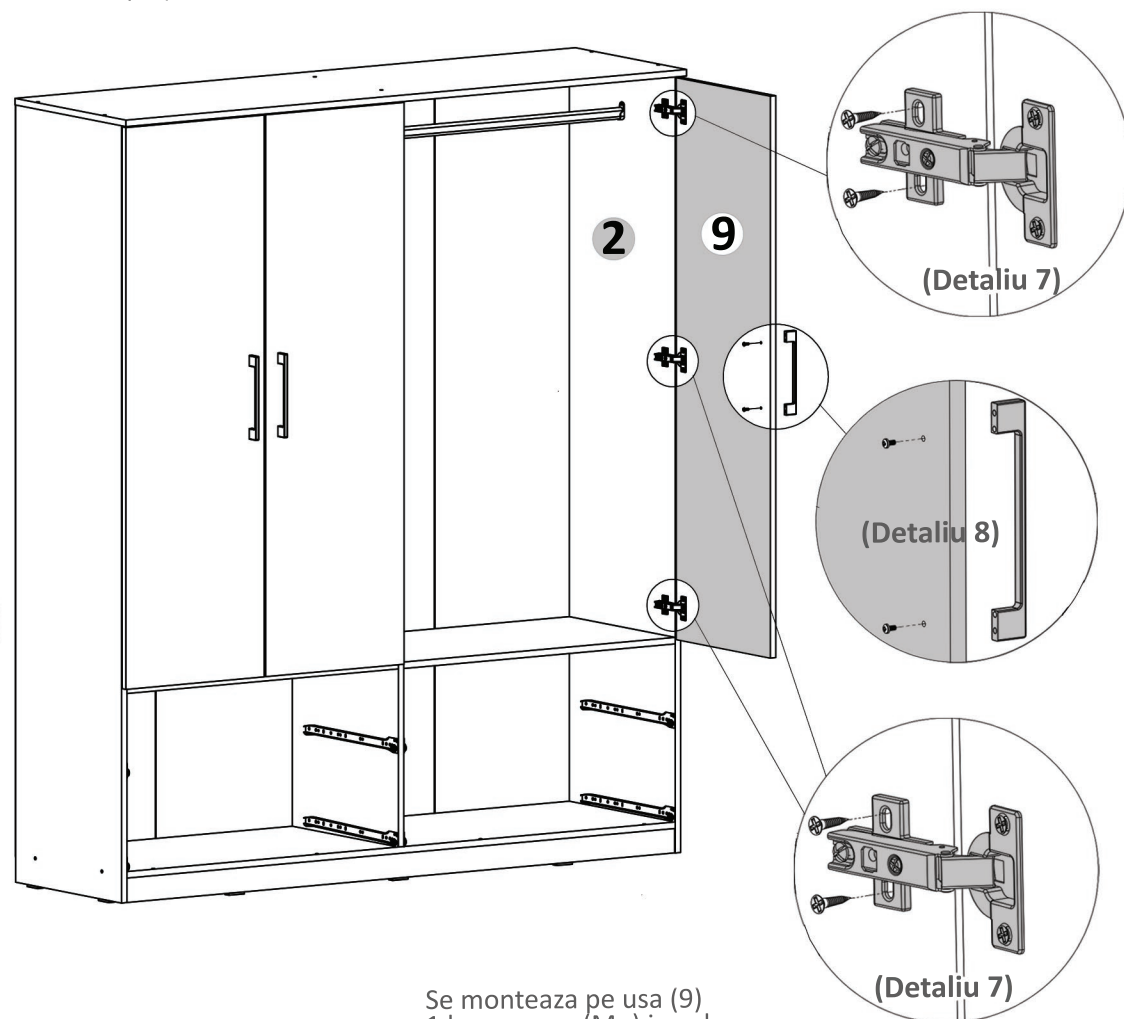

Se montează pe usa (9)
1 buc maner (Mn) în cele
2 găuri existente cu
suruburi 4x27 (S4) -
2buc. **(Detaliu 8)**

Pasul 18 (Montaj Usa cu balamale semi-aplicate)


Se montează pe placă intermediară (4), usa cu balamale semi-aplicate (9) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2buc / balama. **(Detaliu 7).**

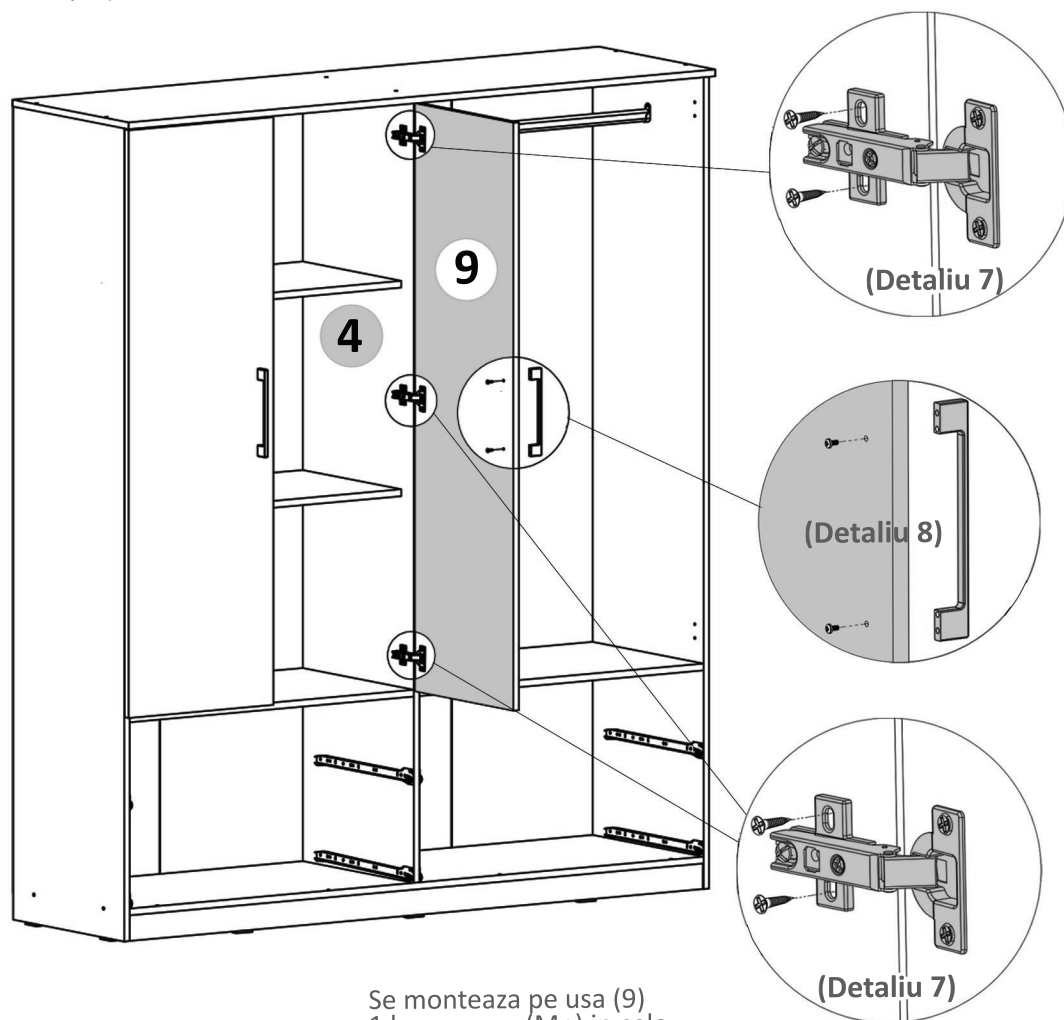

Se montează pe usa (9)
1 buc maner (Mn) în cele
2 găuri existente cu
suruburi 4x27 (S4) -
2buc. **(Detaliu 8)**


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (Dd) x 2 buc în găurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 2 buc până acestea rămân strânse.

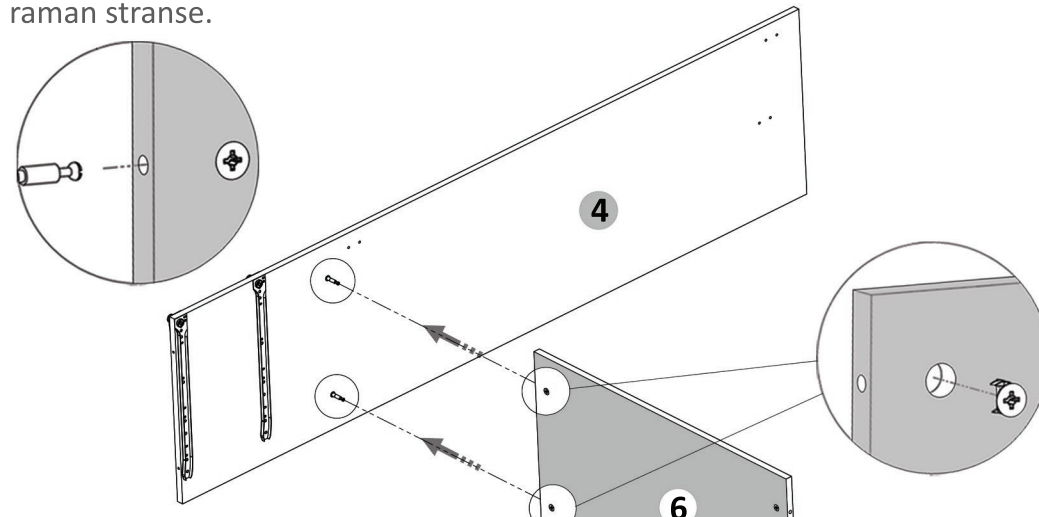


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (De) x 4 buc în găurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 4 buc până acestea rămân strânse.

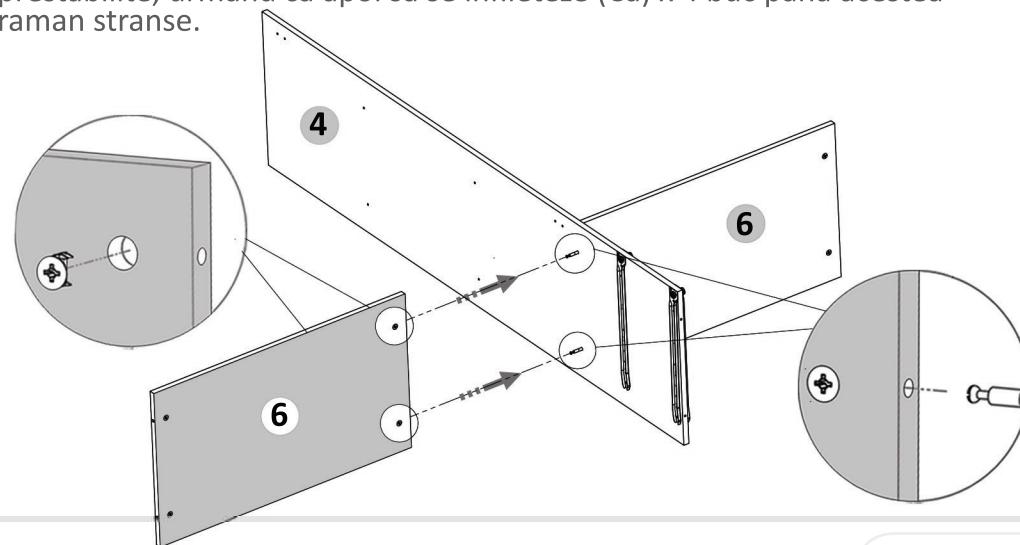


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (3) cu cele 4 Confirmatoare (Co) în gaurile de pe placa (3)

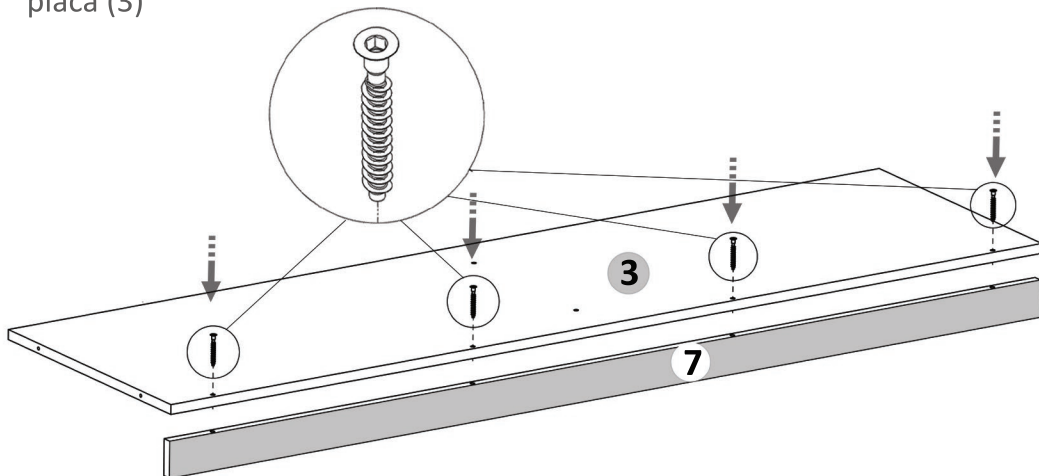


Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus format din placile (3) și (7) de placa (4) cu cele 2 Confirmatoare (Co) în gaurile de pe placa (3).

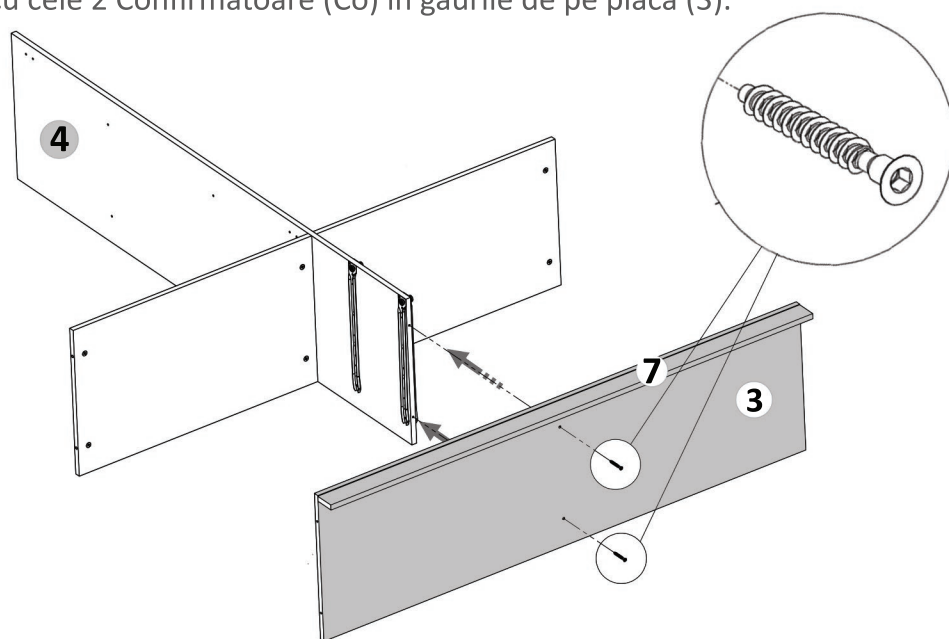


Pasul 16 (Montaj Balamale Semi-aplicate - Acest pas se face de 2 ori)

Se montează pe placile (9) balamale semi-aplicate (Bs) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama. Doar pe ușile din mijlocul dulapului.

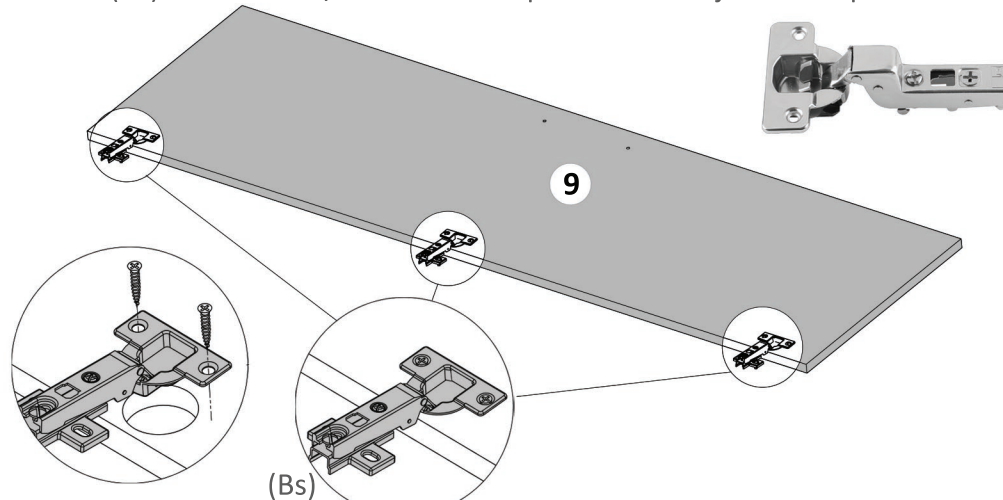

Pasul 17 (Montaj Usa cu balamale aplicate)


Se montează pe placa laterală (1), usa cu balamale aplicate (9) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2buc / balama. (Detaliu 7).

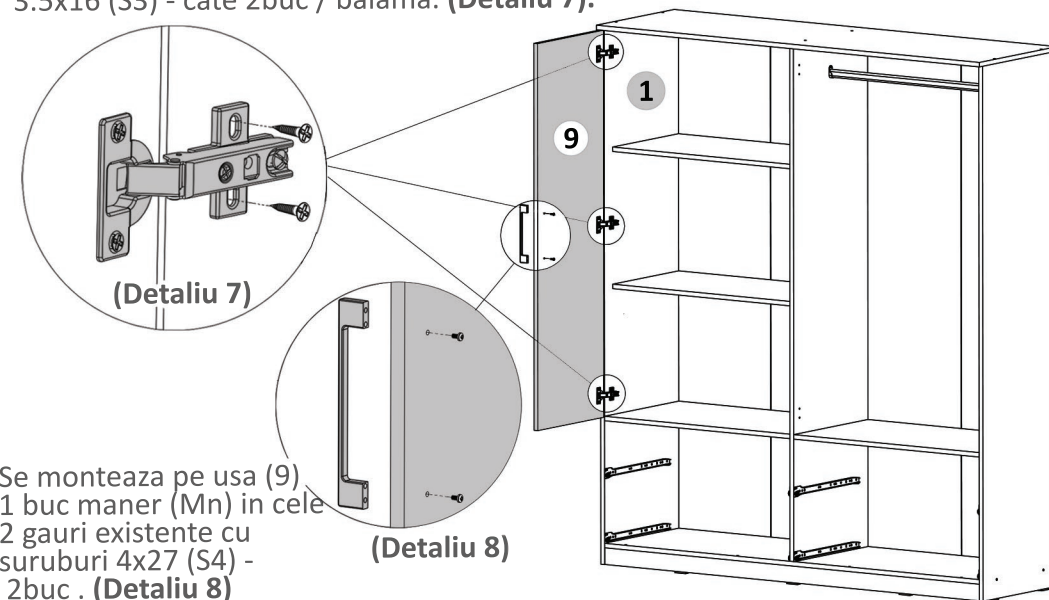

Se montează pe usa (9)
1 buc maner (Mn) în cele
2 găuri existente cu
suruburi 4x27 (S4) -
2buc . (Detaliu 8)


Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (2) si (4) bara pt. umerase prin pozitionarea acestuia de sus in jos.

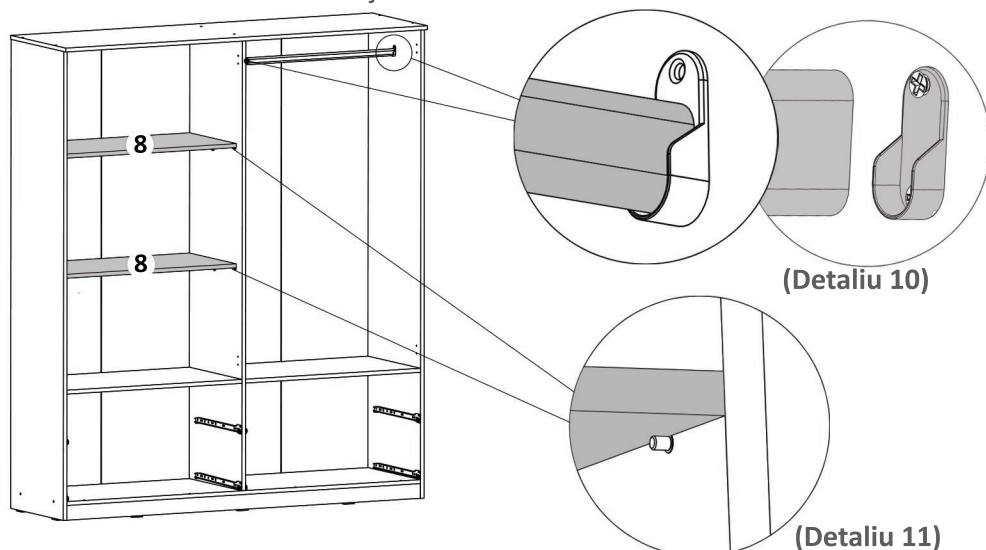


Pasul 15 (Montaj Balamale Aplicare - Acest pas se face de 2 ori)

Se monteaza pe placile (9) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama. Doar pe usile din marginile dulapului.

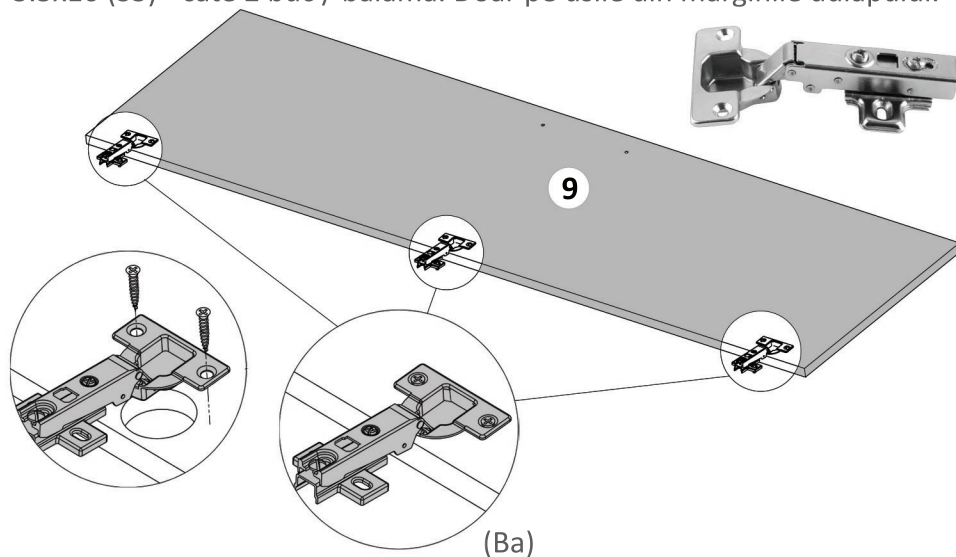

Pasul 8 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

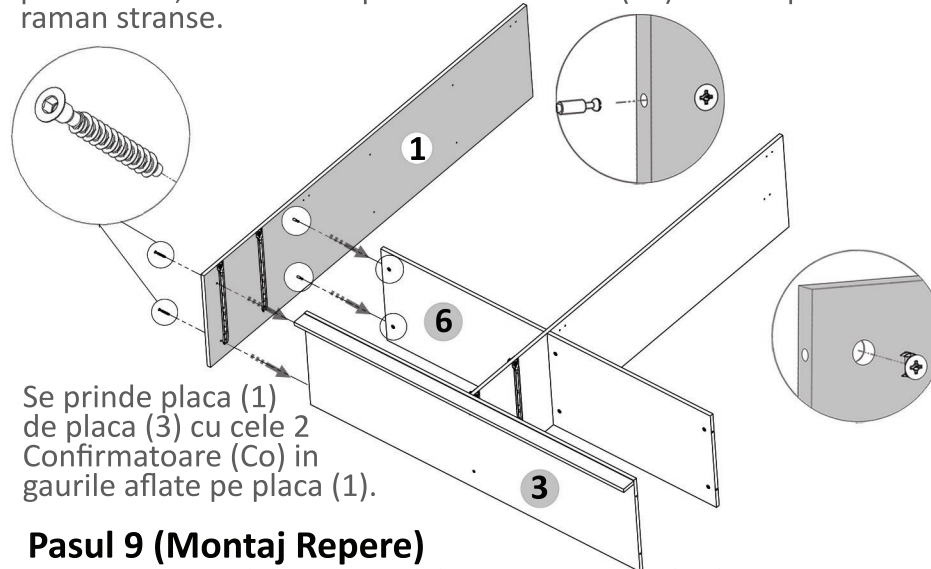

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1).

Pasul 9 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

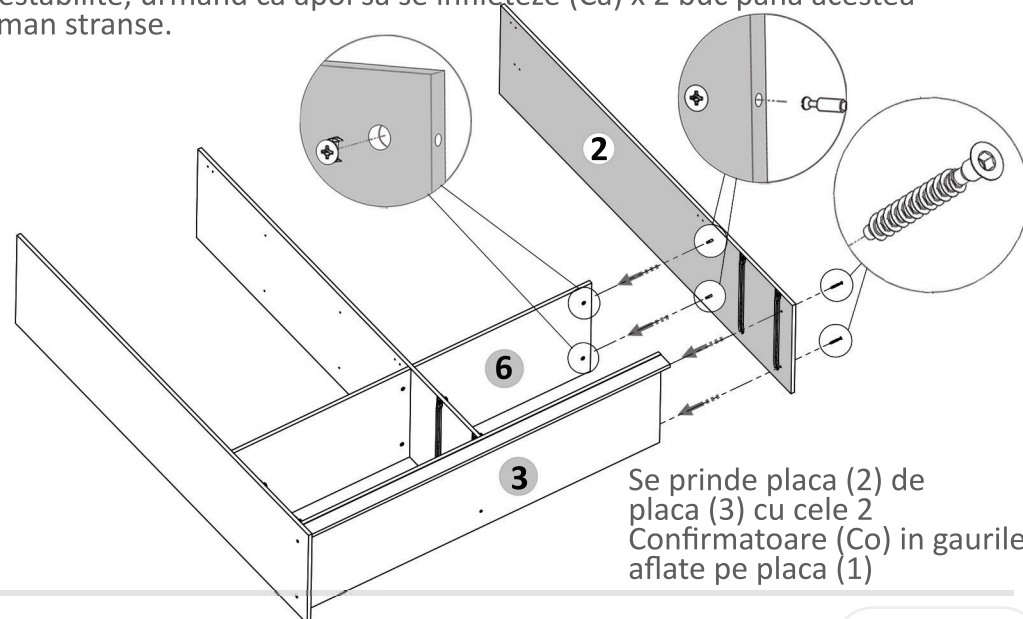


Se prinde placa (2) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1)

Pasul 10 (Montaj Cleme Plastic)


Se prinde pe placa (5) Cleme Plastic (Cp) x 4 buc cu ajutorul suruburilor 3x20 (S8).

Acest Pas se poate face și după ce dulapul este în picioare. Clemele de plastic se pun pe interiorul dulapului.

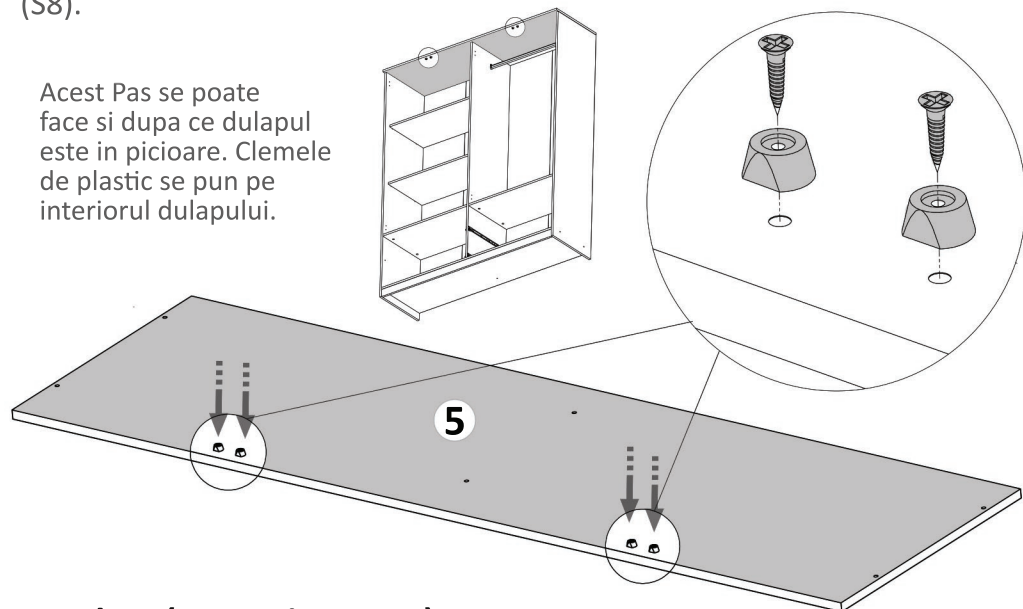

Pasul 11 (Montaj Repere)


Se prinde placa (5) de placile (1) și (2) cu cele 4 Confirmatoare (Co) în gaurile de pe placa (3).

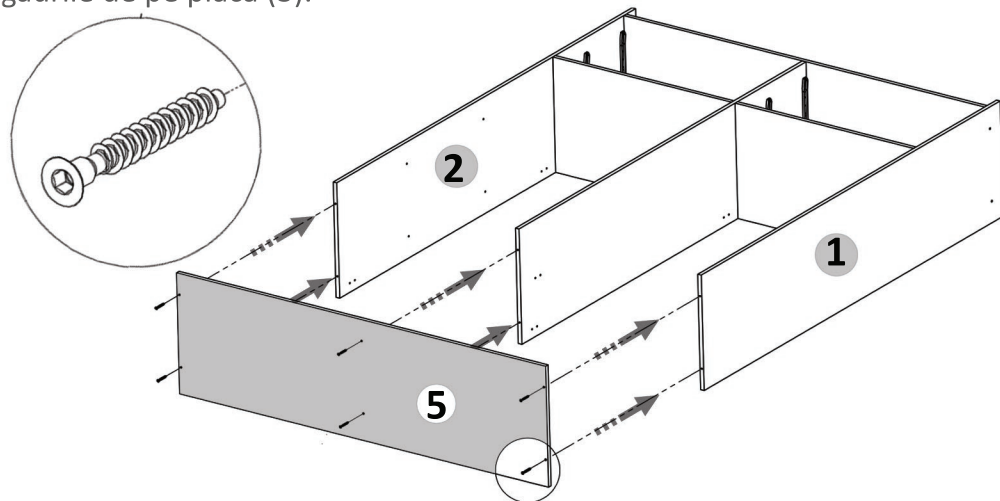

Pasul 12 (Montaj HDF)

Se masoară diagonalele să fie în vinclu, după care se prind HDF-urile (10) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 120 buc, iar la îmbinări se folosesc saibe (Sc) și Profile H acolo unde este spațiu gol.

⚠ Se măsoară diagonalele să fie în vinclu înainte de a monta HDF-ul!

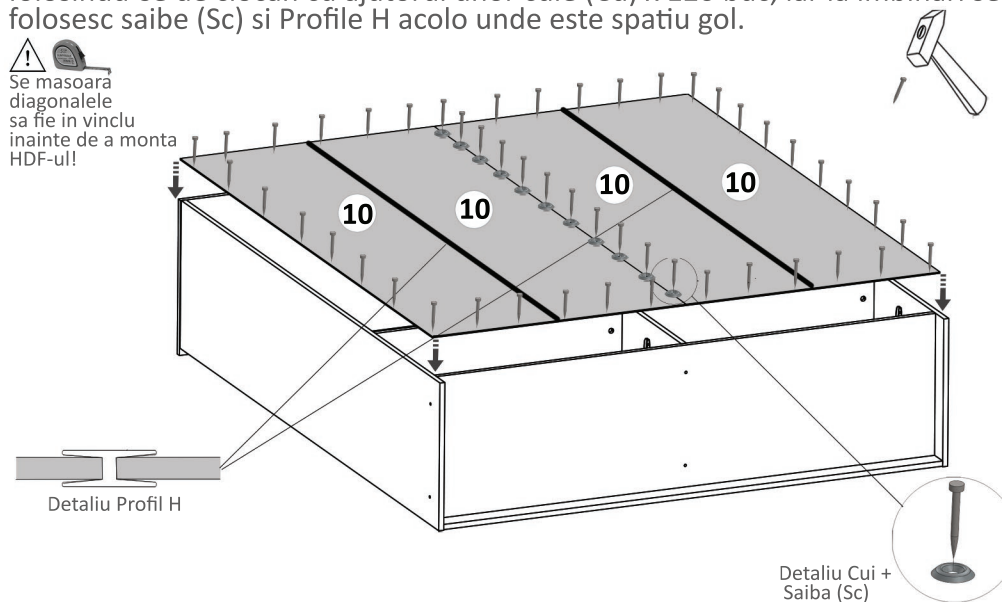

Pasul 13 (Montaj Repere)

Se montează picioare (Pi) x 7 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc/picior, pe placile (1), (2), (7).

