

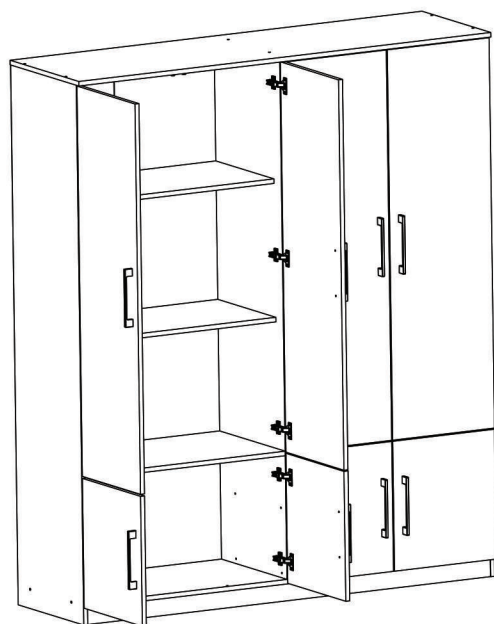


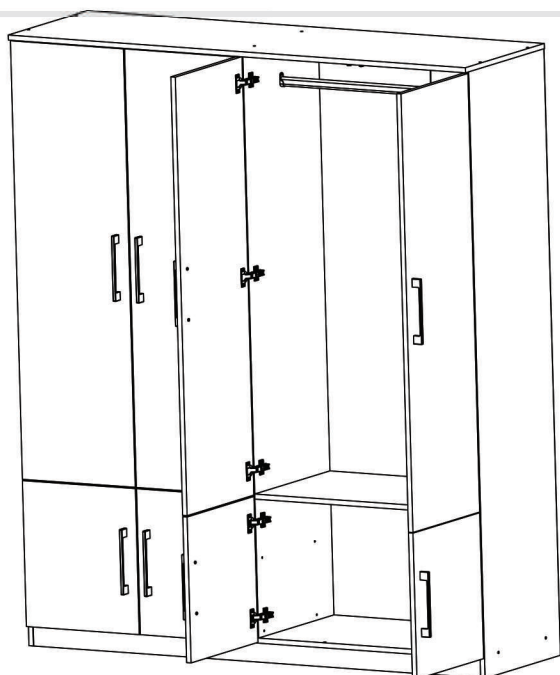

Instrucțiuni montaj: **DULAP 4 USI MARI / 4 USI MICI**

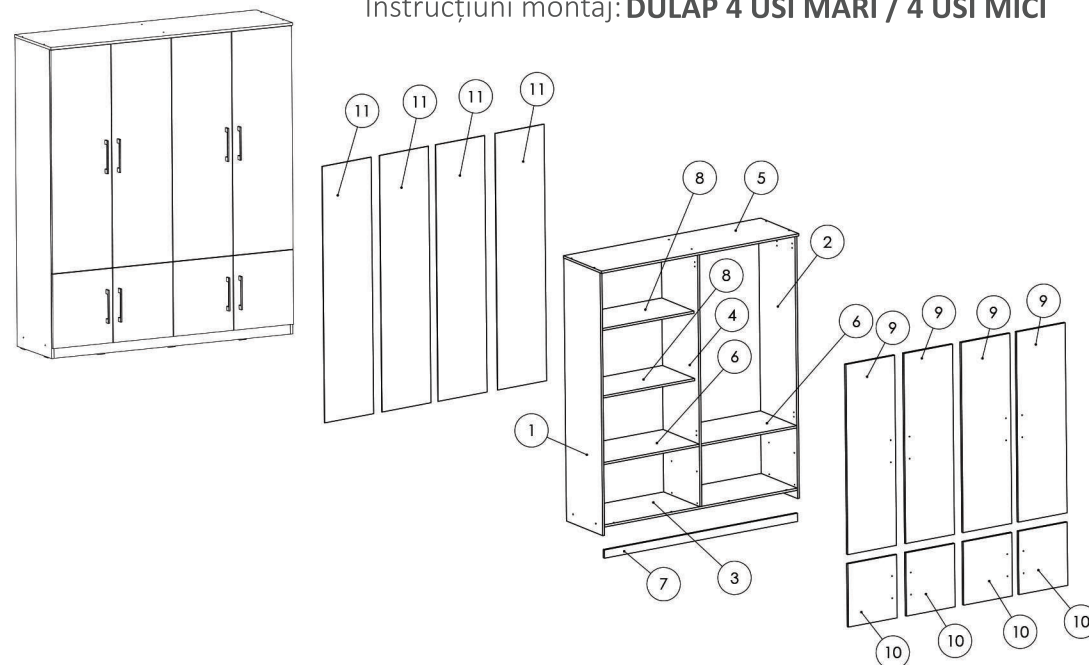

| NR. REPER | COD REPER     | DETALII             | CANTITATE |
|-----------|---------------|---------------------|-----------|
| 1         | LATERALA ST.  | PAL 1904 X 458 X 16 | 1         |
| 2         | LATERALA DR.  | PAL 1904 X 458 X 16 | 1         |
| 3         | FUND          | PAL 1608 X 458 X 16 | 1         |
| 4         | INTERMEDIARA  | PAL 1828 X 458 X 16 | 1         |
| 5         | TAVAN         | PAL 1644 X 480 X 16 | 1         |
| 6         | POLITA FIXA   | PAL 796 X 458 X 16  | 2         |
| 7         | SOCLU         | PAL 1608 X 60 X 16  | 1         |
| 8         | POLITA MOBILA | PAL 796 X 406 X 16  | 2         |
| 9         | USA MARE      | PAL 1376 X 406 X 16 | 4         |
| 10        | USA MICA      | PAL 458 X 406 X 16  | 4         |
| 11        | HDF           | PAL 1856 X 408 X 4  | 4         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI





Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune  
medie

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAIBA TIP CUPA</b><br><b>Sc</b>  <b>20</b>             | <b>DEMONTABIL DUBLU</b><br><b>Dd</b>  <b>2</b>  | <b>BALAMALE SEMIAPLICE</b><br><b>Bs</b>  <b>10</b>    |                                                                                                                                    |
| <b>SURUB 3.5X16</b><br><b>S3</b>  <b>98</b>               | <b>SURUB 3.5X30</b><br><b>S7</b>  <b>4</b>      | <b>PICIOR PLASTIC</b><br><b>Pi</b>  <b>7</b>          | <b>BALAMALE APLICATE</b><br><b>Ba</b>  <b>10</b> |
| <b>CUIE</b><br><b>Cu</b>  <b>120</b>                      | <b>CONFIRMATOR 7X50</b><br><b>Co</b>  <b>14</b> | <b>MANER M943</b><br><b>Mn</b>  <b>8</b>              | <b>CAMA</b><br><b>Ca</b>  <b>8</b>               |
| <b>SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27</b><br><b>S4</b>  <b>16</b> | <b>SUPORT BARA HAINE</b><br><b>Sh</b>  <b>2</b> | <b>DEMONTABIL CU EXCENTRIC</b><br><b>De</b>  <b>4</b> | <b>SUPORT POLITA</b><br><b>Sp</b>  <b>8</b>      |
|                                                                                                                                            | <b>CLEMA PLASTIC</b><br><b>Cp</b>  <b>4</b>     | <b>SURUB 3X20</b><br><b>S8</b>  <b>4</b>              |                                                                                                                                    |

## Pasul 1


Se prind cu surubelnita sau intiletanta 4x (DE) pe placile (1) și (2). **(Detaliu 1)**  
Se montează 1x (Sh) pe placa (1) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - câte 2 buc /suport  
în gaurile prevăzute pt. aceasta. **(Detaliu 2)**

Se bat cu ciocanul  
4 x (Sp) pe placa (1)  
**(Detaliu 4)**

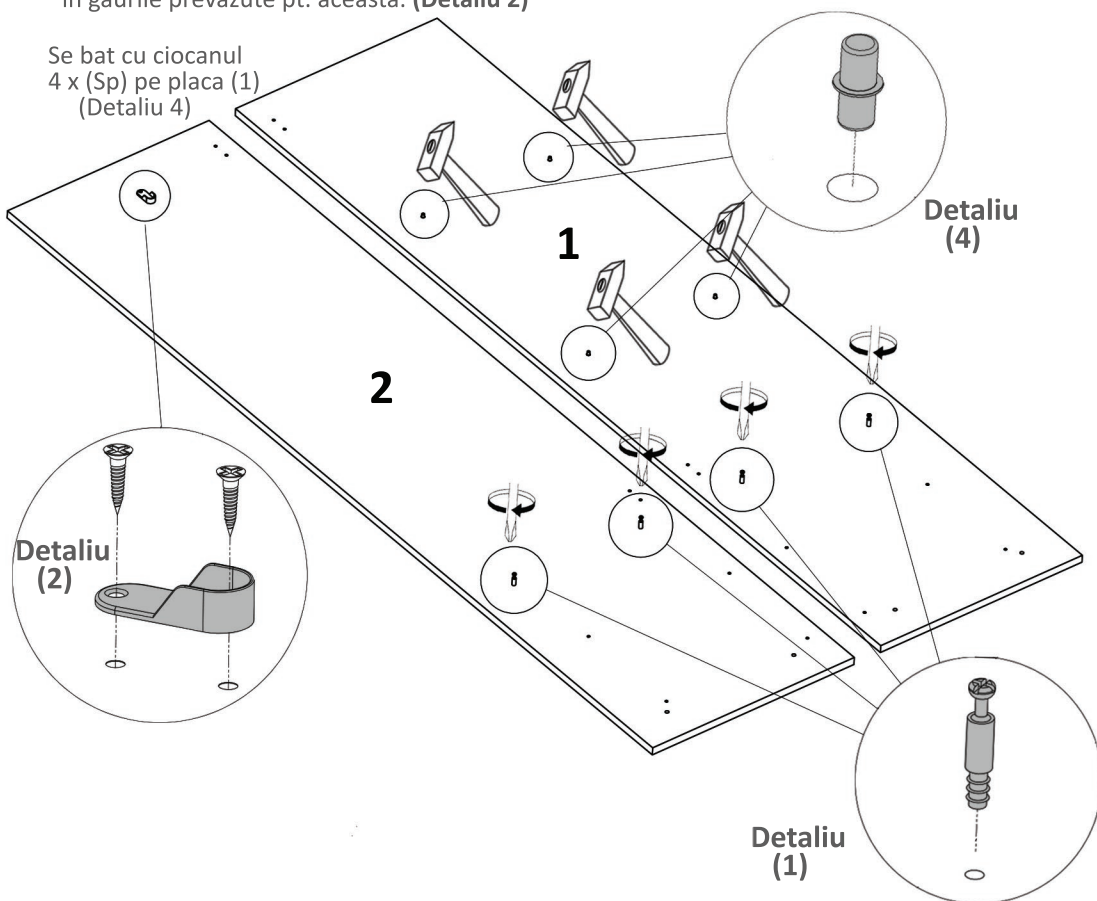

## Pasul 20 (Montaj Usa cu balamale aplicate)


Se monteaza pe placa laterala (2) , usile cu balamale aplicate (9) si (10) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. **(Detaliu 7).**

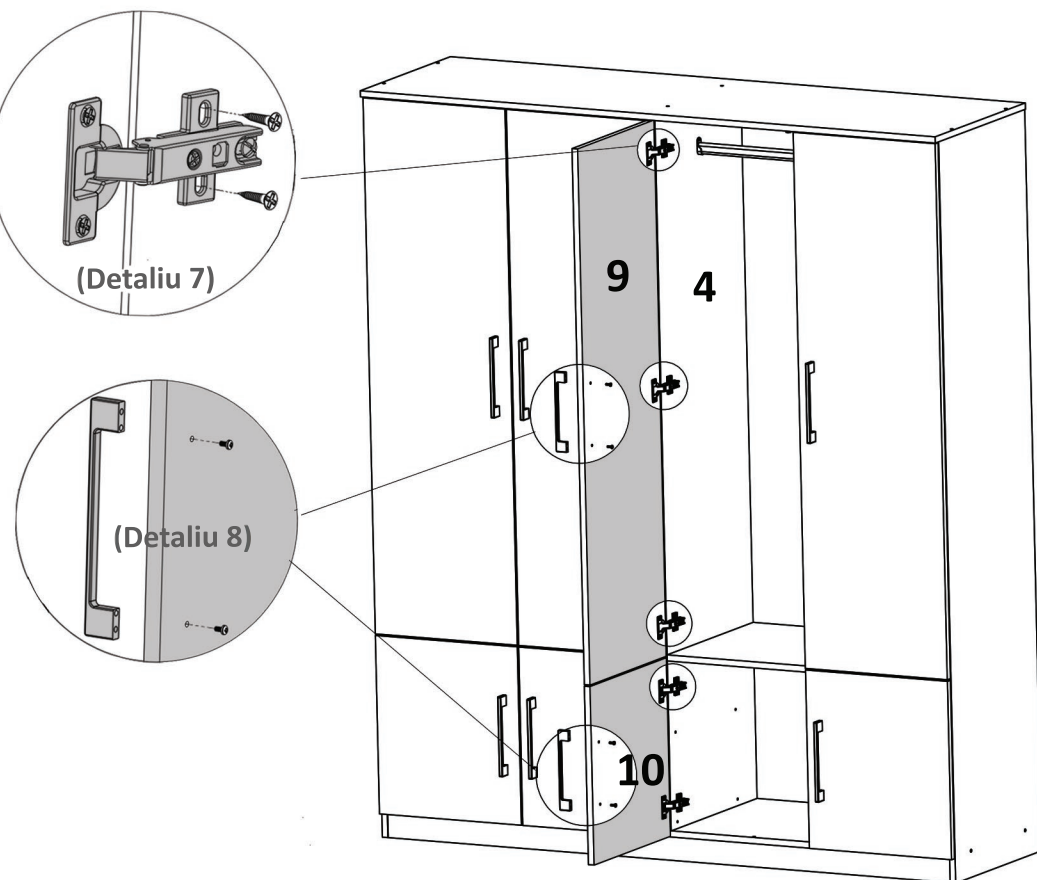

Se monteaza pe usa (9) si (10)  
cate 1 buc maner (Mn) in cele  
2 gauri existente cu  
suruburi 4x27 (S4) -  
2buc . **(Detaliu 8)**


## Pasul 2

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 2x (Dd) pe placa (4) .**(Detaliu 1)**  
Se bat cu ciocanul 4 x (Sp) pe placa (4) **(Detaliu 2)**

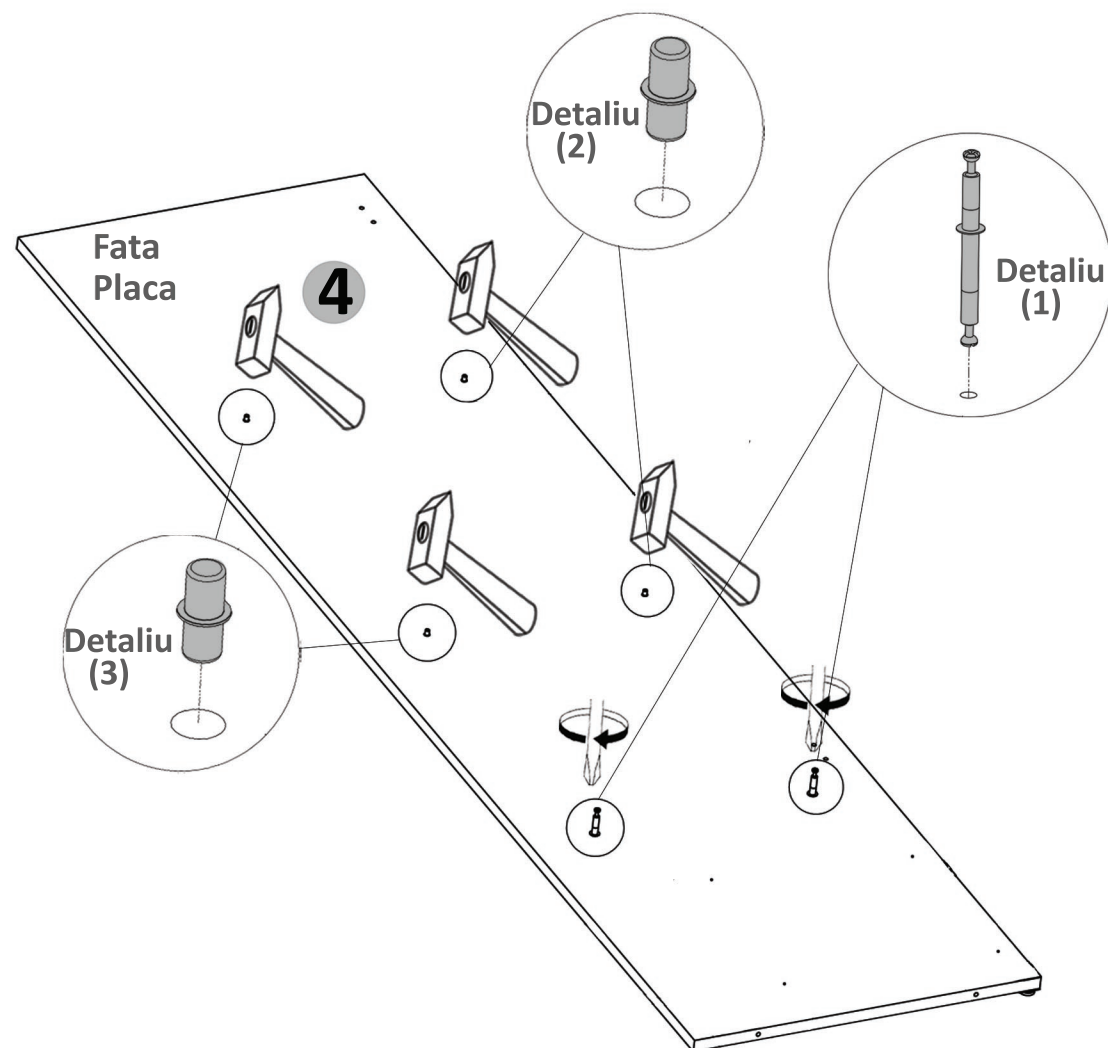


### Pasul 3

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 1x (Sh) pe placa (4) în cele două găuri. **(Detaliu 1)**

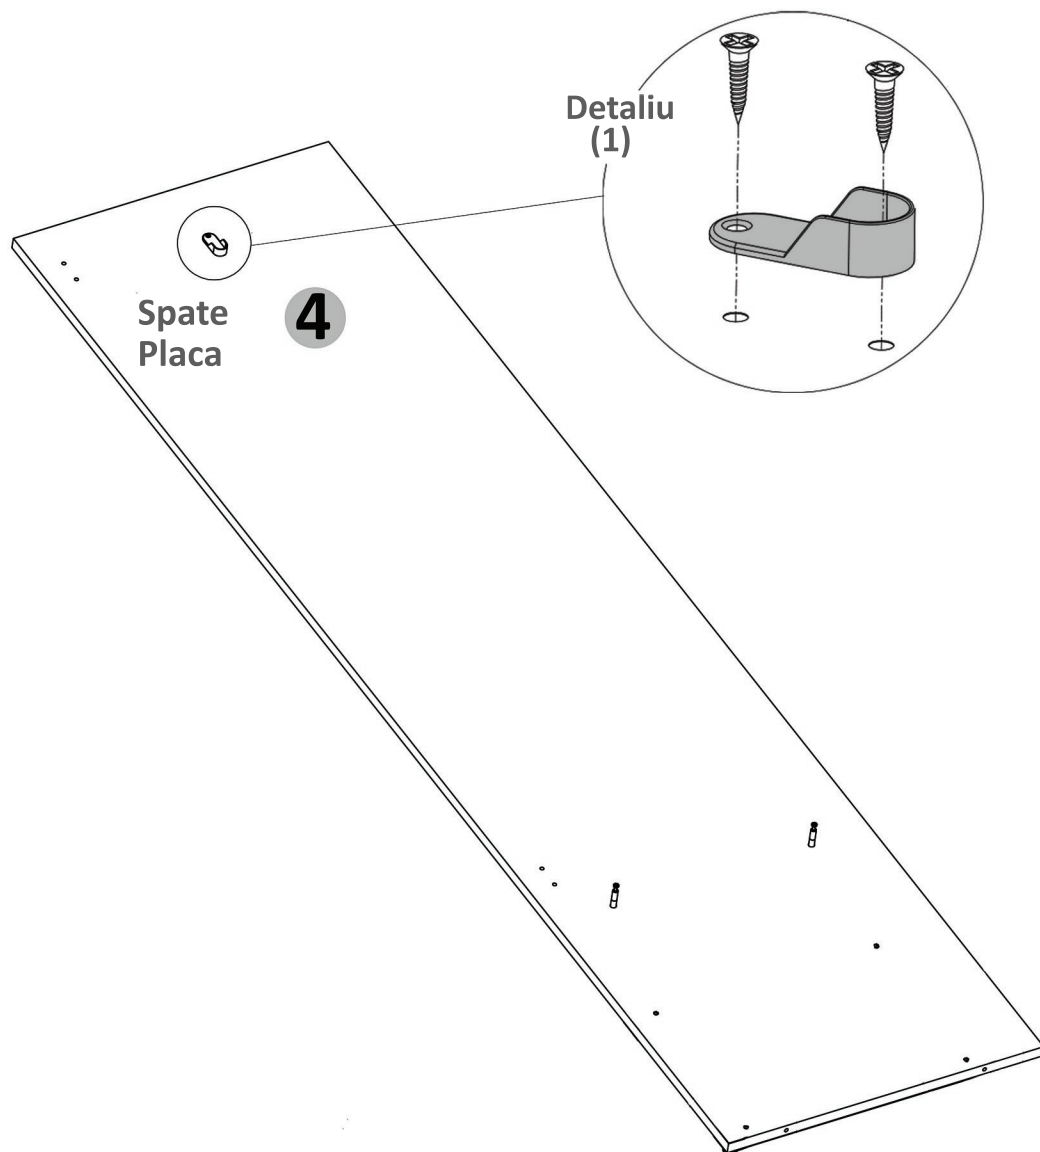

### Pasul 19 (Montaj Usa cu balamale aplicate)

Se montează pe placa laterală (2), ușa cu balamale aplicate (9) și (10) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama. **(Detaliu 7).**

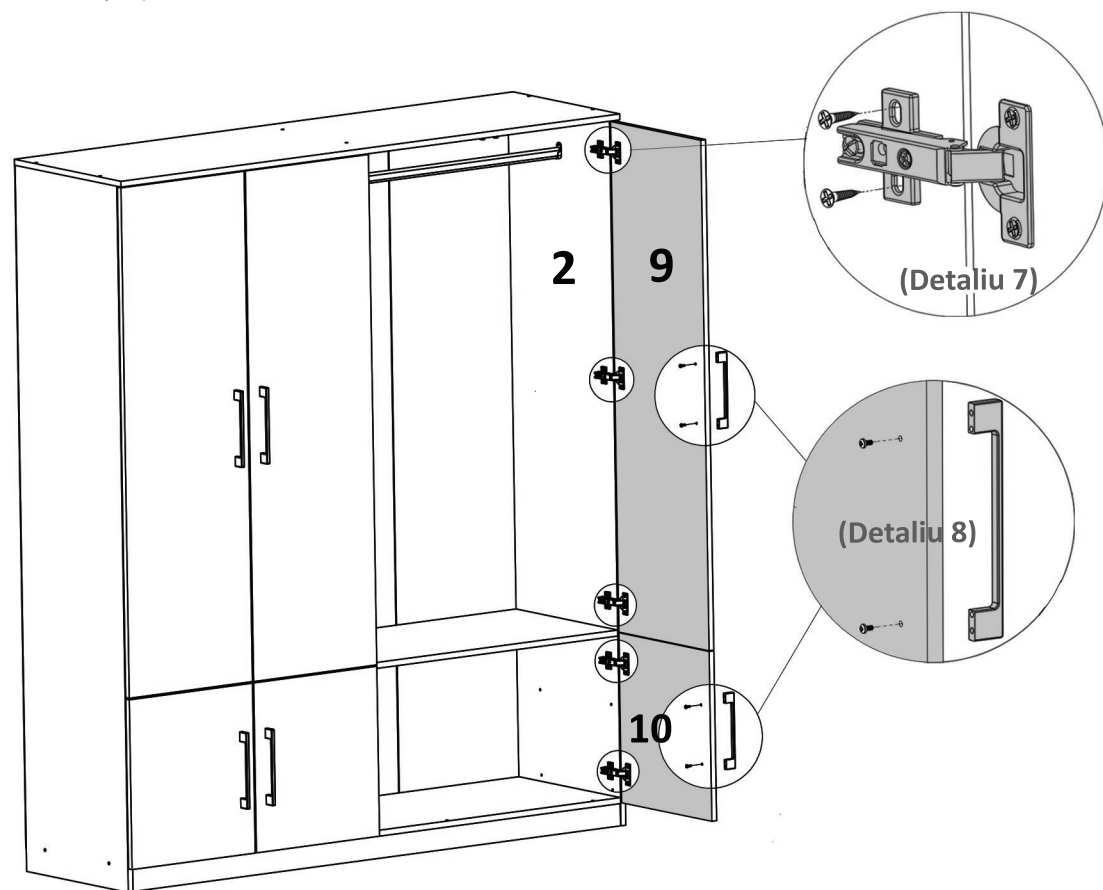


Se montează pe ușile (9) și (10) câte 1 buc maner (Mn) în cele 2 găuri existente cu suruburi 4x27 (S4) - 2 buc. **(Detaliu 8)**



### Pasul 18 (Montaj Usa cu balamale semi-aplicate)


Se montează pe placă intermediară (4), ușile cu balamale semi-aplicate (9) și (10) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2buc / balama. **(Detaliu 7).**

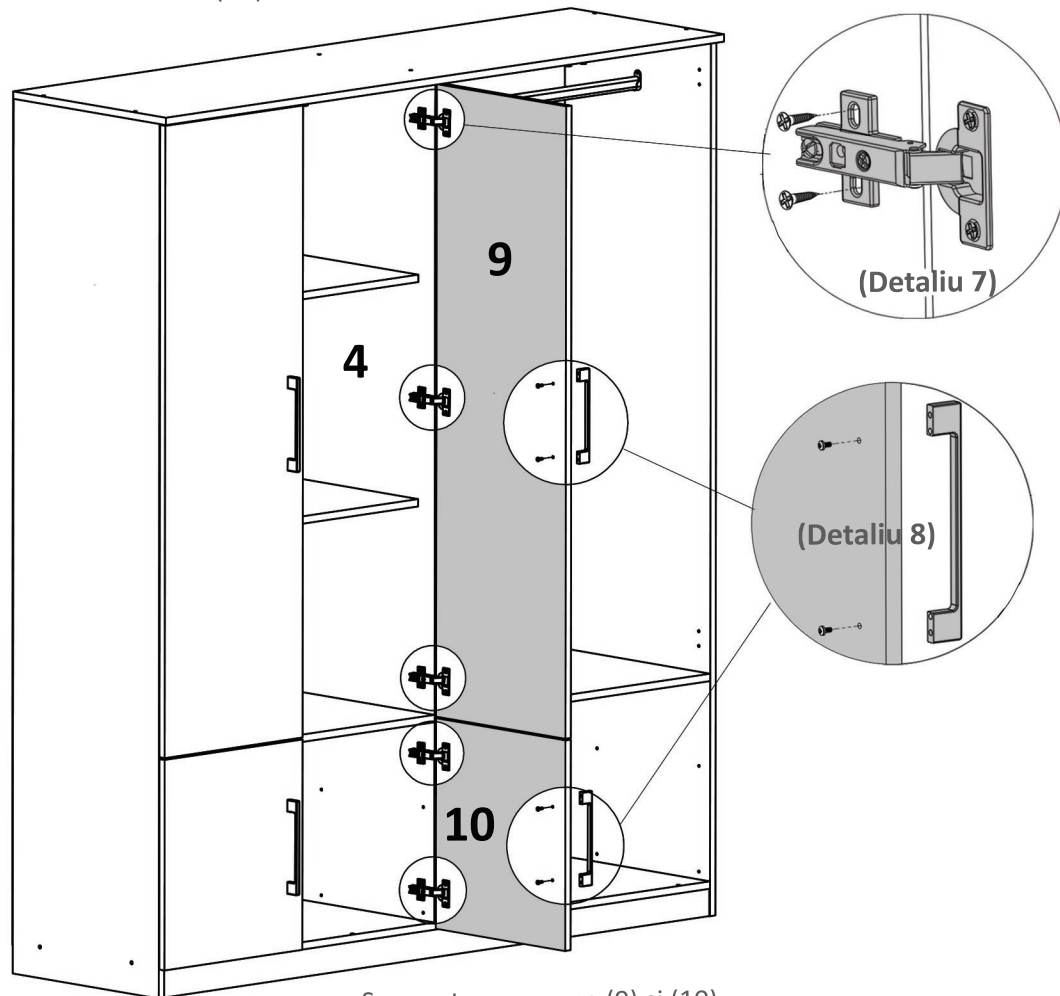

Se montează pe usa (9) și (10) câte 1 buc maner (Mn) în cele 2 găuri existente cu suruburi 4x27 (S4) - 2buc / maner. **(Detaliu 8)**


### Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (Dd) x 2 buc în găurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 2 buc până acestea rămân strânse.

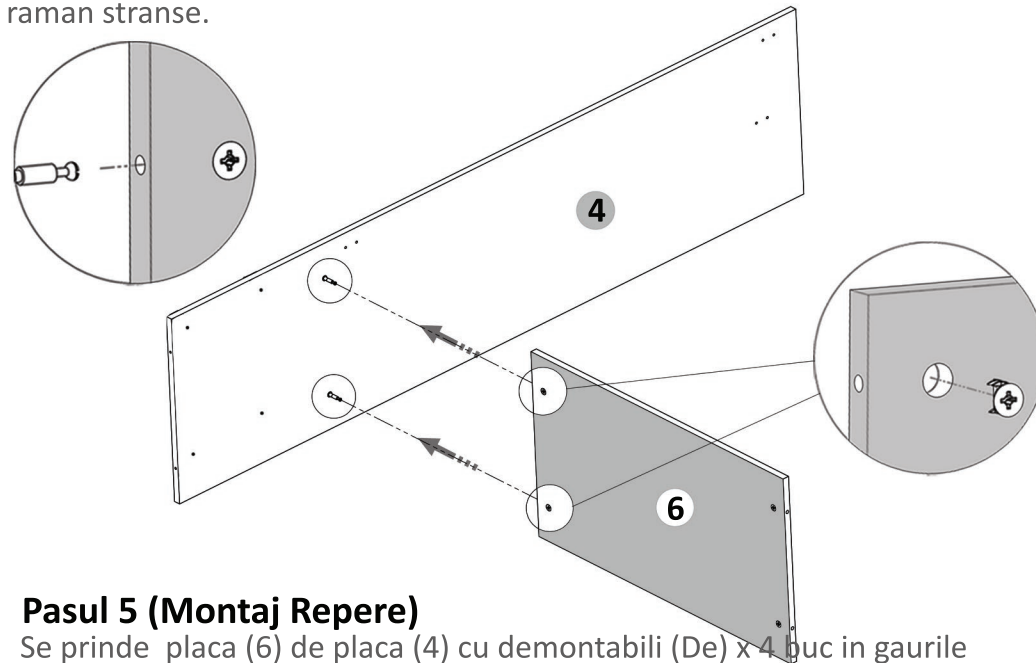


### Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (De) x 4 buc în găurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 4 buc până acestea rămân strânse.

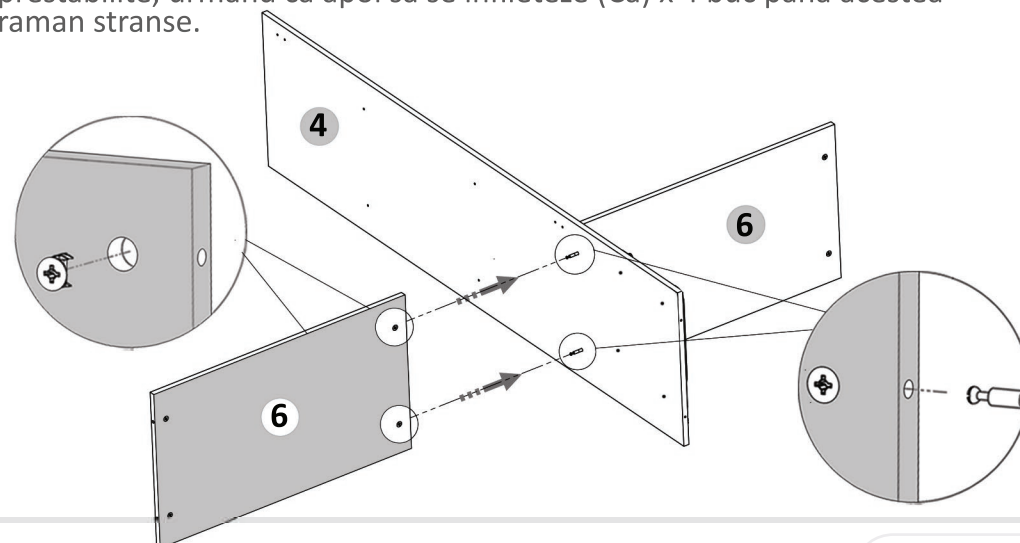


### Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (3) cu cele 4 Confirmatoare (Co) în gaurile de pe placa (3)

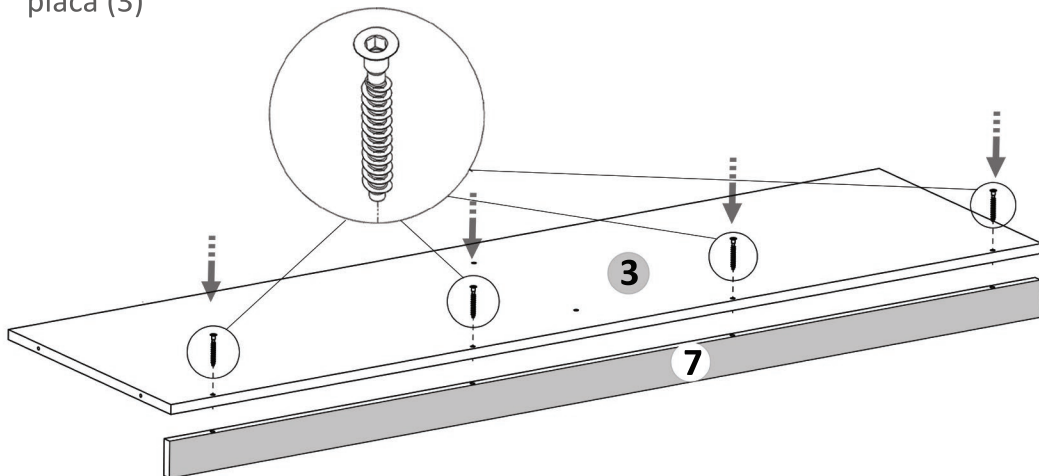


### Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus format din placile (3) și (7) de placa (4) cu cele 2 Confirmatoare (Co) în gaurile de pe placa (3).

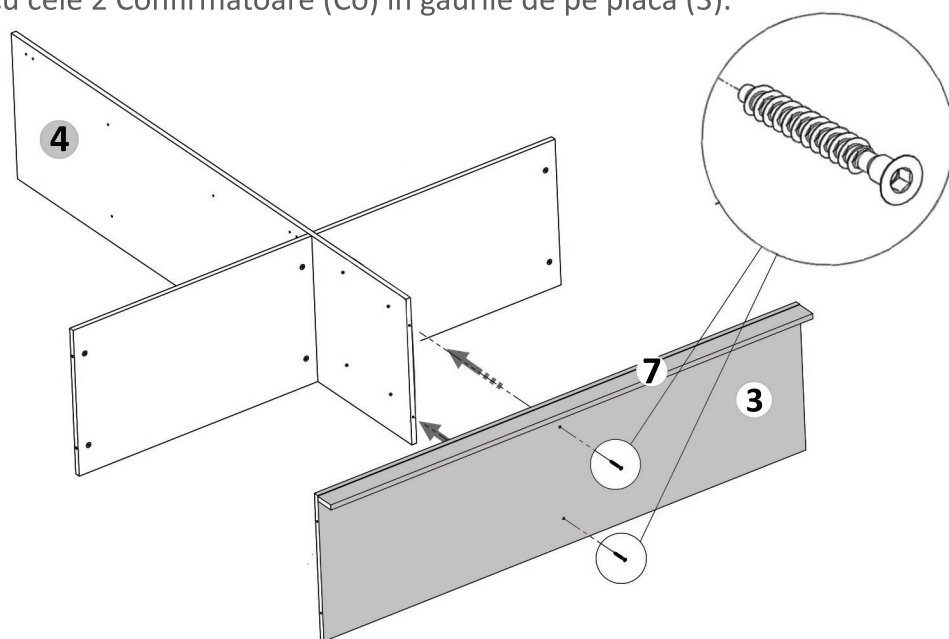


### Pasul 16 (Montaj Balamale Semi-aplicate - Acest pas se face de 2 ori)

Se montează pe placile (9) și (10) balamale semi-aplicate (Bs) x 5 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama. Doar pe ușile din mijlocul dulapului.

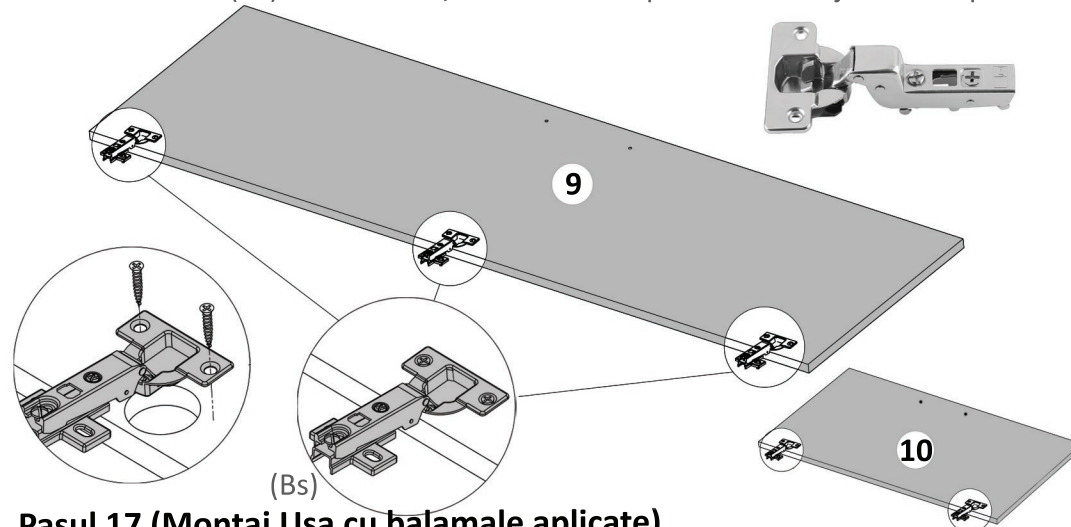

### Pasul 17 (Montaj Usa cu balamale aplicate)


Se montează pe placa laterală (1), ușile cu balamale aplicate (9) și (10) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama. (Detaliu 7).

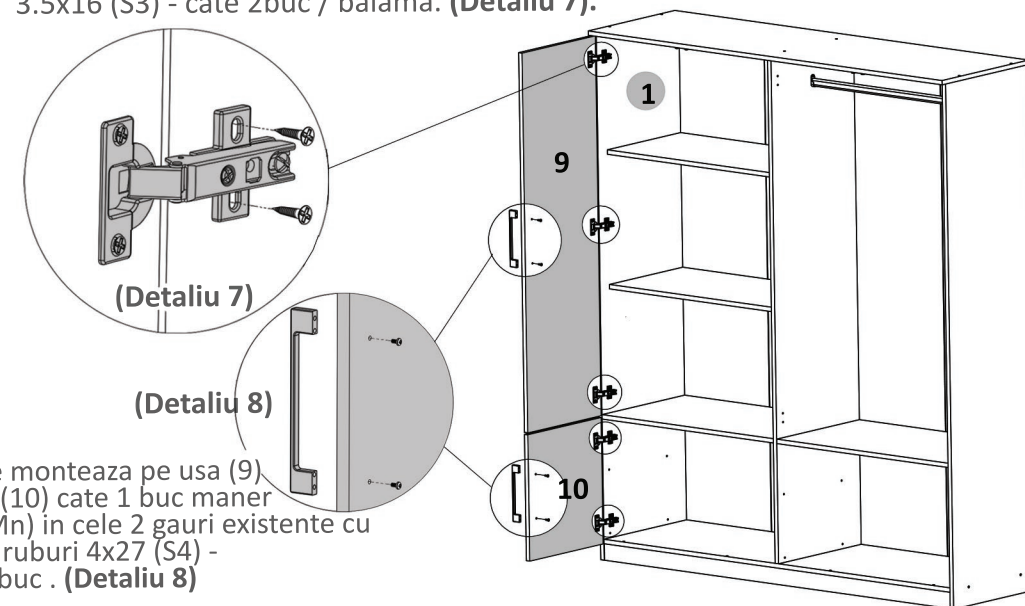

Se montează pe usa (9) și (10) câte 1 buc maner (Mn) în cele 2 găuri existente cu suruburi 4x27 (S4) - 2 buc. (Detaliu 8)


## Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (2) si (4) bara pt. umerase prin pozitionarea acestuia de sus in jos.

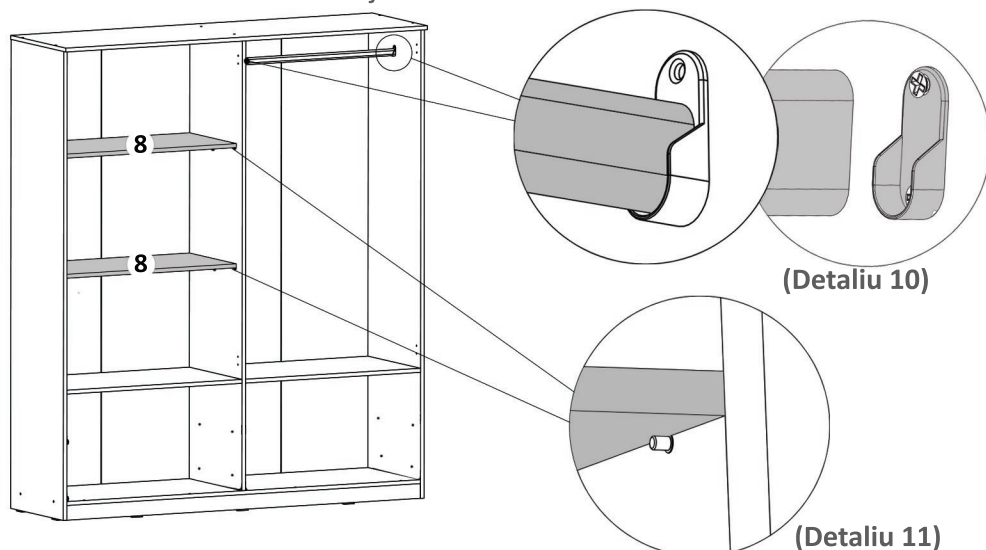


## Pasul 15 (Montaj Balamale Aplicare - Acest pas se face de 2 ori)

Se monteaza pe placile (9) si (10) balamale aplicate (Ba) x 5 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama. Doar pe usile din marginile dulapului.

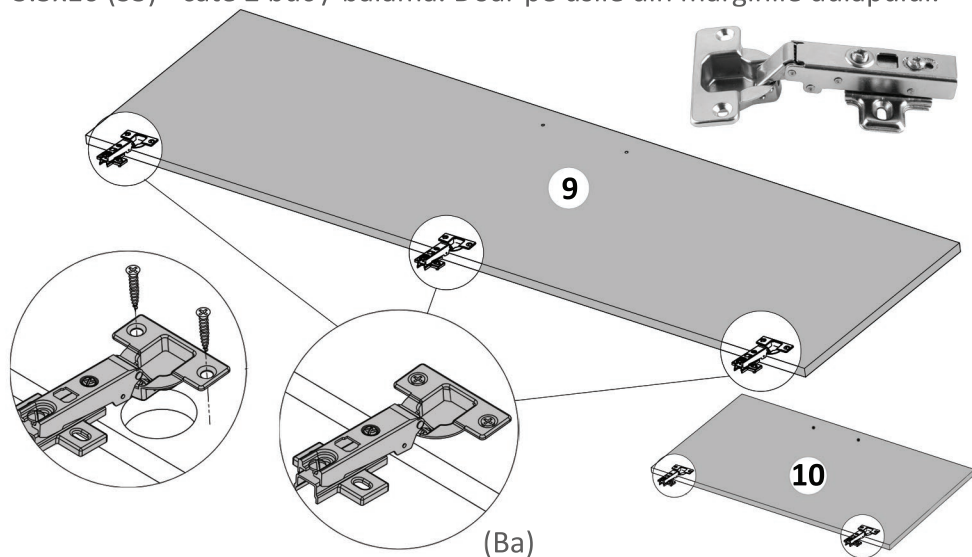

## Pasul 8 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

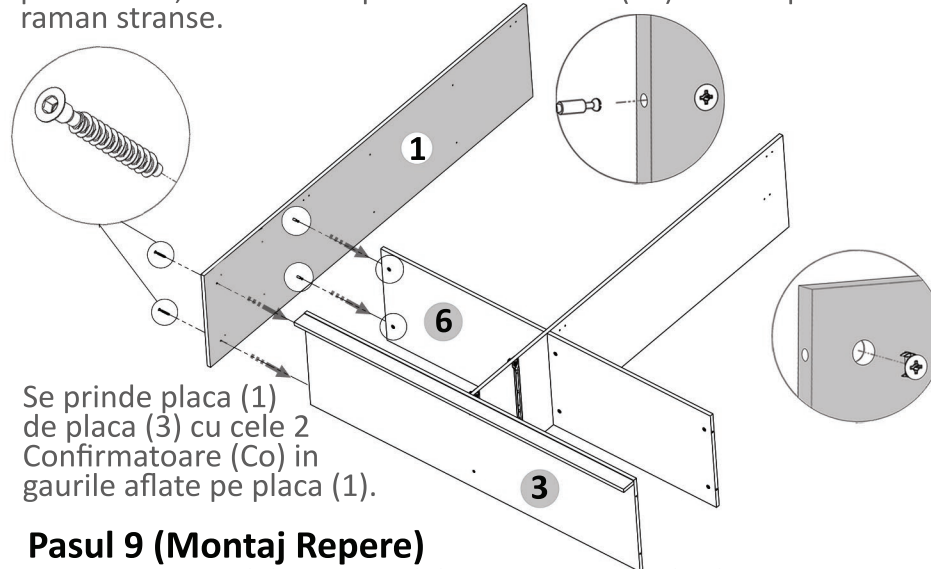

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1).

## Pasul 9 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

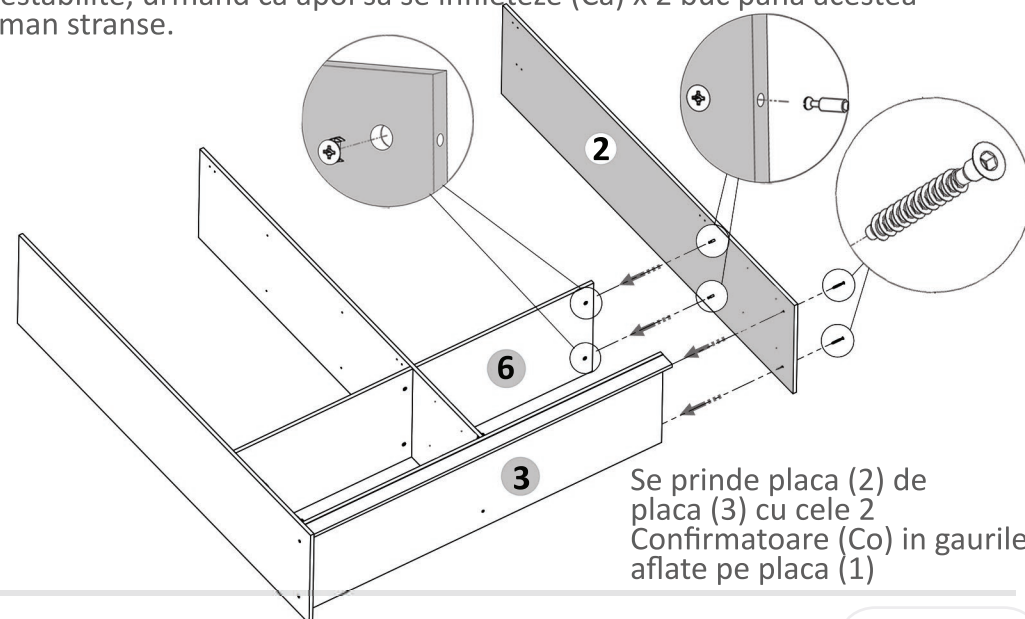


Se prinde placa (2) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1)



### Pasul 10 (Montaj Cleme Plastic)


Se prinde pe placa (5) Cleme Plastic (Cp) x 4 buc cu ajutorul suruburilor 3x20 (S8).

Acest Pas se poate face și după ce dulapul este în picioare. Clemele de plastic se pun pe interiorul dulapului.

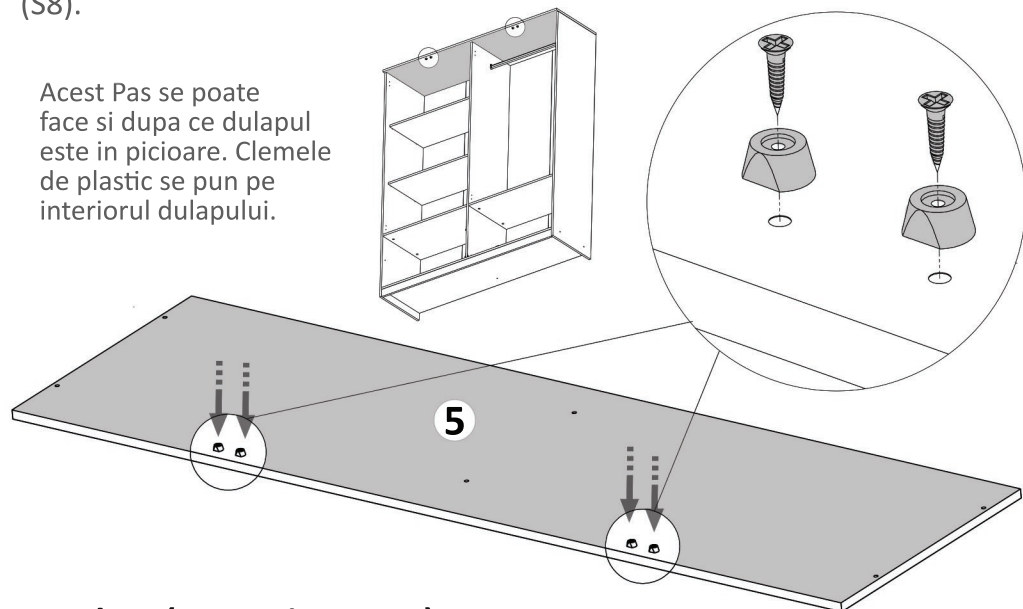

### Pasul 11 (Montaj Repere)


Se prinde placa (5) de placile (1) și (2) cu cele 4 Confirmatoare (Co) în gaurile de pe placa (3).

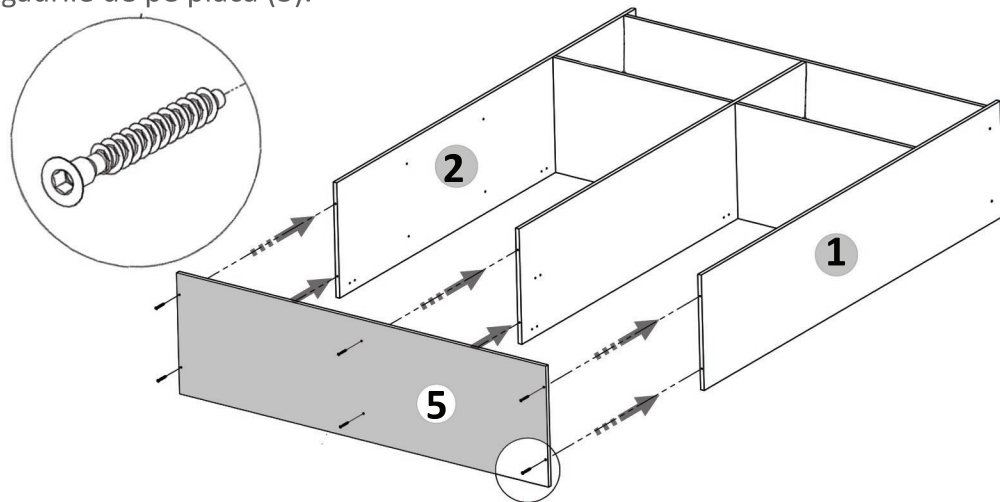

### Pasul 12 (Montaj HDF)

Se masoară diagonalele să fie în vinclu, după care se prind HDF-urile (11) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 120 buc, iar la îmbinări se folosesc saibe (Sc) și Profile H acolo unde este spațiu gol.

⚠ Se masoară diagonalele să fie în vinclu înainte de a monta HDF-ul!

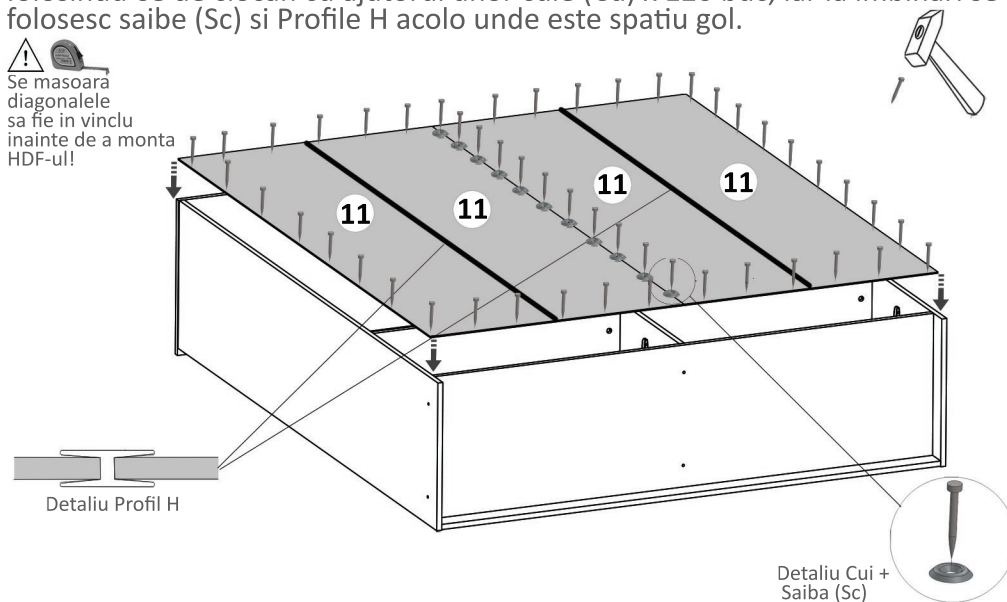

### Pasul 13 (Montaj Repere)

Se montează picioare (Pi) x 7 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc/picior, pe placile (1), (2), (7).

