

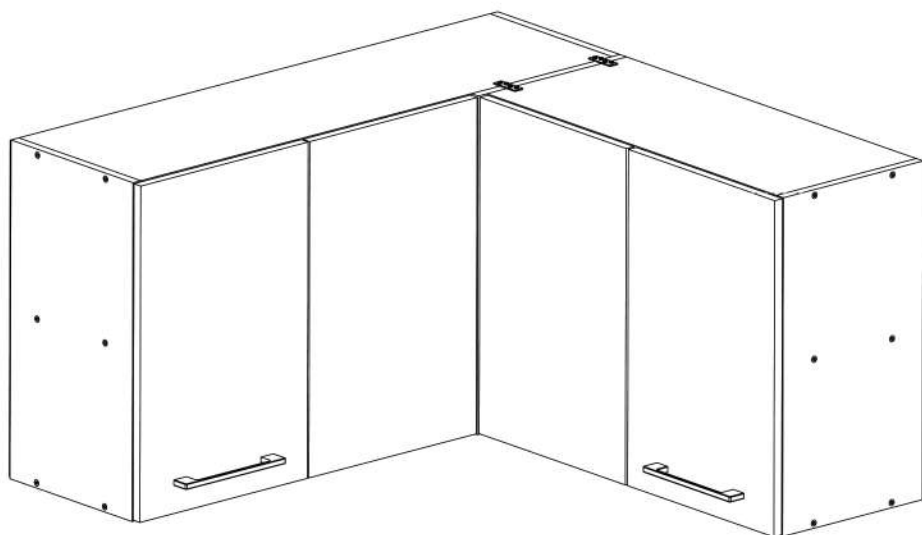


Pasul 18 (Montaj Maner)

Prima data se gaureste cu burghiu de 5 mm in locul unde se afla semnele pe usa in partea de jos. **(detaliu 1).**

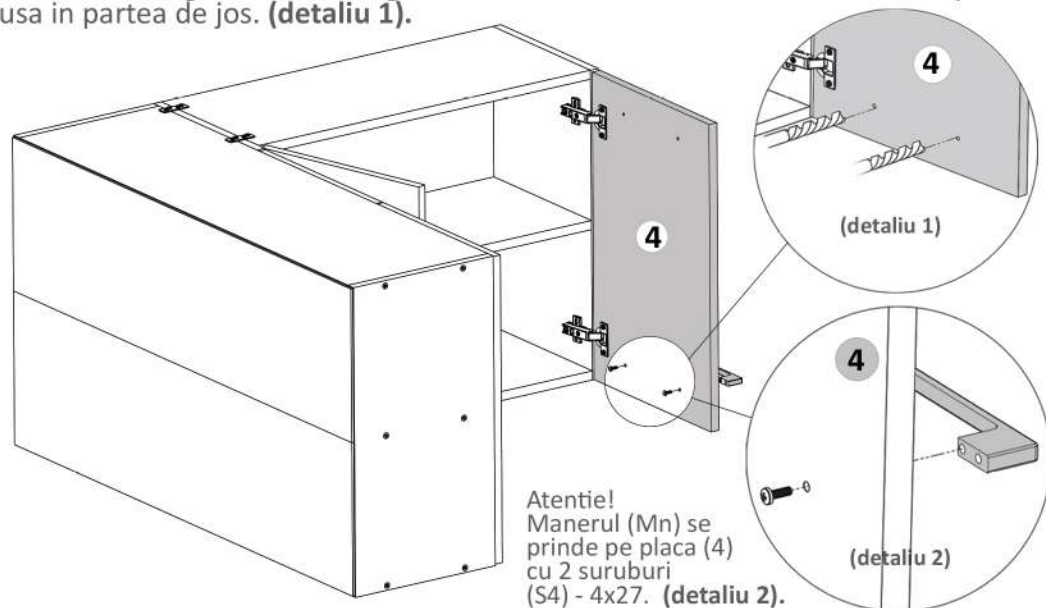

Instructiuni montaj: CORP COLT SUPERIOR 1000 (CCS 1000)

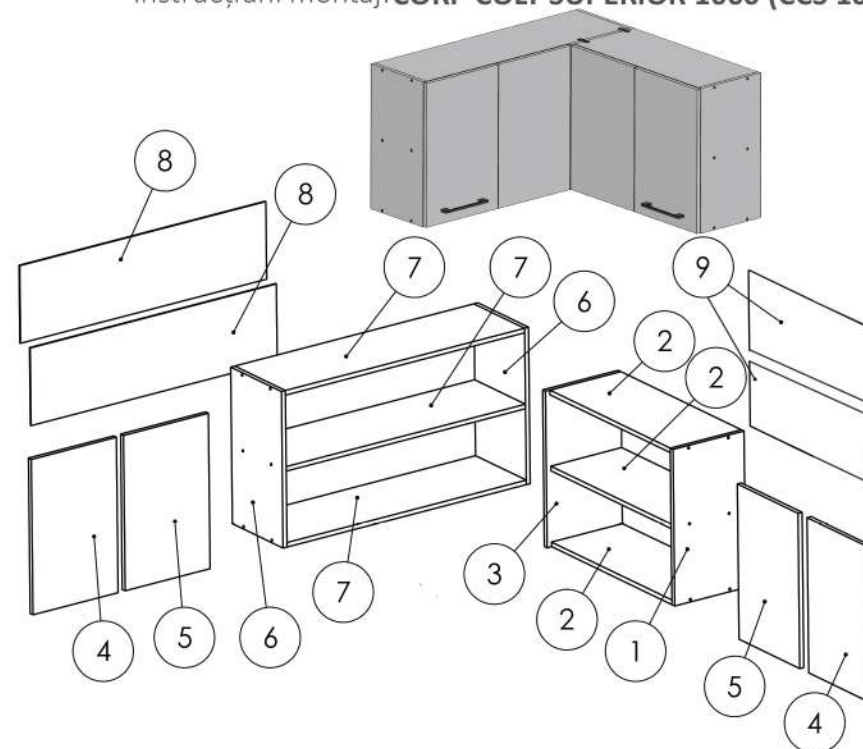

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 550X287X16	LATERALA DR. CORP DREAPTA	1
2	PAL 681X287X16	FUND.TAVAN. POLITA FIXA CORP DREAPTA	3
3	PAL 550X305X16	LATERALA ST. CORP DREAPTA	1
4	PAL 546X344X16	USA ST./DR. CU MANER	2
5	PAL 546X344X16	USA ST./DR. FARA MANER	2
6	PAL 550X287X16	LATERALE ST.DR CORP STANGA	2
7	PAL 968X287X16	FUND.TAVAN. POLITA FIXA CORP STANGA	3
8	HDF 996X273X4	HDF CORP STANGA	2
9	HDF 709x273x4	HDF CORP DREAPTA	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pt. CCS 1000:

CONFIRMATOR Co  24	Coltar PVC Alb Cp  4	SURUB 3.5X16 S3  52	CUIE Cu  70
MANER 160 Mn  2	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  4	BALAMALE APLICATE Ba  4	SURUB 3.5X30 S6  4
PLACUTA TIP I PL  2	BALAMALE COLT LA 90 GRADE Bc  2	BALAMALE INCADRATE Bi  2	SAIBA TIP CUPA Sc  10
	COLTAR 40X40 Sc  10		


Pasul 1 (Montaj Balamale Aplicare pe Usa cu maner).

Acest Pas se face de doua ori intrucat sunt doua usi cu aceleasi balamale. Se prinde pe placa (4) balamale (Ba) x 2buc cu suruburi (S3) x 4 buc, cate 2 buc / balama.

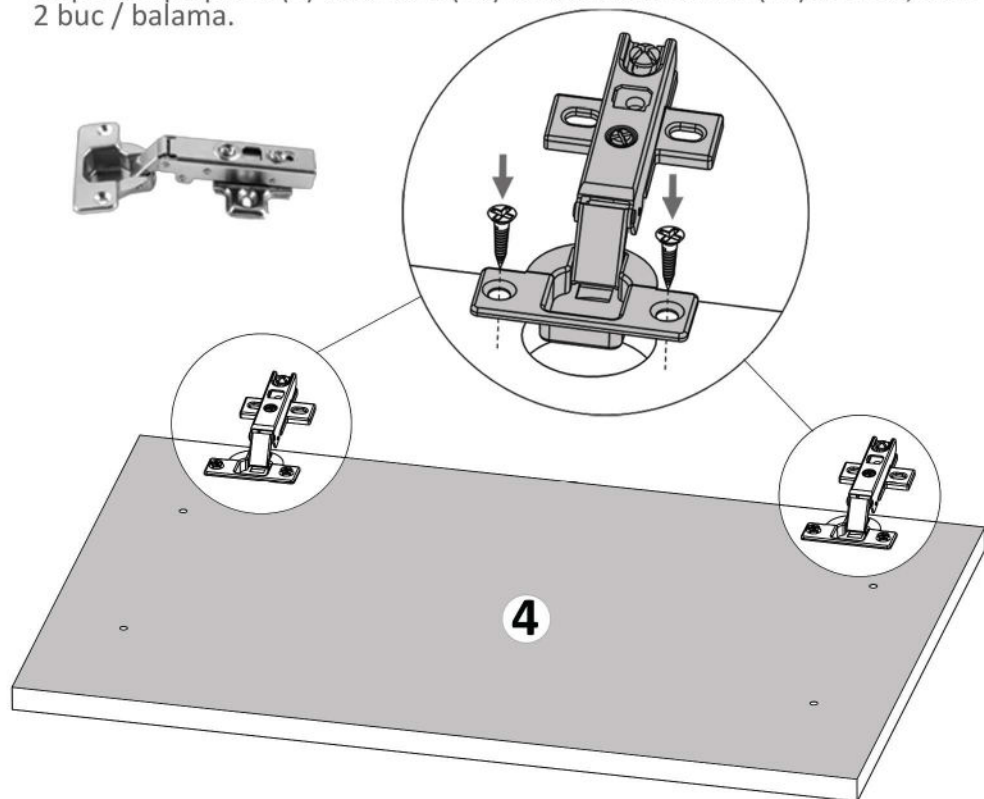


Pasul 16 (Montaj Usa fara maner cu balamale incadrate)

Se monteaza usa cu balamale incadrate (5) pe placa laterala (3) cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc. (Cate 2 suruburi / balama).

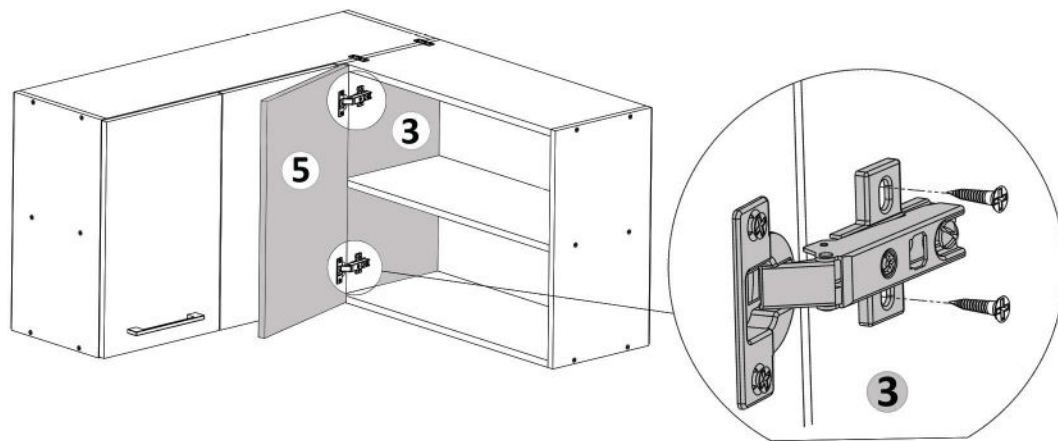


Pasul 17 (Montaj Usa cu maner cu balamale aplicate)

Se monteaza usa cu balamale aplicate (4) pe placa laterala (1) cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc. (Cate 2 suruburi / balama).

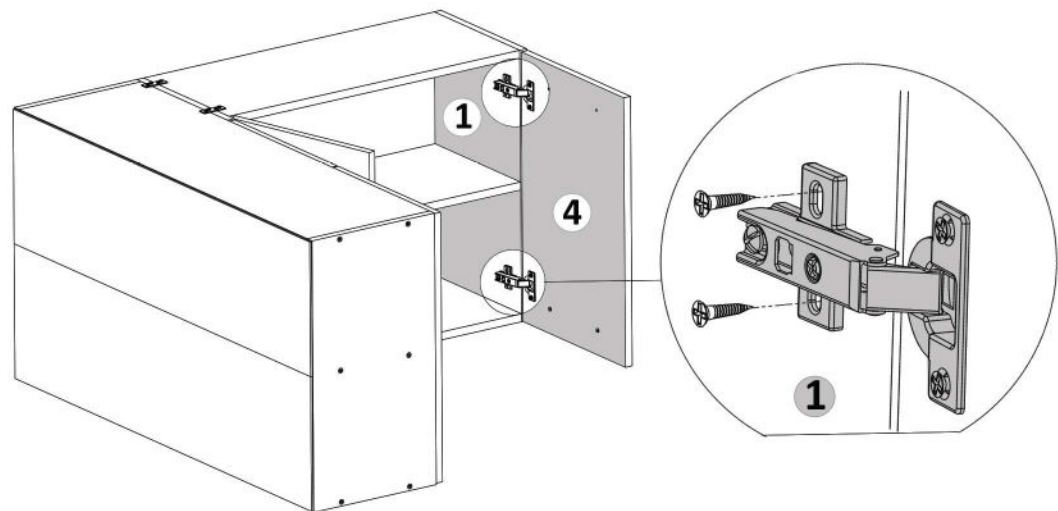


Pasul 14 (Montaj Usa cu maner și balamale aplicate)

Se montează usa cu balamale aplicate (4) pe placa laterală (6) cu șuruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc.
(Câte 2 șuruburi / balamă).

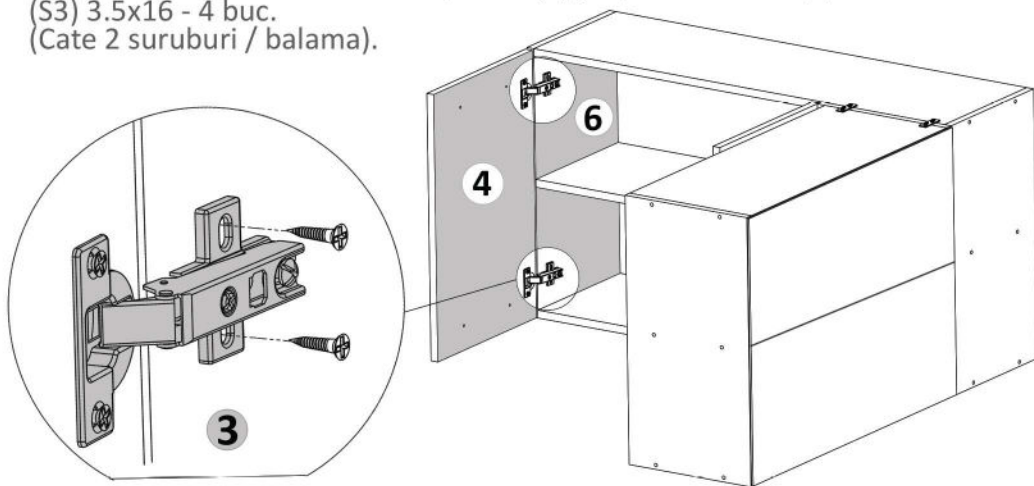


Pasul 15 (Montaj Maner)

Prima dată se găurește cu burghiu de 5 mm în locul unde se află semnele pe usa în partea de jos. **(detaliu 1).**

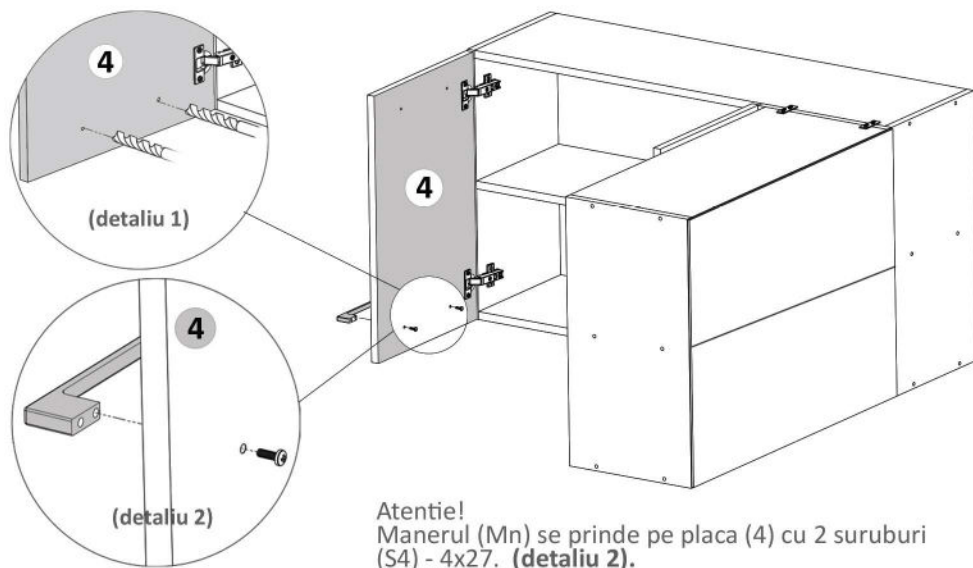


Pasul 2 (Montaj Balamale Incadrate pe Usa).

Se prinde pe placa (5) balamale (Bi) x 2buc cu șuruburi (S3) x 4 buc, câte 2 buc / balamă.

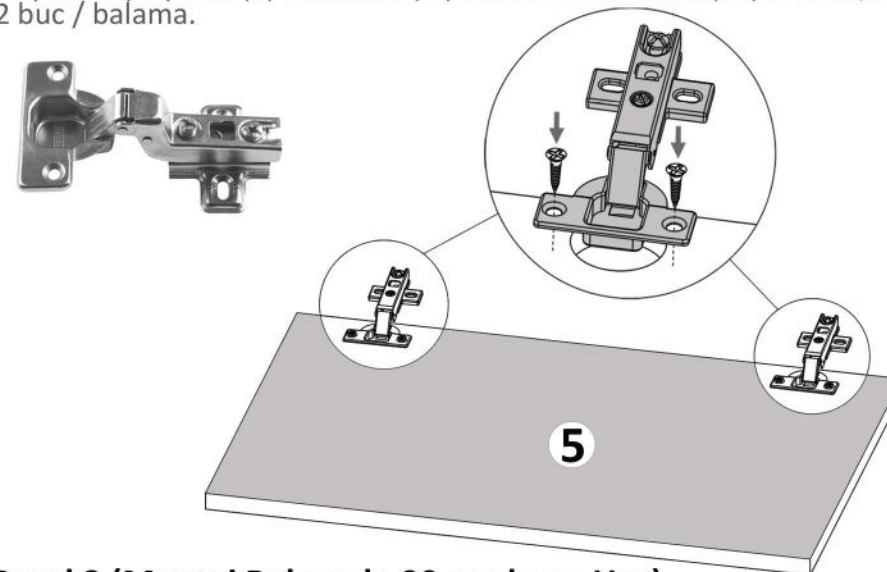


Pasul 3 (Montaj Balamale 90 grade pe Usa).

Se prinde pe placa (5) balamale (Bc) x 2buc cu șuruburi (S3) x 4 buc, câte 2 buc / balamă.

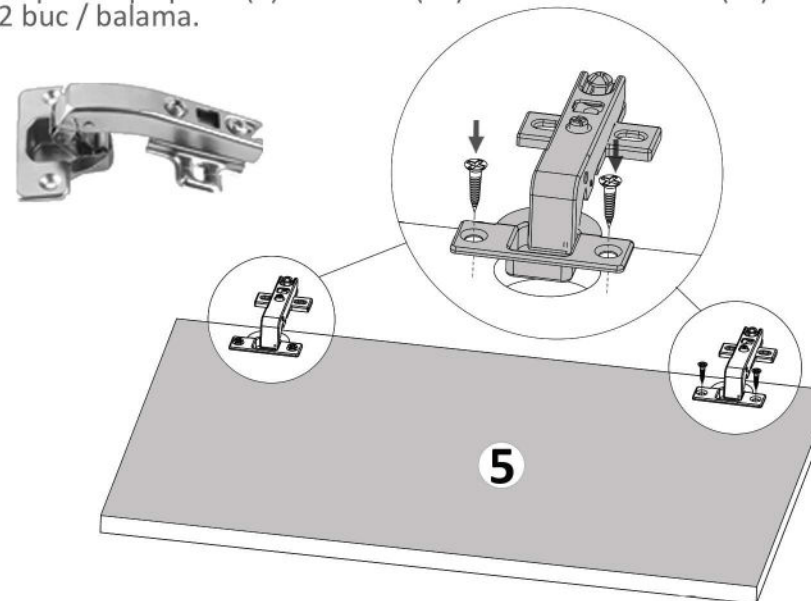


Pasul 4 (Montaj Repere Corp dreapta)

Se prinde placa (3) de placile (2) x 3buc cu Confirmatoare (Co) x 6 buc.

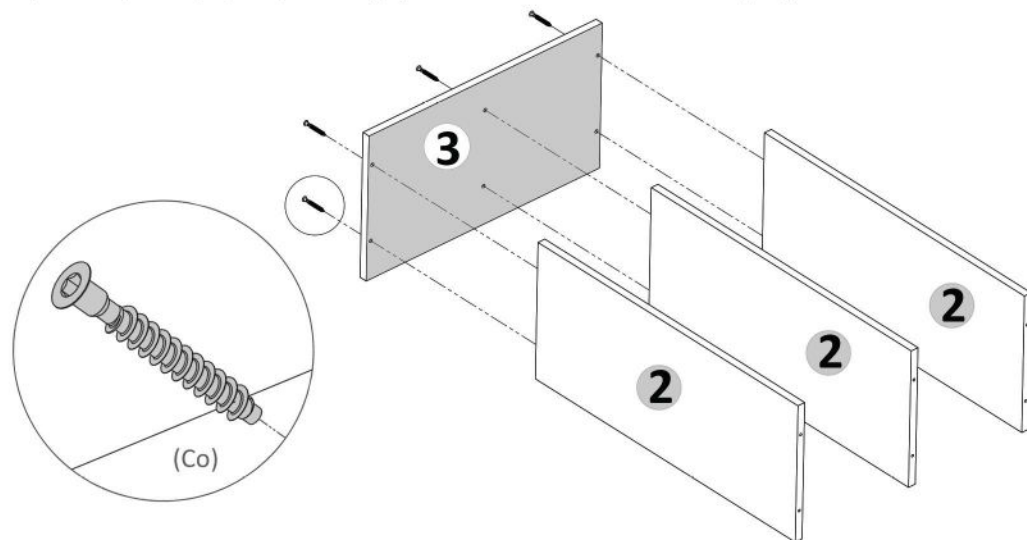


Pasul 5 (Montaj Repere Corp dreapta)

Se prinde placa (1) de placile (3) x 3buc cu Confirmatoare (Co) x 6 buc.

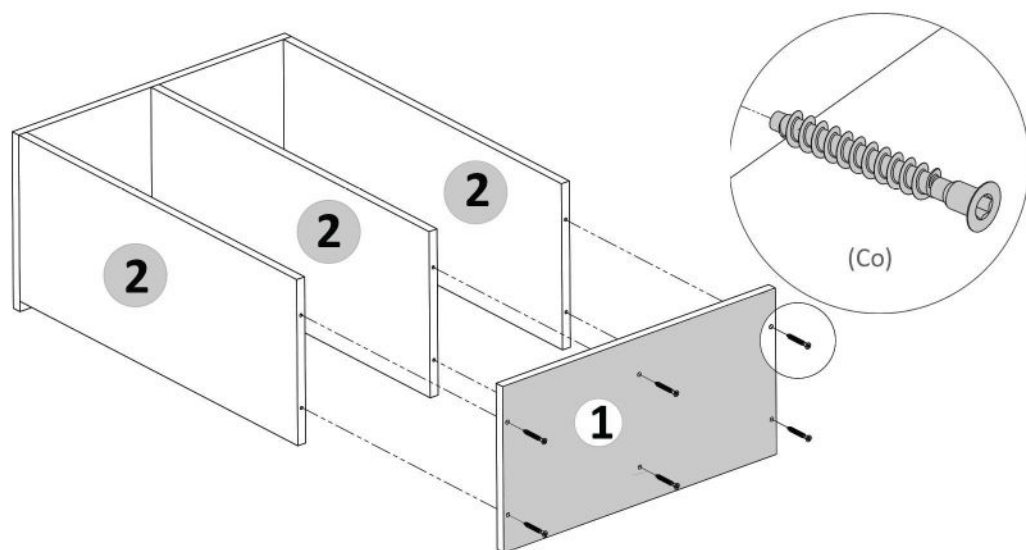


Pasul 13 (Montaj Usa cu balamale la 90 grade fara maner)

Se montează usa cu balamale la 90 grade (5) pe interiorul plăcii laterale (3) cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc. (Cate 2 suruburi / balama).

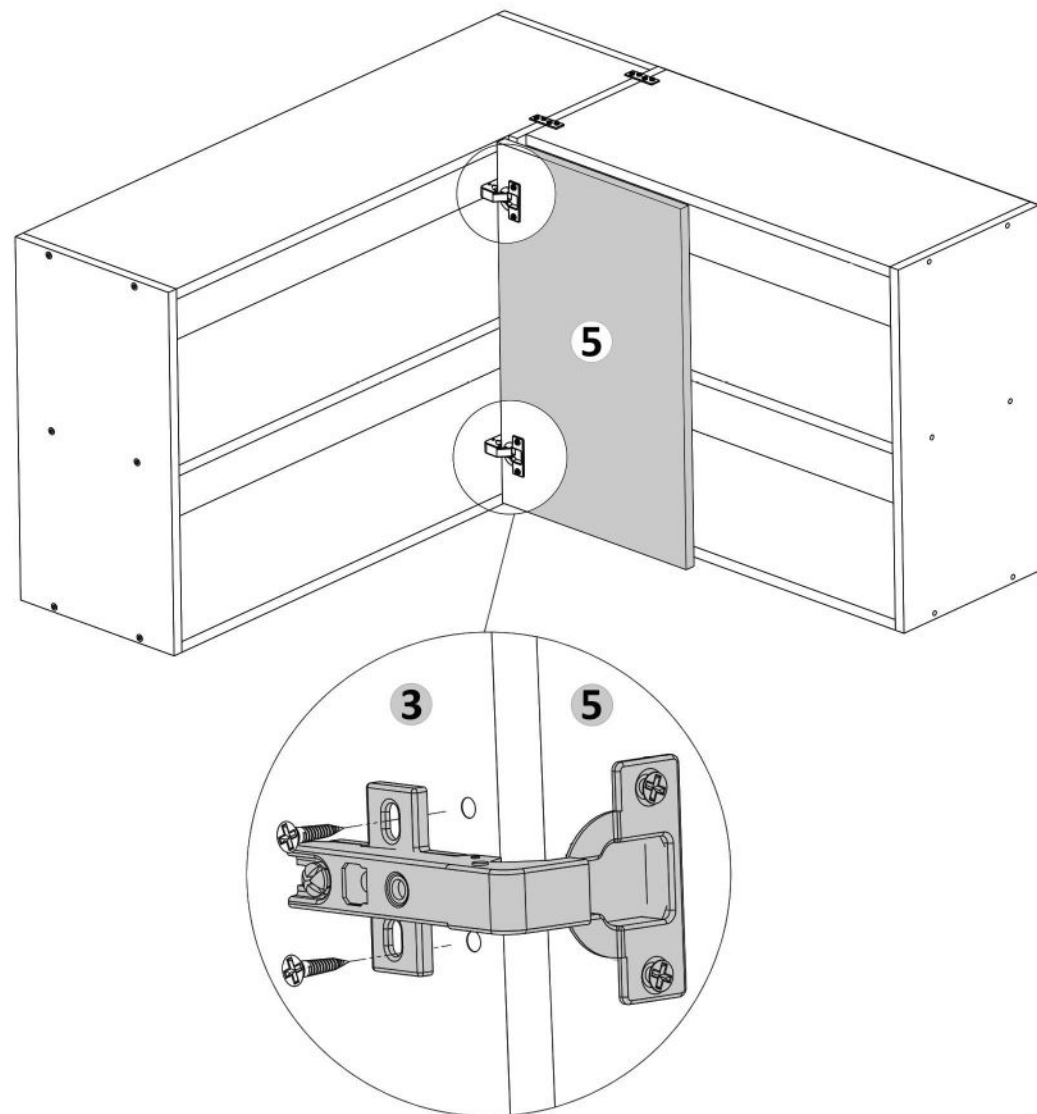

Pasul 12 (Montaj Corpuri intre ele)

Se monteaza Corpurile intre ele in partea de sus folosindu-se Placute Tip I (PL) x 2 buc, acestea vin prinse cu suruburi (S3) 3.5x16 -8 buc - cate 4 buc / placuta.

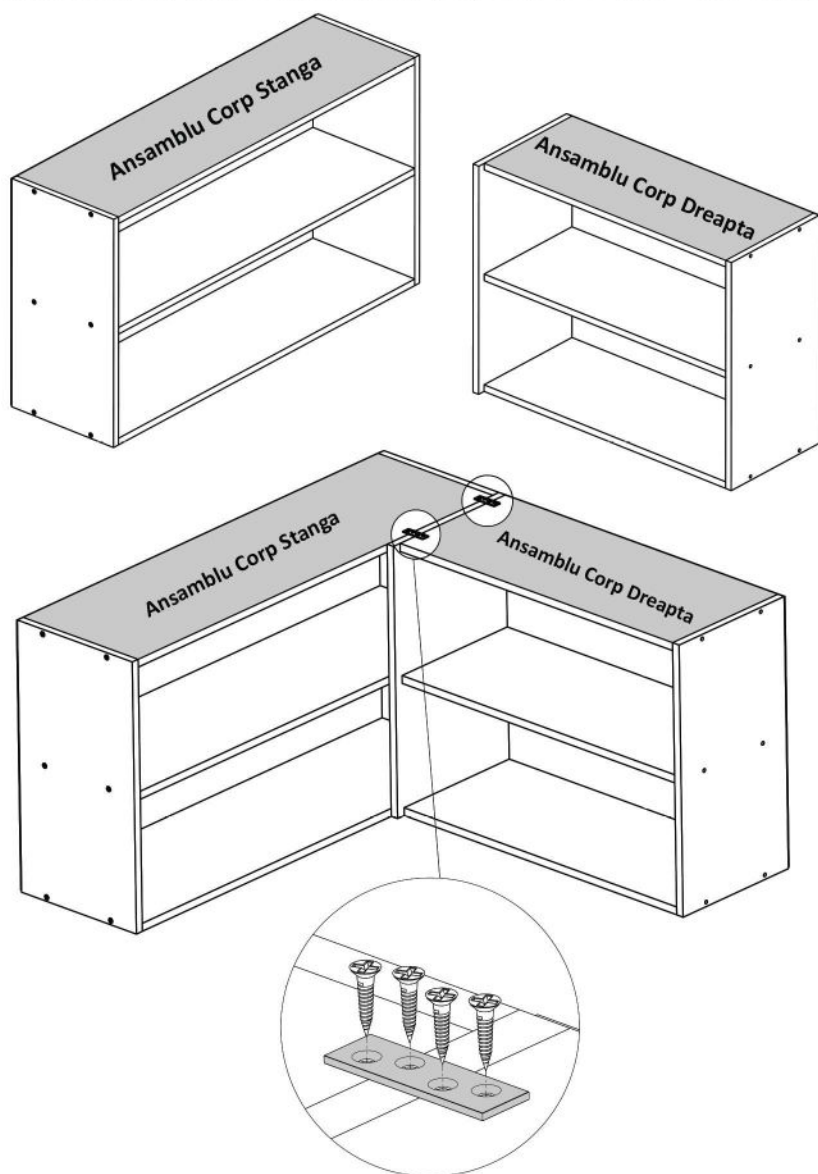


Pasul 6 (Montaj HDF Corp Dreapta)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (9) x 2buc folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 30 buc. Intre placi se introduce un Profil H de plastic care tine cele doua placi. **(detaliu 1)**




Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

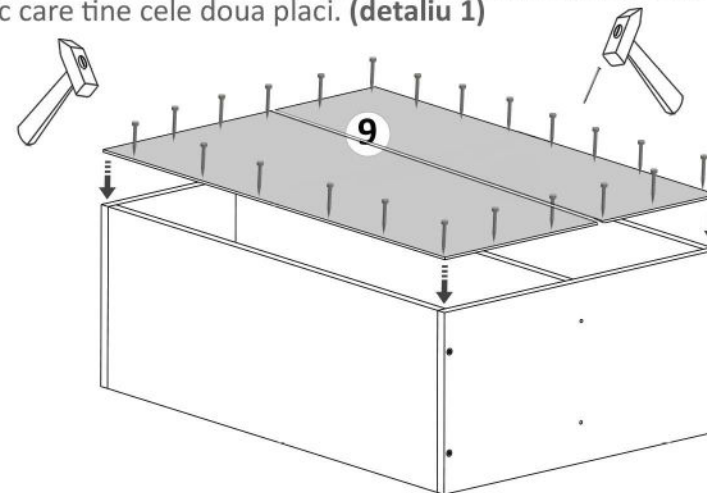


Pasul 7 (Montaj coltare Corp Dreapta)

Se monteaza pe placile din lateral (1) si (3) Coltare (Cp) x 2 buc cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc, cate 2 suruburi / coltar. Aceste coltare o sa va ajute sa prindeti corpurile de perete.

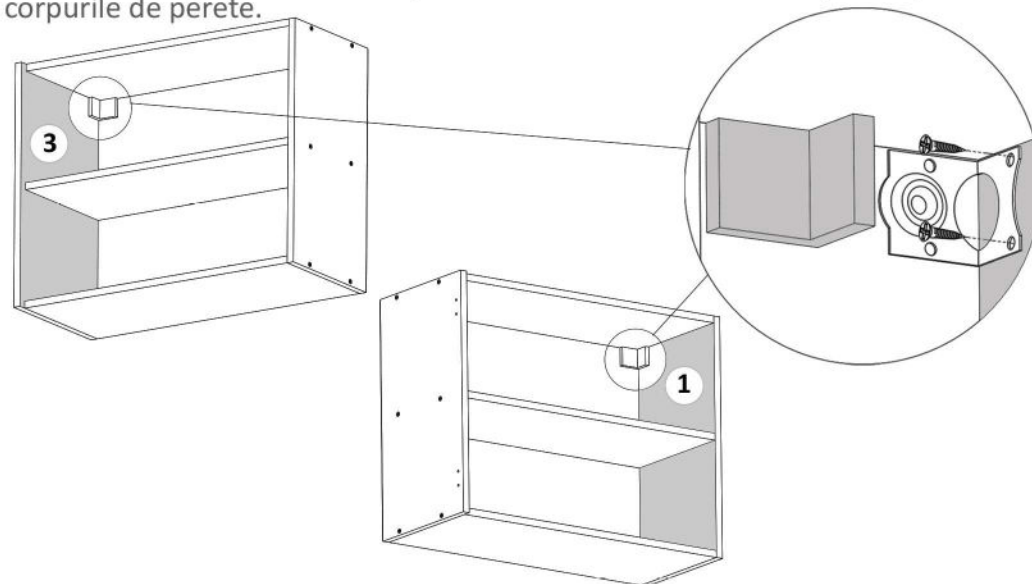


Pasul 8 (Montaj Repere Corp Stanga)

Se prinde placa (6) de placile (7) x 3buc cu Confirmatoare (Co) x 6 buc .

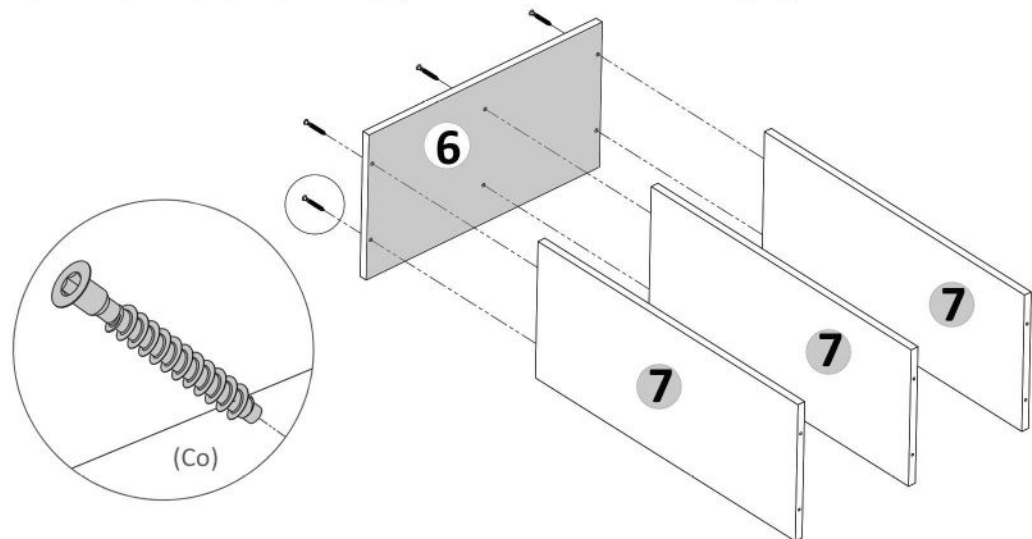

Pasul 9 (Montaj Repere Corp Stanga)

Se prinde placa (6) de placile (7) x 3buc cu Confirmatoare (Co) x 6 buc .

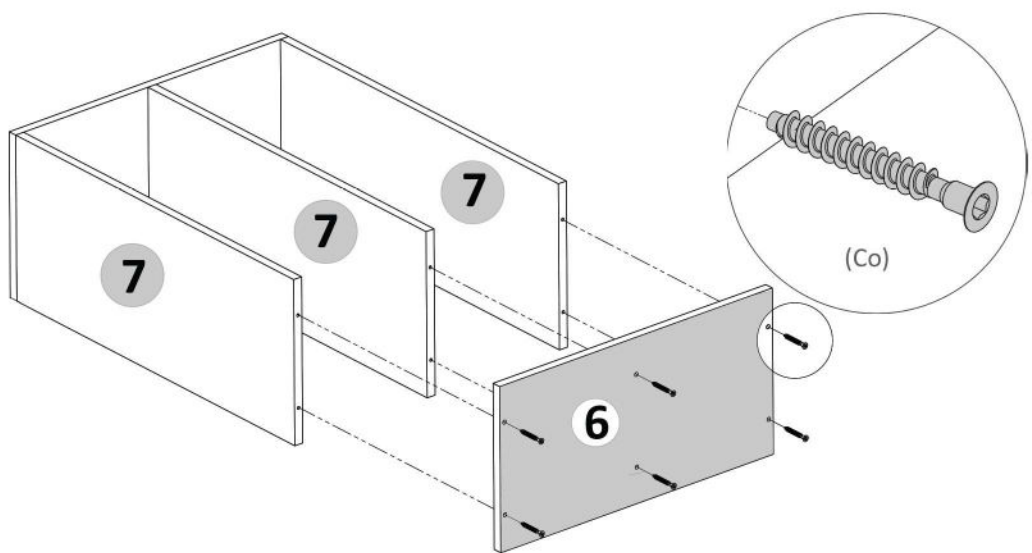

Pasul 10 (Montaj HDF Corp Stanga)


Se măsoară diagonalele să fie în vinclu, după care se prind HDF-urile (8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cui (Cu) x 35 buc. Între plăci se introduc cui cu saibă tip cupă (Sc). (detaliu 1)



Se măsoară diagonalele
să fie în vinclu
înainte de a monta
HDF-ul!



(detaliu 1 - Cui + Saibă tip cupă)

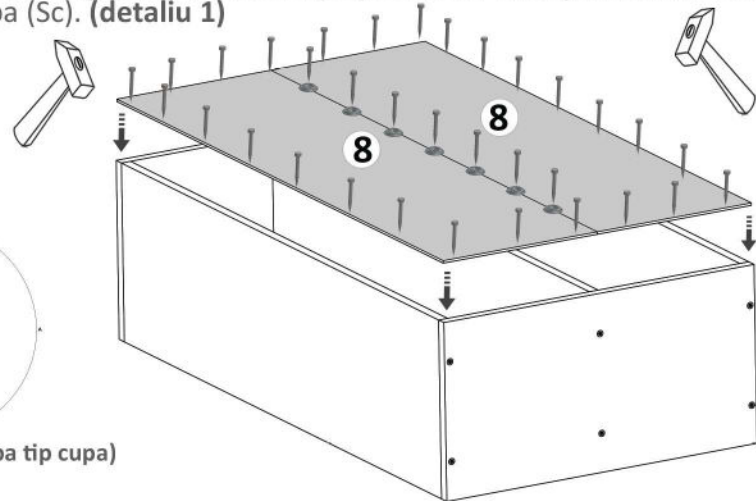

Pasul 11 (Montaj coltare Corp stanga)

Se montează pe placile din lateral (6) Coltare (Cp) x 2 buc cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc, câte 2 suruburi / coltar. Aceste coltare o să vă ajute să prindeți corpurile de perete.

