



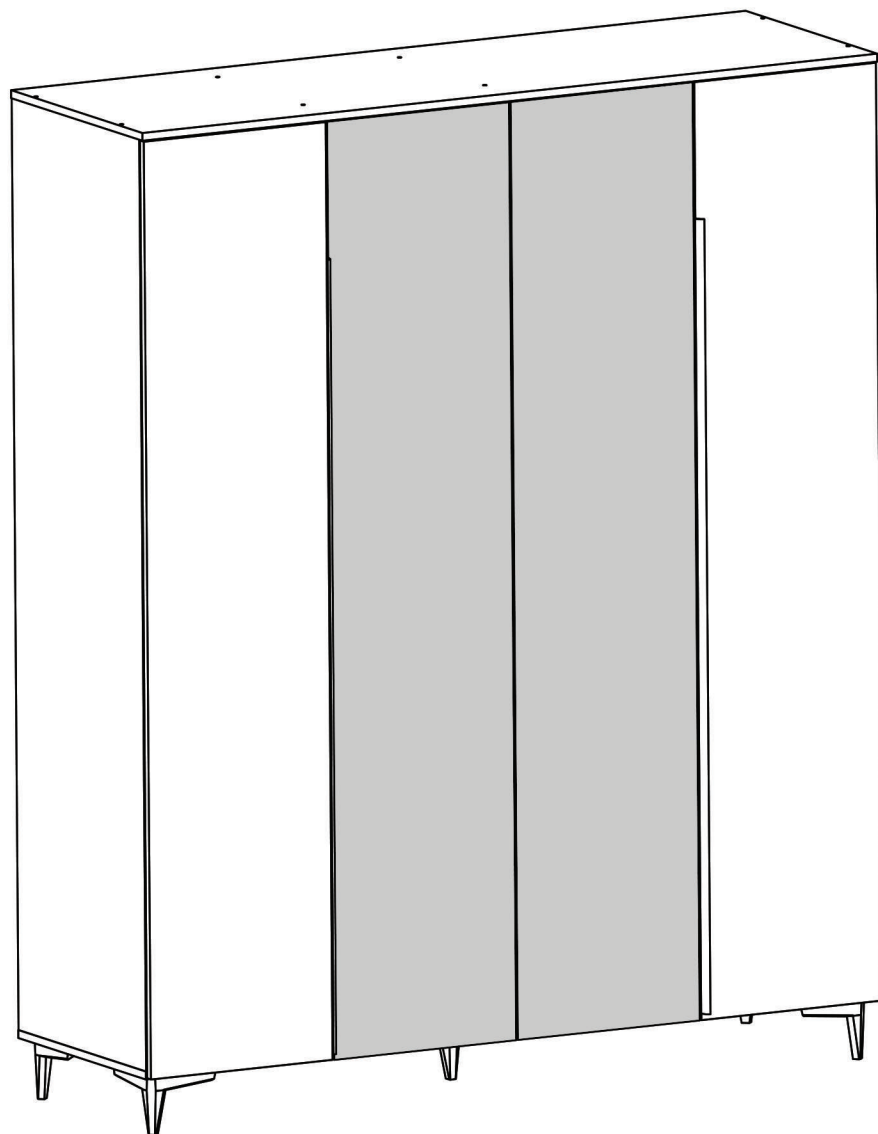

Instrucțiuni montaj: DULAP DORMITOR

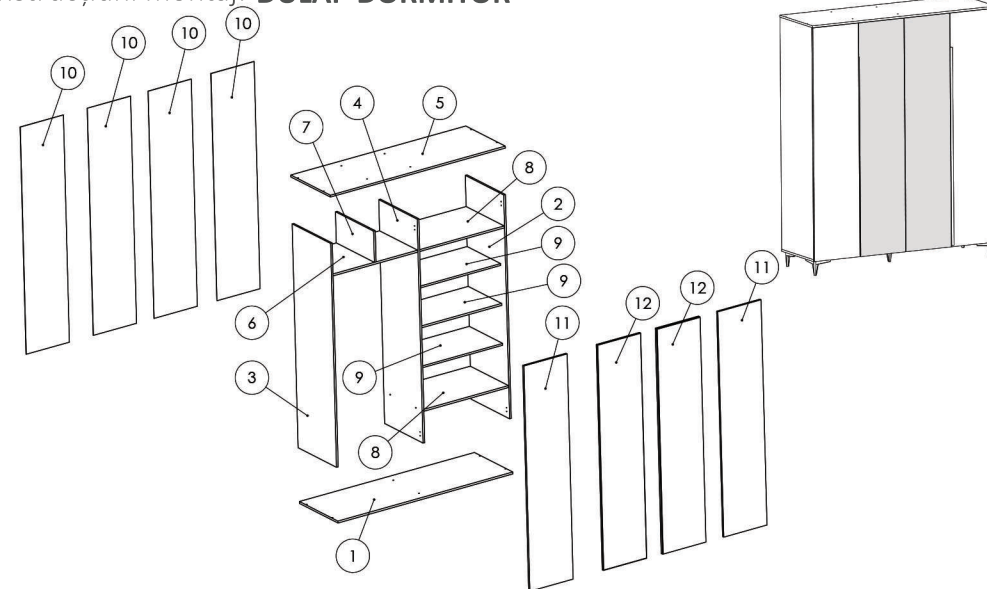

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAC INFERIOR	1666X526X16 mm	1
2	LATERALA DR.	1884X526X16 mm	1
3	LATERALA ST.	1884X526X16 mm	1
4	INTERMEDIARA MARE	1884X526X16 mm	1
5	CAPAC SUPERIOR	1666X542X16 mm	1
6	POLITA FIXA MARE	808x522x16 mm	1
7	INTERMEDIARA MICA	522X262X16 mm	1
8	POLITA FIXA MICA	808X522X16 mm	2
9	POLITA MOBILA	808X458X16 mm	3
10	HDF	1912X411X4 mm	4
11	USA	1896X412X16 mm	2
12	USA CU OGLINDA SAU FARA	1896X412X16 mm	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane






Un **ciocan** de dimensiune
medie

Feronerie DULAP ANTON:

S3 SURUB 3.5X16 84	Sc SAIBA TIP CUPA 20	Pp PICIOR PLASTIC 5	Ba BALAMALE APLICATE 8
Mn MANER G04 1607 2	Co CONFIRMATOR 7X50 16	Dd DEMONTABIL DUBLU 2	Bs BALAMALE SEMIAPPLICATE 8
Cu CUIE 110	Sh SUPORT BARA HAINE 2	De DEMONTABIL CU EXCENTRIC 8	Ca CAMA 8
S5 SURUB 5X25 20	Sp SUPORT POLITA 12	Bs BULINA SILICON 3	


Pasul 1

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placa lat. (2) **(detaliu 1)**
Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 2 x (De) pe placa lat. (3) **(detaliu 1)**
Se bate cu ciocanul 6 x (Sp) pe placa laterala (2) **(detaliu 3)**

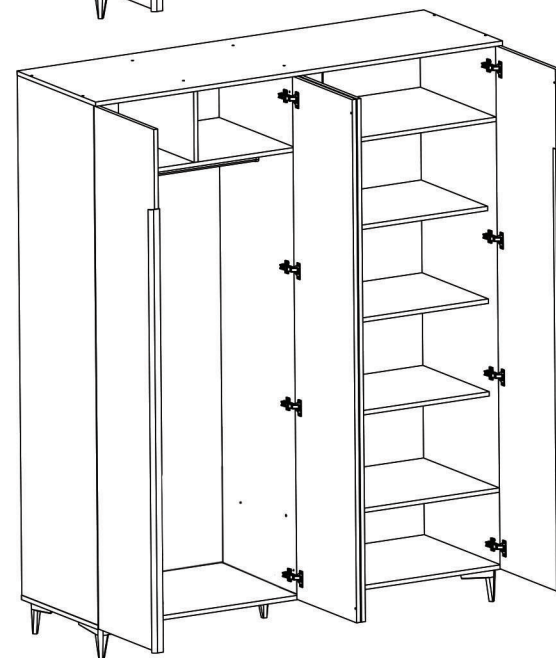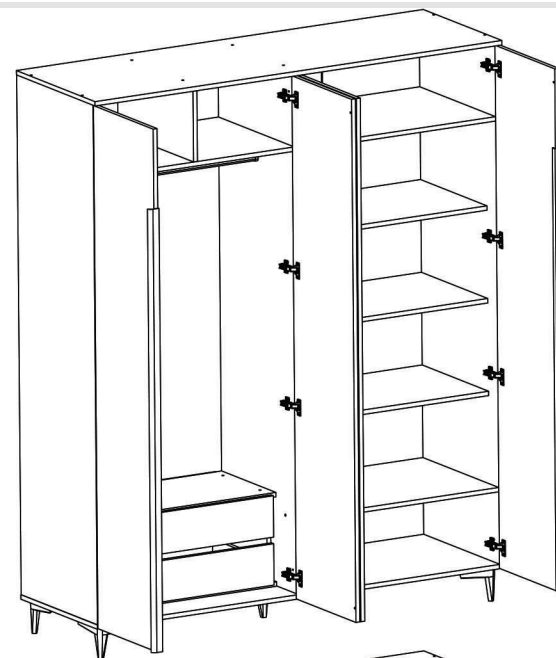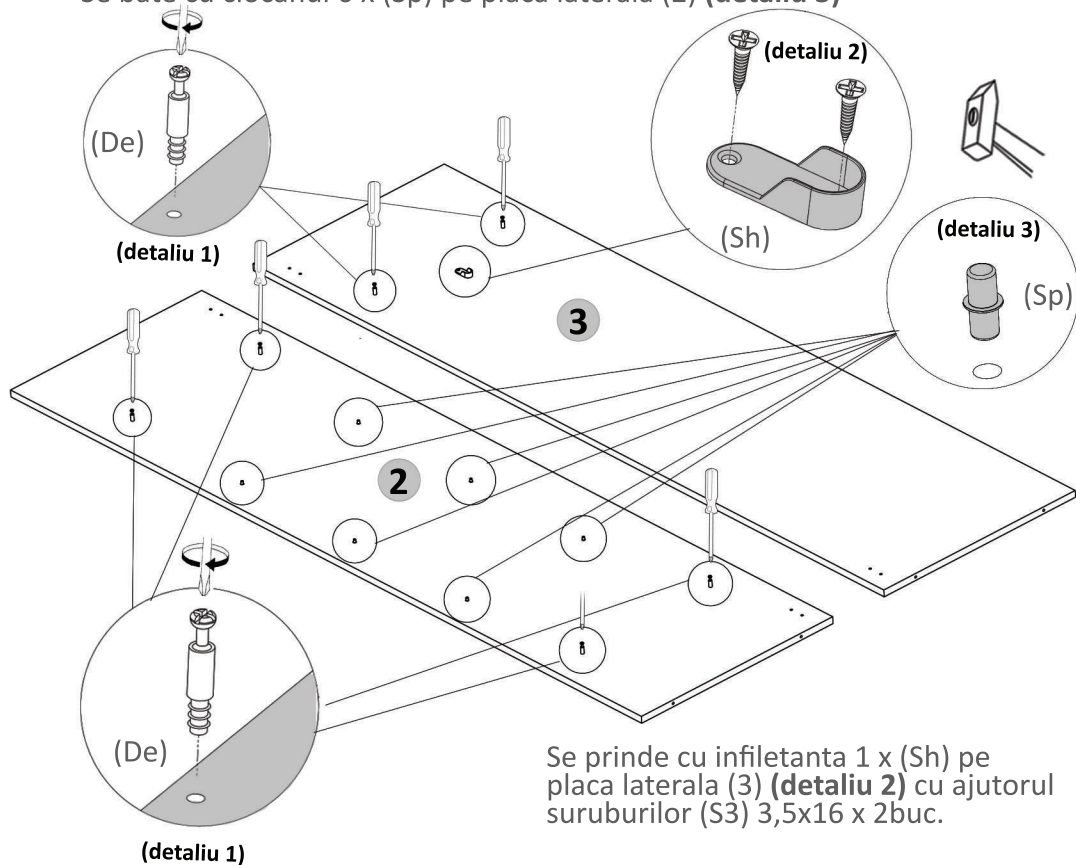


Pasul 23 (Montaj usa cu balamale semiaplicate)

Se monteaza pe placa intermediara (4) ,1 x usa cu balamale aplicate (12) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

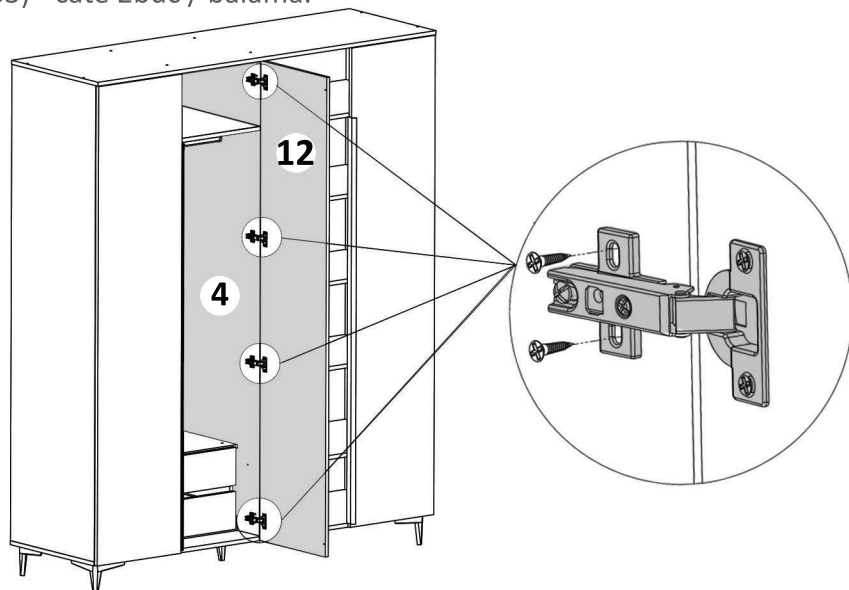


Pasul 24 (Montaj usa cu balamale semiaplicate)

Se monteaza pe placa intermediara (4) ,1 x usa cu balamale aplicate (12) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

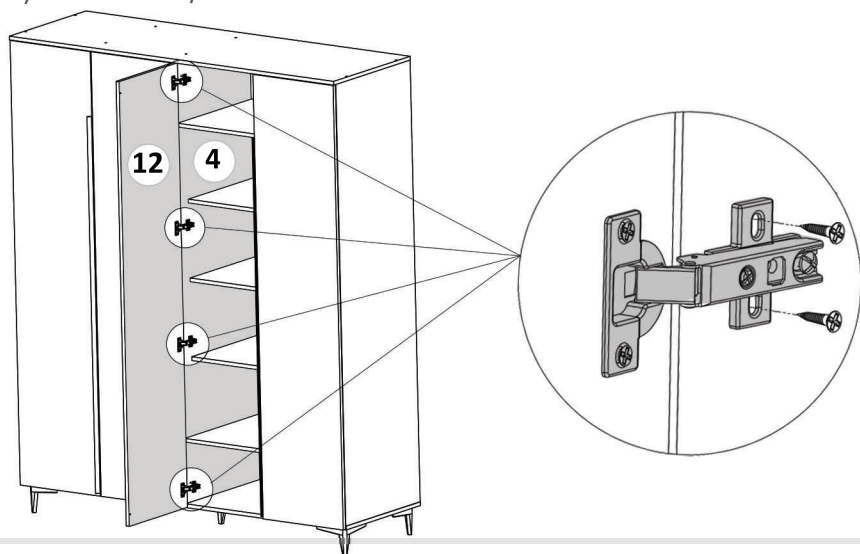


Pasul 2

Se bat cu ciocanul 2 x (Dd) pe placa intermediara. (4) **(detaliu 4)**
Se prinde cu infiletanta 2 x (Sh) pe placa int. (4) cu ajutorul suruburilor (S3) 3,5x16 **(detaliu 5).**

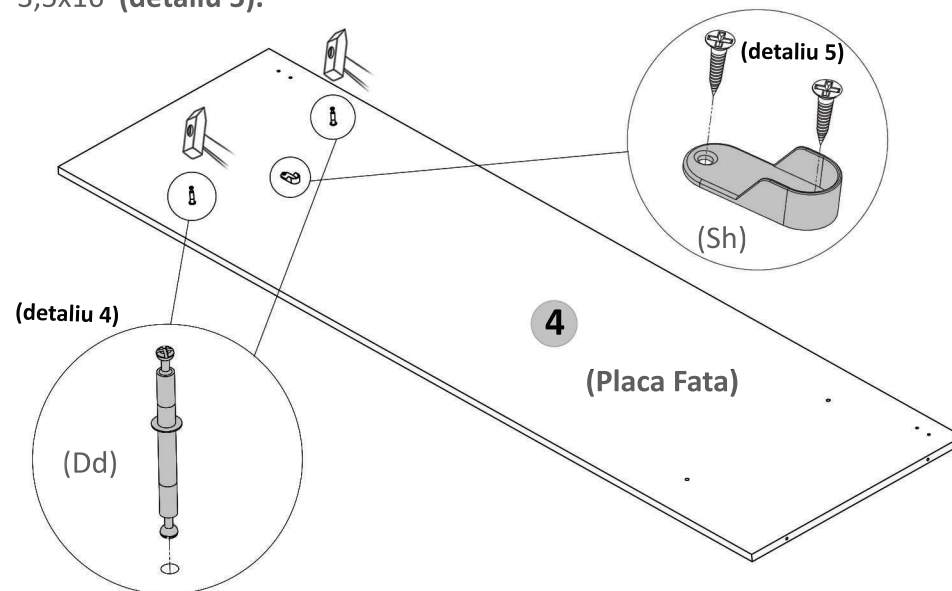


Pasul 3

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 2 x (De) pe placa int. (4) **(detaliu 6)**
Se bate cu ciocanul 6 x (Sp) pe placa intermediara (4) **(detaliu 7)**

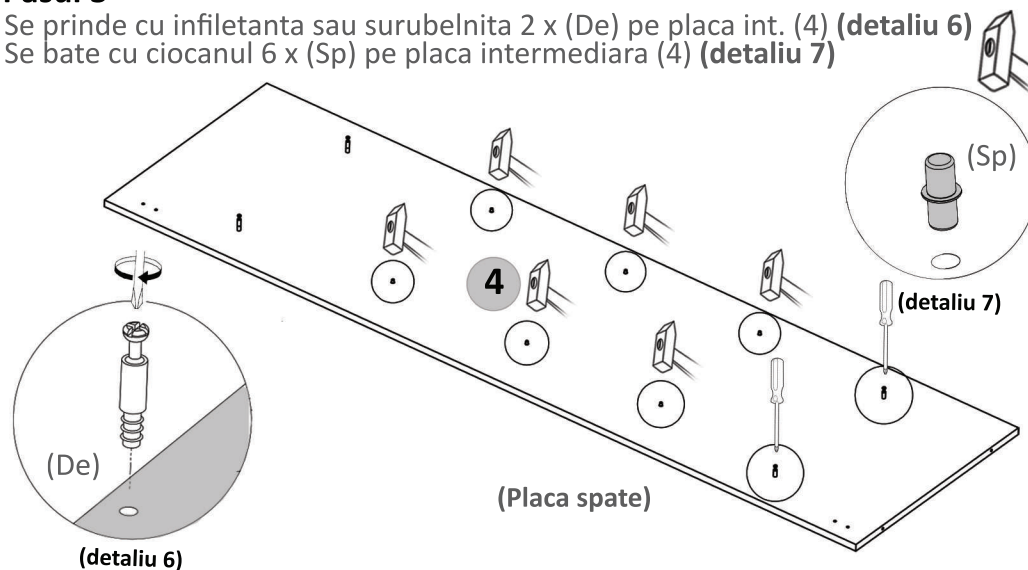


Pasul 4 (Montaj Balamale aplicate pe 2 usi)

Se monteaza pe placile (11) x 2 buc balamale aplicate (Ba) x 8buc - cate 4 buc / usa cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

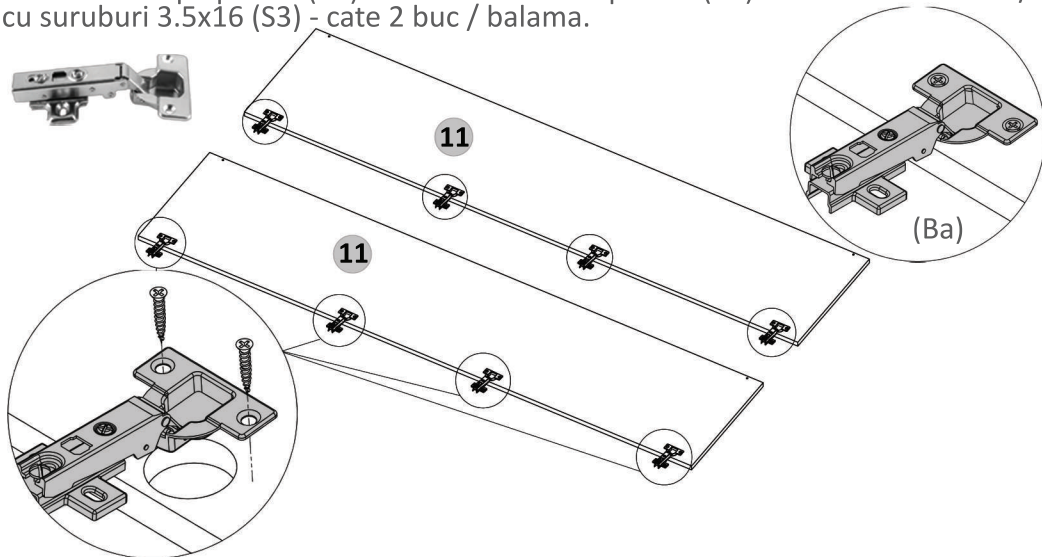


Pasul 5 (Montaj Balamale semiaplicate pe 2 usi)

Se monteaza pe placile (12) x 2 buc , balamale semiaplicate (Bs) x 8buc - cate 4buc / usa cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

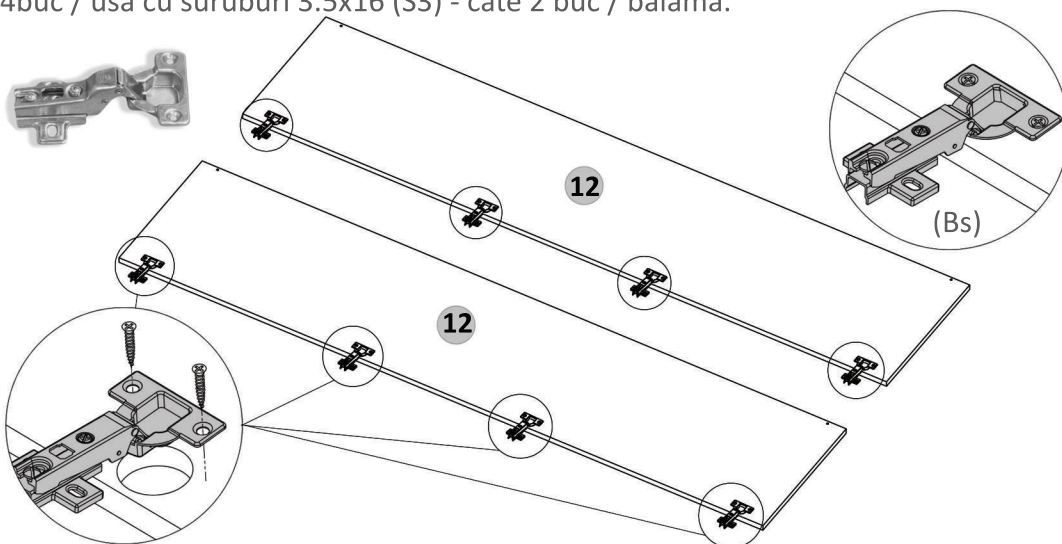


Pasul 21 (Montaj usa cu balamale aplicate)

Se monteaza pe placa laterala (2) ,1 x usa cu balamale aplicate (11) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

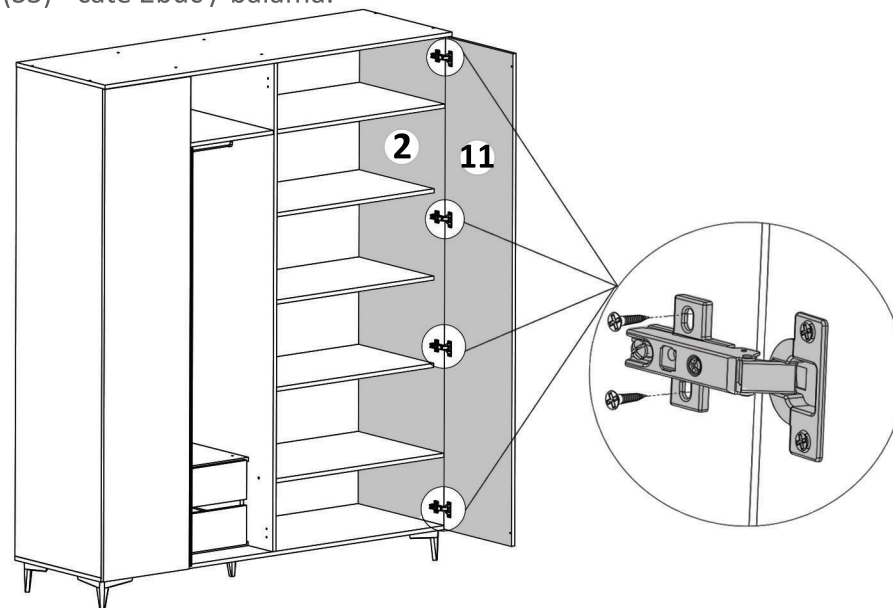


Pasul 22 (Montaj maner pe usa cu balamale aplicate)

Se monteaza pe placa (11) ,1 x maner (Mn) pe usa cu balamale aplicate cu ajutorul suruburilor 3.5x16 (S3) - cate 7 buc / maner.
Atentie! Ase pastra de jos distanta de 2 cm de la usa pana la capatul manerului!

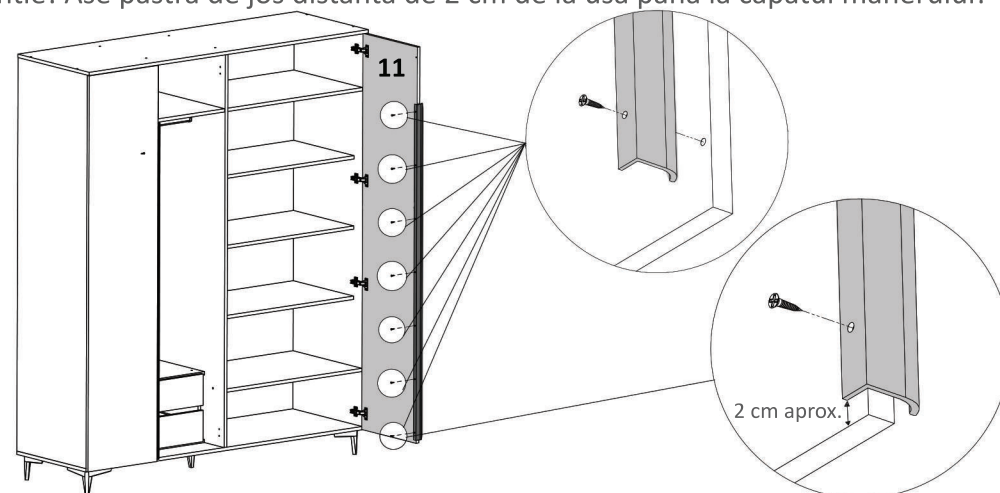


Pasul 19 (Montaj usa cu balamale aplicate)

Se monteaza pe placa laterala (3) ,1 x usa cu balamale aplicate (11) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

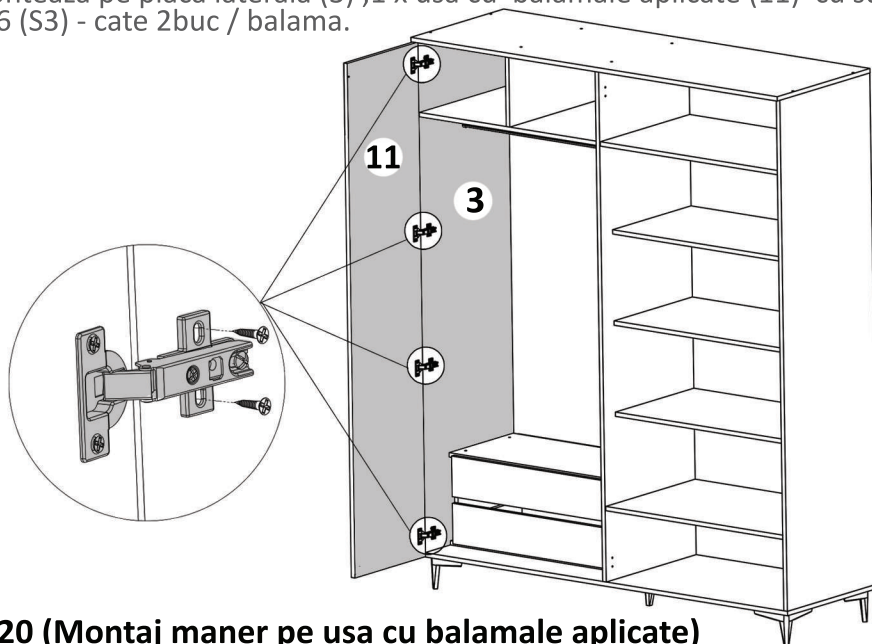


Pasul 20 (Montaj maner pe usa cu balamale aplicate)

Se monteaza pe placa (11) ,1 x maner (Mn) pe usa cu balamale aplicate cu ajutorul suruburilor 3.5x16 (S3) - cate 7 buc / maner.
Atentie! Ase pastra de jos distanta de 2 cm de la usa pana la capatul manerului!

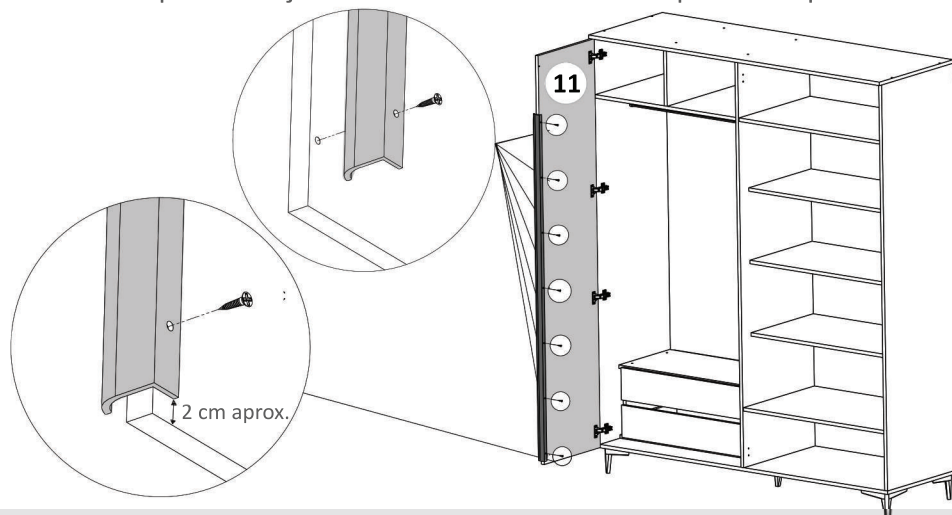


Pasul 6

Se prinde placa (6) x 1buc de placa intermediara (4) prin introducerea demontabililor (De) in gaurile prevazute, ca apoi sa se infleteze (Ca) de pe placa (6) x 2 buc pana raman stranse.

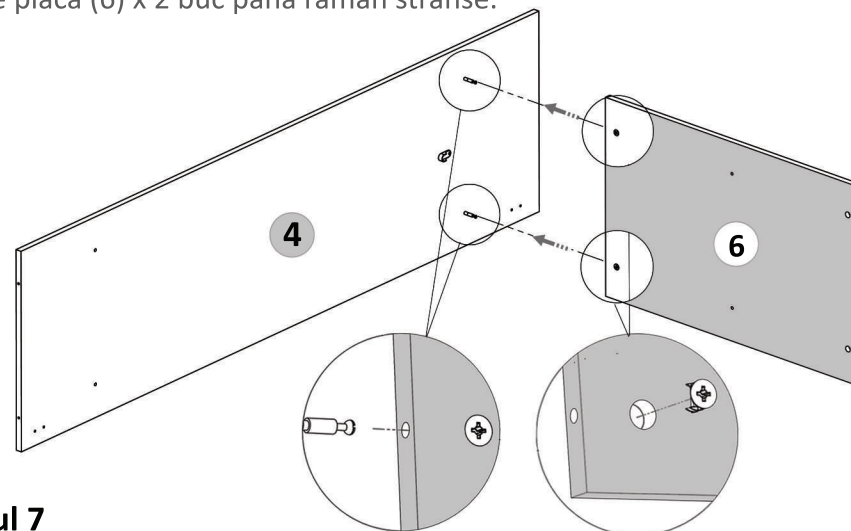


Pasul 7

Se prinde placa (8) x 1buc de placa intermediara (4) prin introducerea demontabililor (De) in gaurile prevazute, ca apoi sa se infleteze (Ca) de pe placa (8) x 2 buc pana raman stranse.

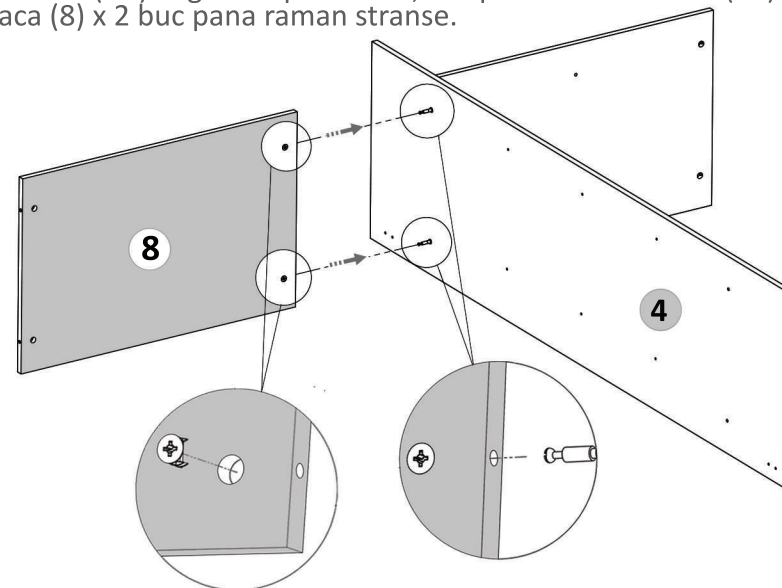


Pasul 8

Se prinde placa (8) x 1buc de placa intermediara (4) prin introducerea demontabililor (De) in gaurile prevazute, ca apoi sa se infleteze (Ca) de pe placa (8) x 2 buc pana raman stranse.

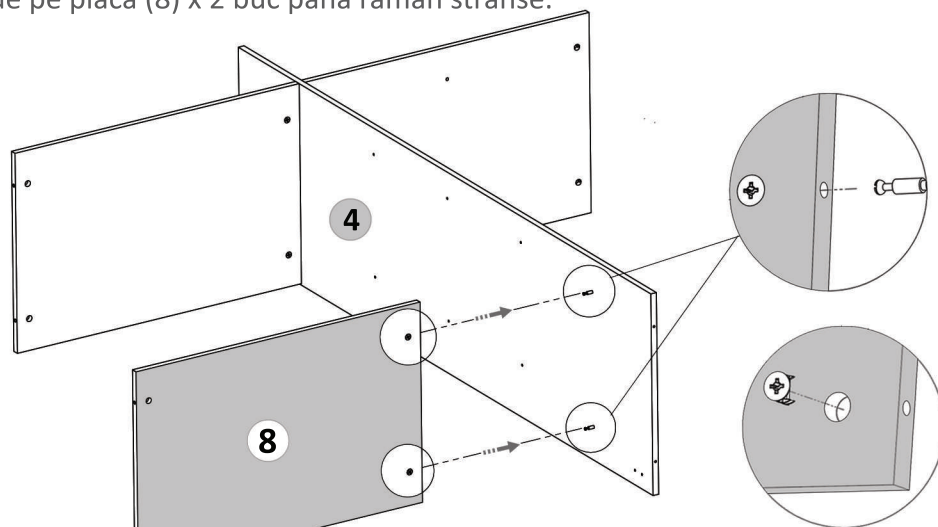


Pasul 9

Se prinde placa laterala (2) x 1buc de placile (8) prin introducerea demontabililor (De) x 4 buc in gaurile prevazute, ca apoi sa se infleteze (Ca) de pe placile (8) x 4 buc pana raman stranse.

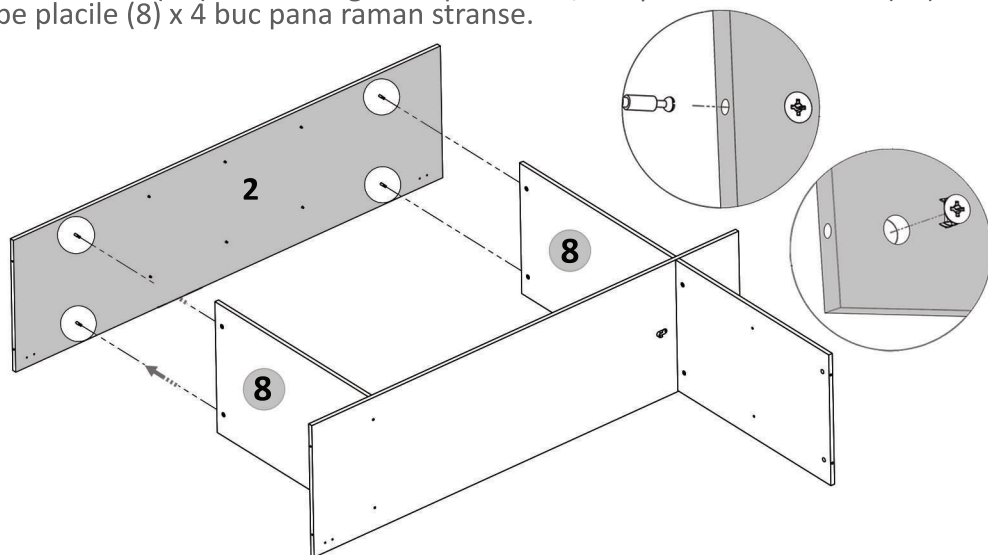


Pasul 17 (Montaj Corp cu sertare in interiorul dulapului) -OPTIONAL!

Se poate monta corpul cu sertare pe fundul dulapului precum in imaginea din dreapta cu suruburi (S4) - 3.5x30 - 4 buc care se prind de pe placa inferioara a corpului cu sertare dupa care se pun sertarele unul cate unul pe glisiera corespunzatoare fiecaruia.

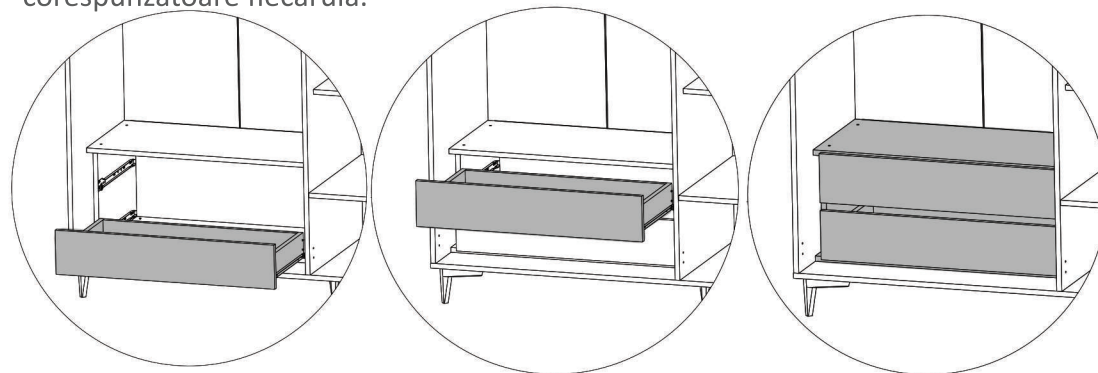


Pasul 18 (Montaj Polite mobile si bara haine)

Se pozitioneaza placile (9) x 3buc peste suporturile cilindrice (Sp).
Se introduce bara pt umerase (Bh) in suporturile prezente deja pe placa.

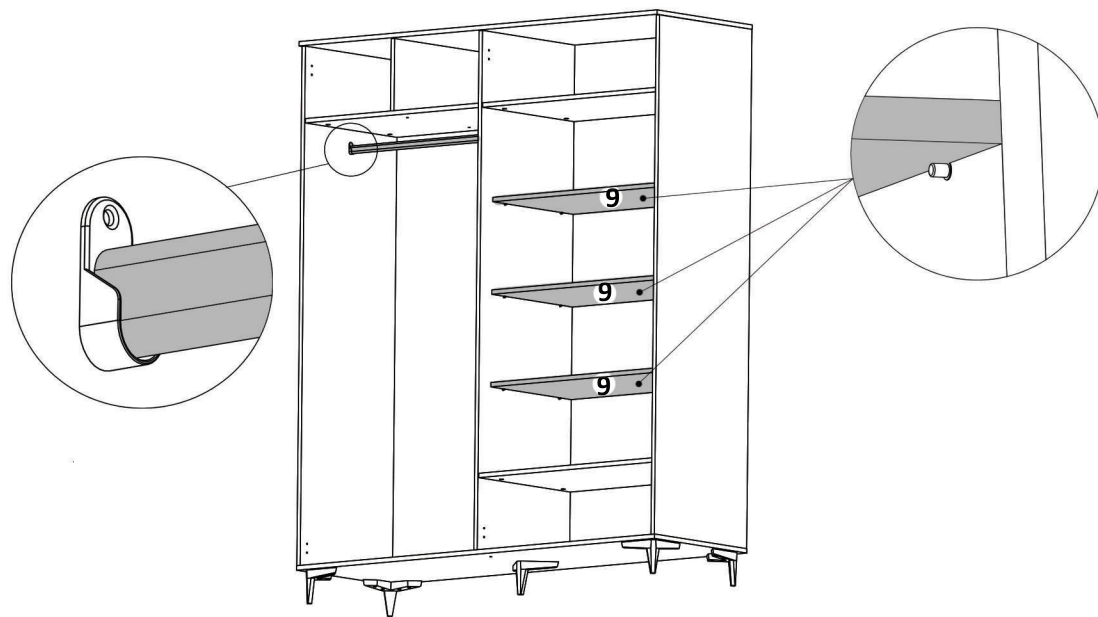


Pasul 16

Se lipește pe placile (6) și (8), Buline de silicon auto adezive (Bs) x 3buc - 1 buc pe cantul plăcii (6) la distanța de 390 mm față de placa intermediară, precum și 2 buc pe canturile plăcii (8) la distanța de 390 mm față de placa intermediară.

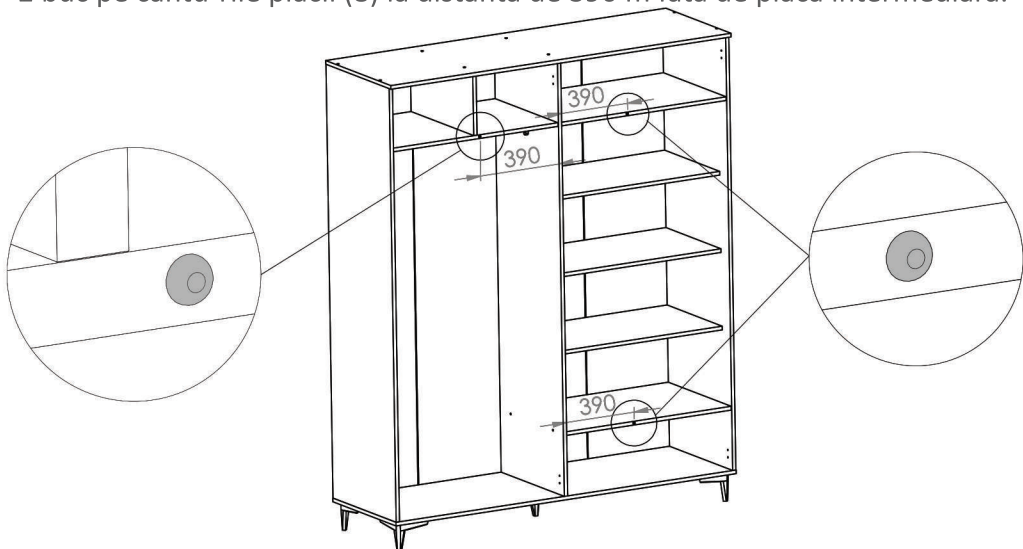


Pasul 17 (Montaj Corp cu sertare în interiorul dulapului) -OPTIONAL!

Se poate monta corpul cu sertare pe fundul dulapului precum în imaginea din dreapta cu șuruburi (S4) - 3.5x30 - 4 buc care se prind de pe placa inferioară a corpului cu sertare după care se pun sertarele unul câte unul pe glisiera corespunzătoare fiecăruia.

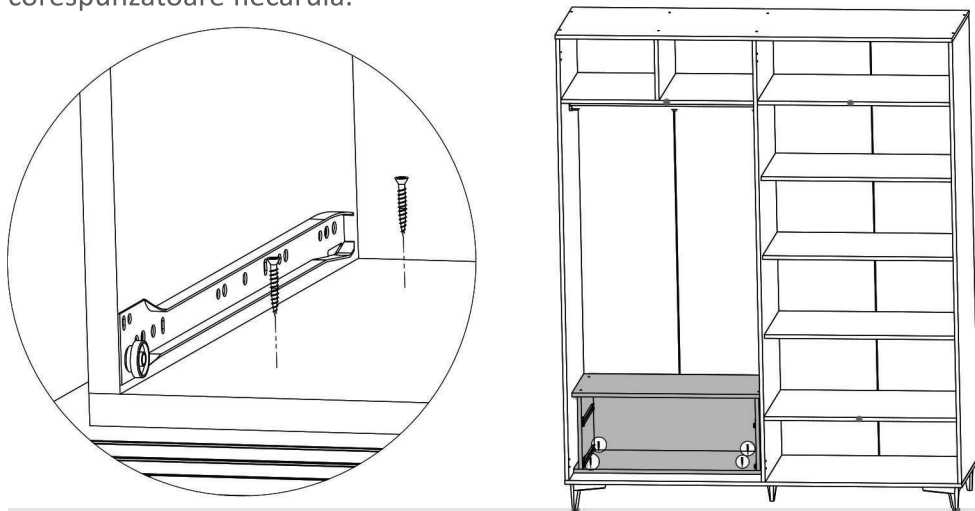


Pasul 10

Se prinde placa laterală (3) x 1buc de placa (6) prin introducerea demontabililor (De) x 2 buc în găurile prevăzute, ca apoi să se înfileteze (Ca) de pe placa (6) x 2 buc până rămân strânse.

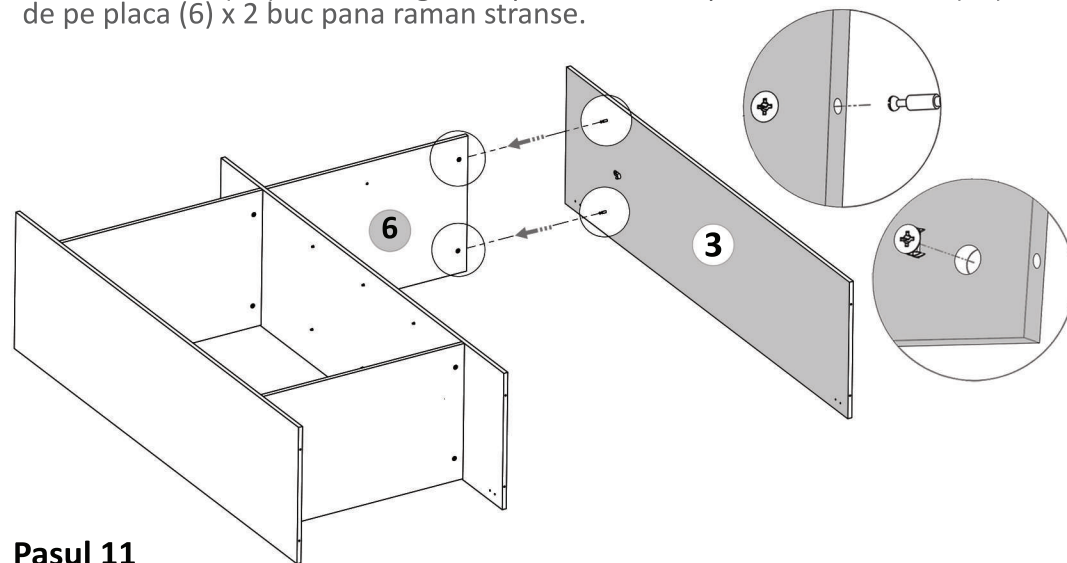


Pasul 11

Se montează placa intermediară mică (7) de placa (6) în găurile prevăzute pentru aceasta cu Confirmatoare (Co) x 2buc precum în imaginea de mai jos.

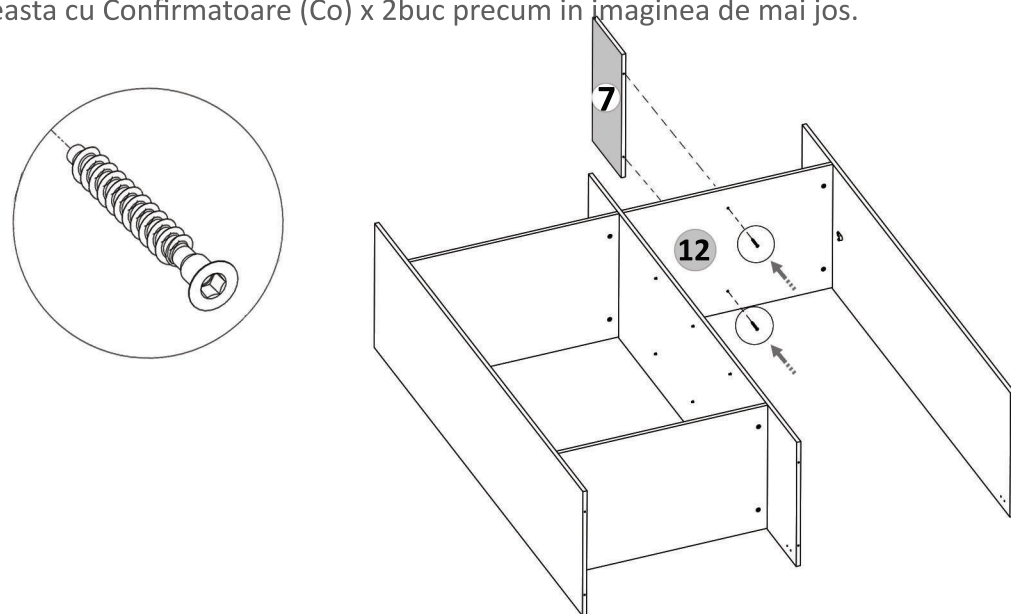


Pasul 12

Se monteaza placa capac superior (5) de placile (2,3,4,7) in gaurile prevazute pentru aceasta cu Confirmatoare (Co) x 8buc precum in imaginea de mai jos.

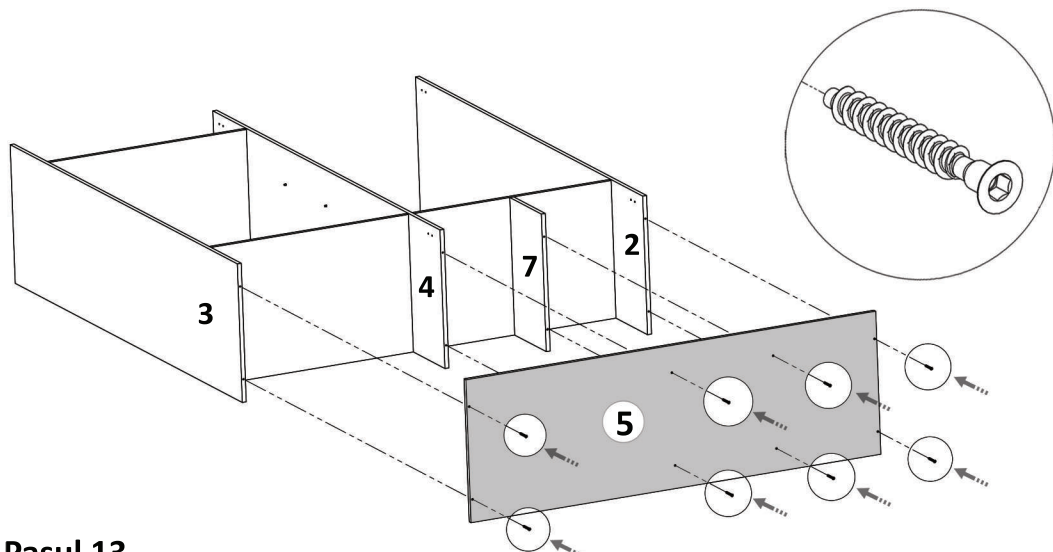

Pasul 13

Se monteaza placa capac inferior (1) de placile (2,3,4) in gaurile prevazute pentru aceasta cu Confirmatoare (Co) x 6buc precum in imaginea de mai jos.


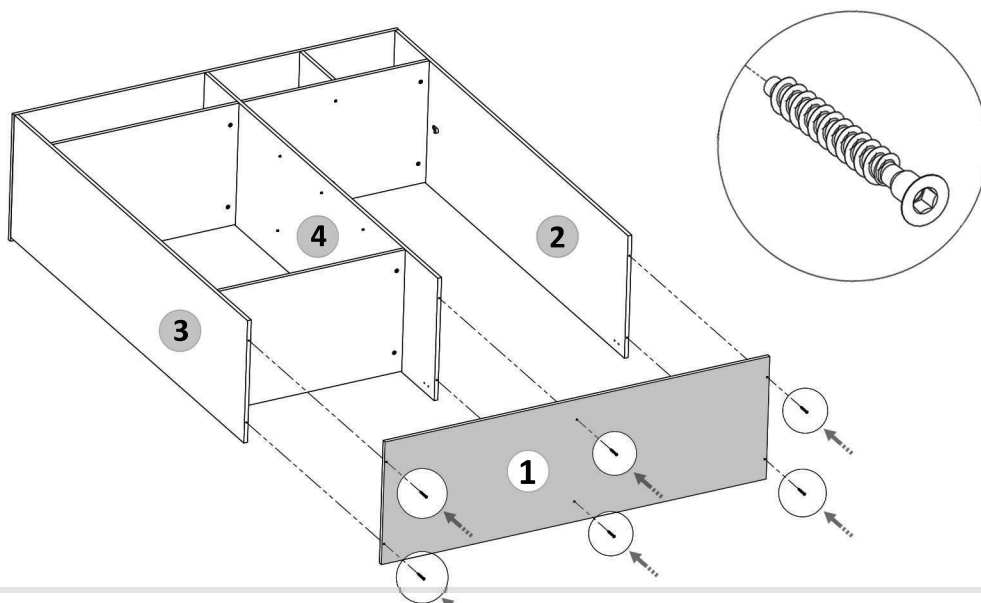


Pasul 14

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-urile (10) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 110 buc. La imbinarile dintre 2 Hdf-uri unde avem PAL se folosesc saibe tip cupa (Sc), iar la imbinarile din mijloc se foloseste profil H plastic.



Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

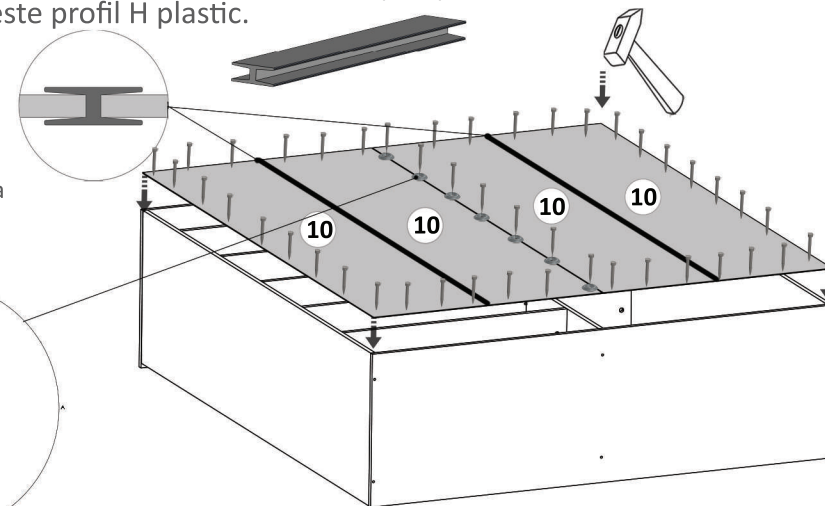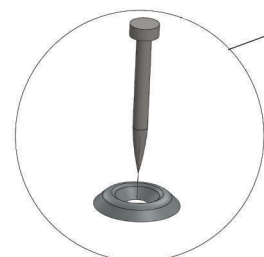

Pasul 15 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (1) Picioare Plastic (Pp) x5 buc. Vin prinse cu suruburi (S5) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

