



Pasul 12 (Montaj accesorii)

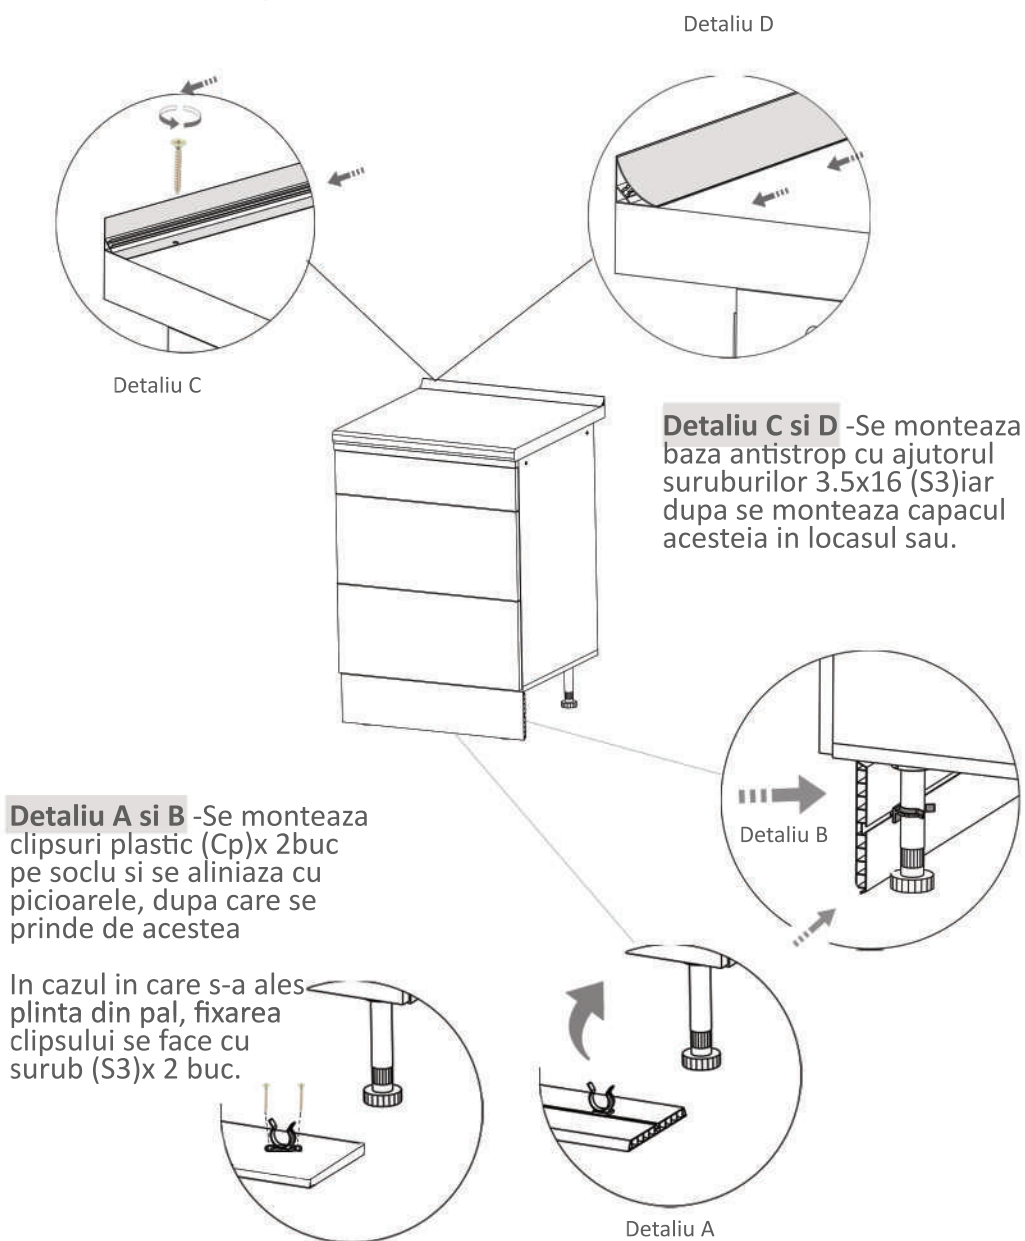

Instrucțiuni montaj: Corp Inferior Sertare 400 mm- FARA METABOX

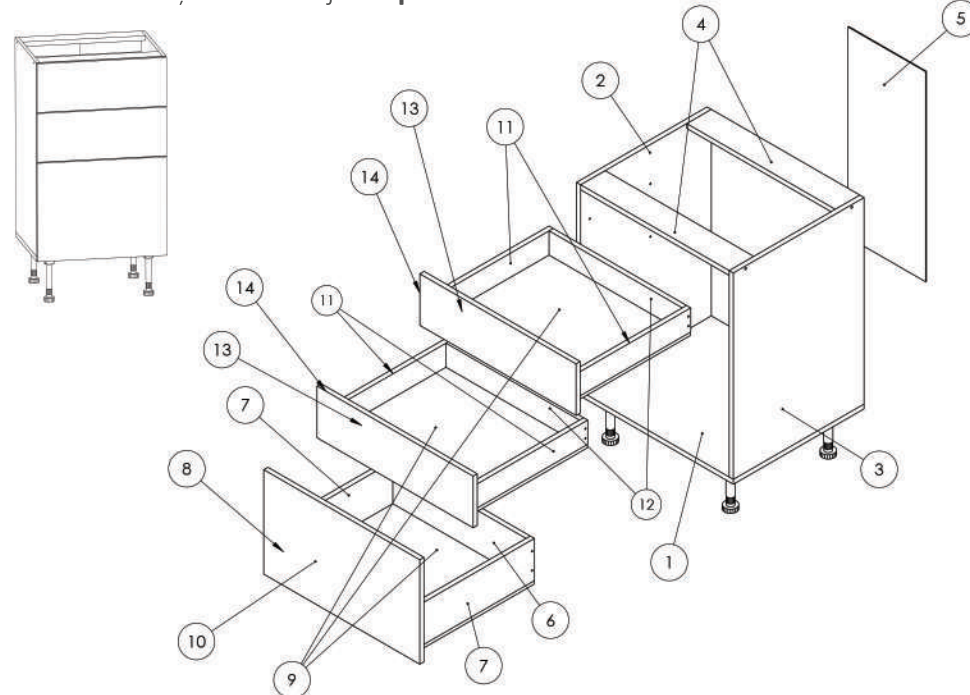

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 400X500X16	FUND	1
2	PAL 684X500X16	LATERALA STANGA	1
3	PAL 684X500X16	LATERALA DREAPTA	1
4	PAL 368X94X16	LEZENE TAVAN	2
5	HDF 696X297X2.5	HDF ALB	1
6	PAL 310X140X16	CAPAT SERTAR MARE NEGAURIT	1
7	PAL 450X140X16	LATERALA SERTAR MARE	2
8	PAL 310X140X16	CAPAT SERTAR MARE GAURIT	1
9	PAL 340X450X12	FUND SERTARE	3
10	PAL 397X346X16	FATA DE SERTAR MARE	1
11	PAL 450X80X16	LATERALE SERTAR MIC	4
12	PAL 310X80X16	CAPAT SERTAR MIC NEGAURIT	2
13	PAL 310X80X16	CAPAT SERTAR MIC GAURIT	2
14	PAL 397X171X16	FATA DE SERTAR MICA	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm C		8	SURUB 4X20 S9		12	SURUB 3.5X30 S6		20	SURUB M4X22 Sm		6
SURUB 3.5X40 S7		52				SURUB 3.5X16 S3		40			
CUIE Cu		40	Cleme plinta Cp		2	PICIOARE Pi		4			


Pasul 1

Se monteaza glisierile pe placile (2) si (3) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 fiecare glisiera fiind prinsa cu 3 x suruburi ca si in imaginea alaturata.

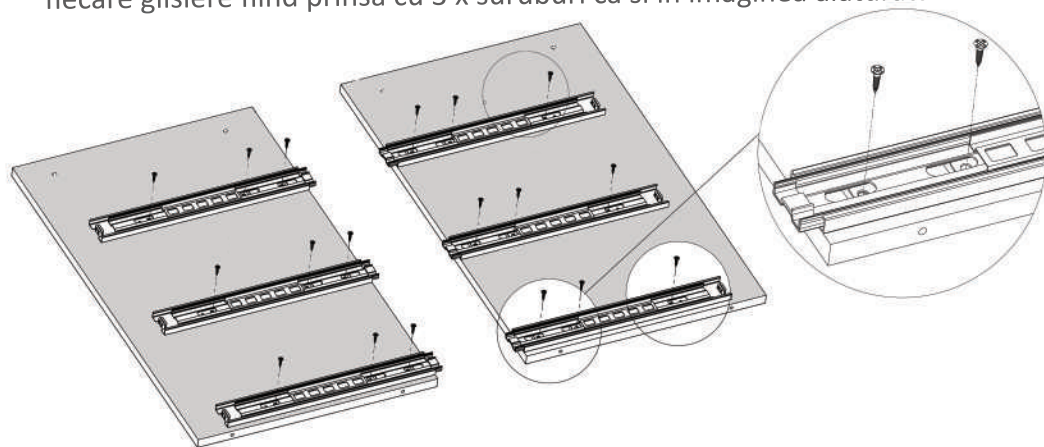


Pasul 2

Se prinde placa Fund (1) de placa laterala st. (2) si placa laterala dr.(3) cu ajutorul a celor 4 x Confirmatoare (Co)

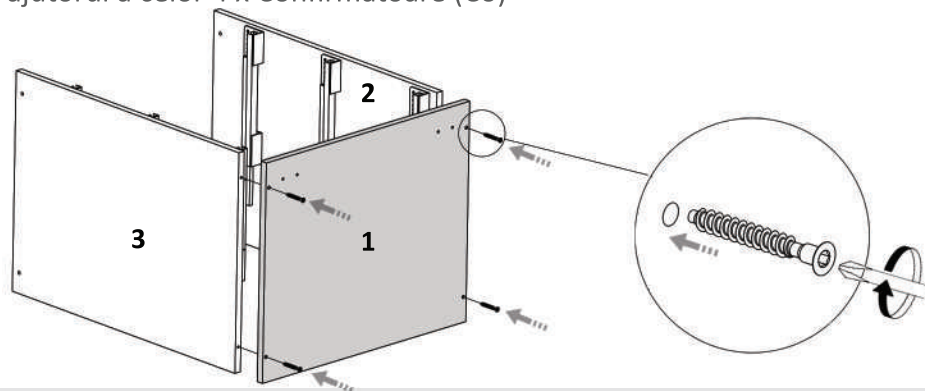


Pasul 11 (Montaj glisiere)

Se fixeaza glisiera folosind suruburi (S3) x6 buc/ sertar, prin alinierea la partea inferioara a lateralei de sertar. Atentie , nu se aliniaza la nivelul fundului de sertar.

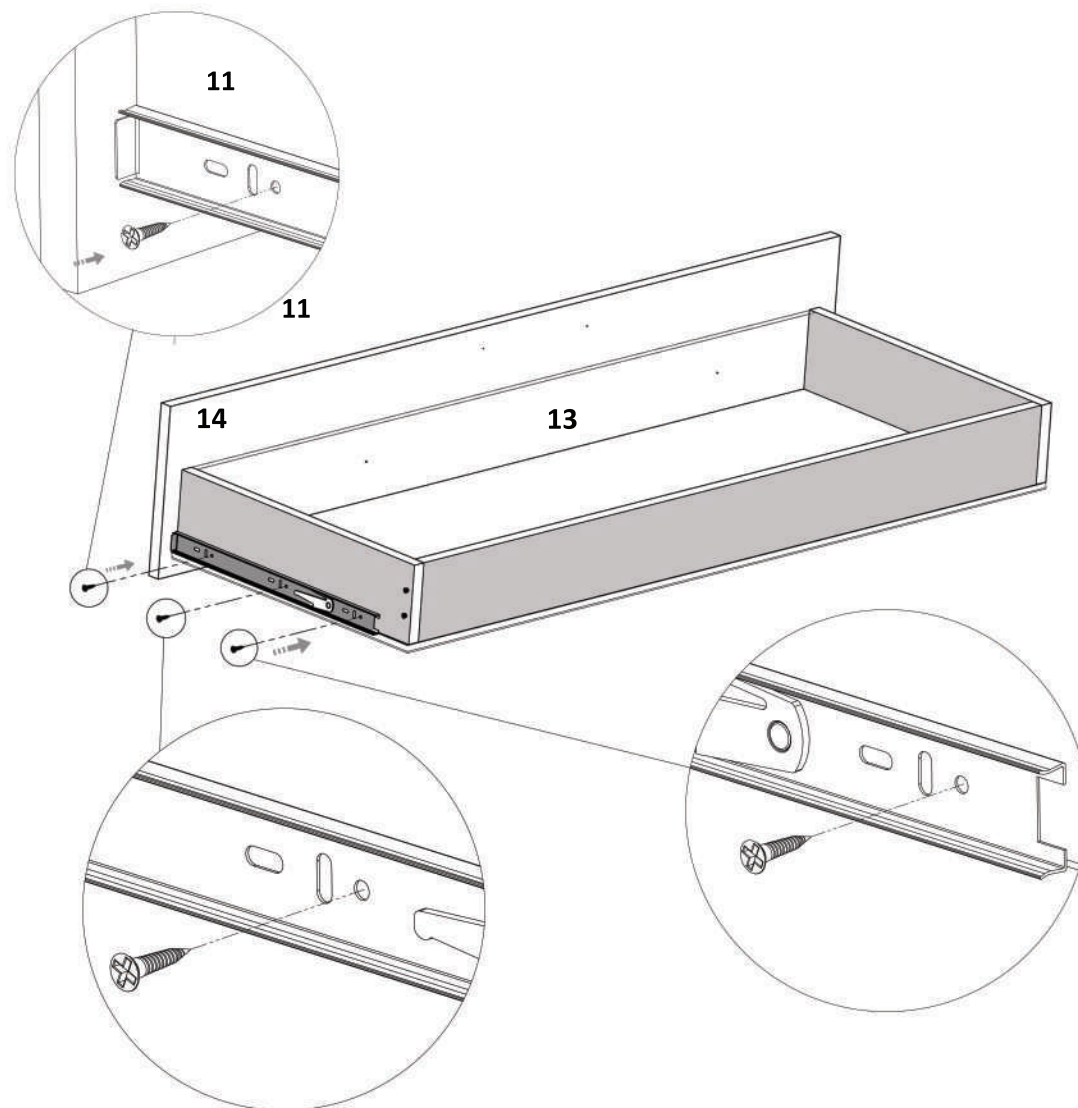

Pasul 9 (Montaj fata de sertar)


Se monteaza fata de sertar (13) cu ansamblul format la pasul (8) in semnele indicate pe placa, fixarea se face folosind surub (S6)x 2buc/ sertar.

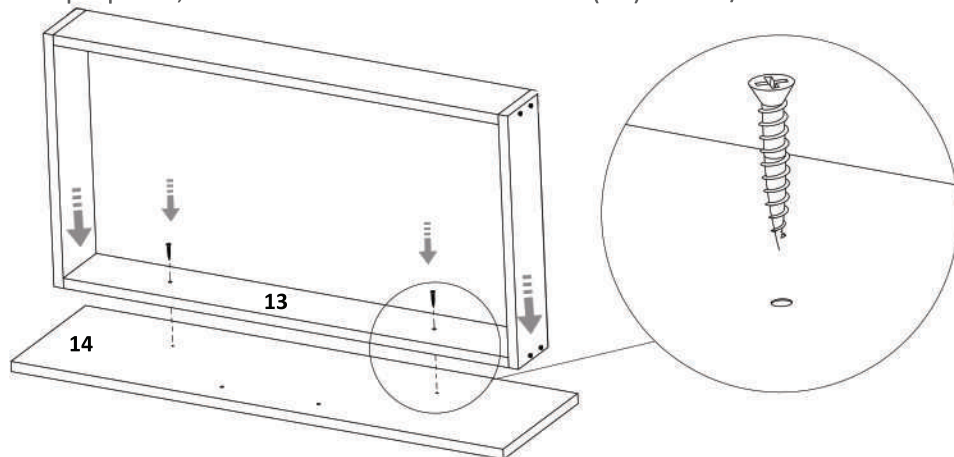

Pasul 10 (Montaj maner)


Se monteaza Manerul pe partea exterioara folosindu-se suruburi (Sm) in gaurile prevazute - cate 2 buc /maner.

Atentie!
Inainte de a monta manerul gaurile punctate se gauresc cu burghiul de 5 mm pt. surub

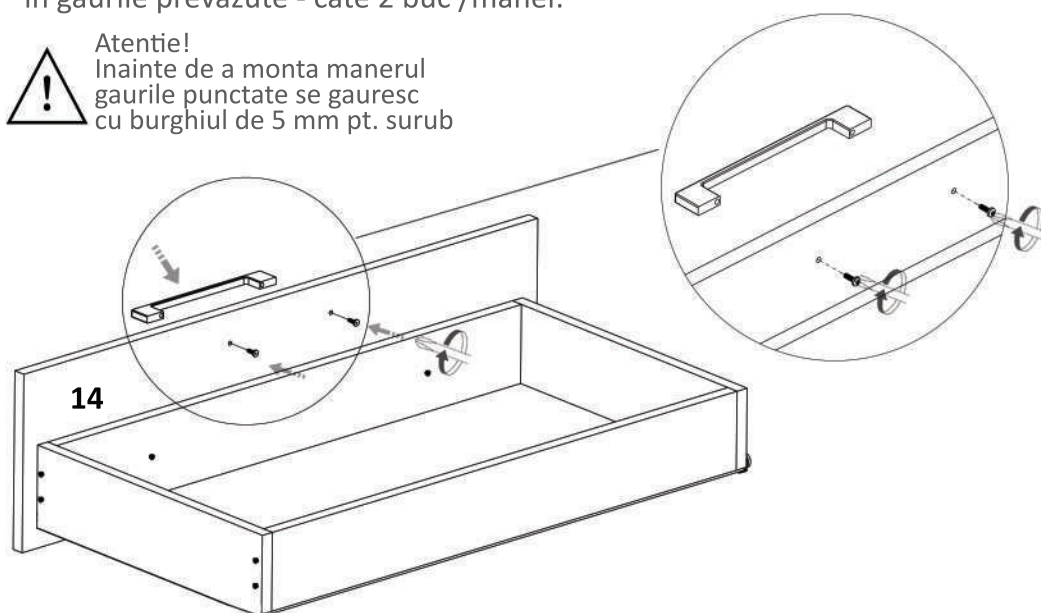

Pasul 3 - (Montaj lezene)


Se prinde la capete placa (4) cu placile (2) si (3) folosind confirmatoare Co x 4 buc

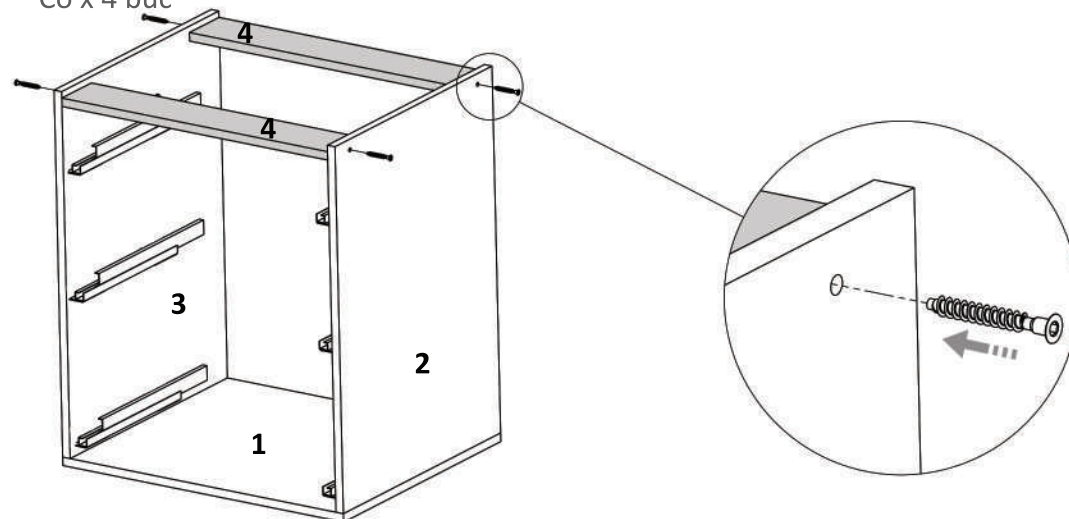

Pasul 4 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 40buc, iar pe mijloc se introduce in profilul plastic H.


Atentie!
Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul.

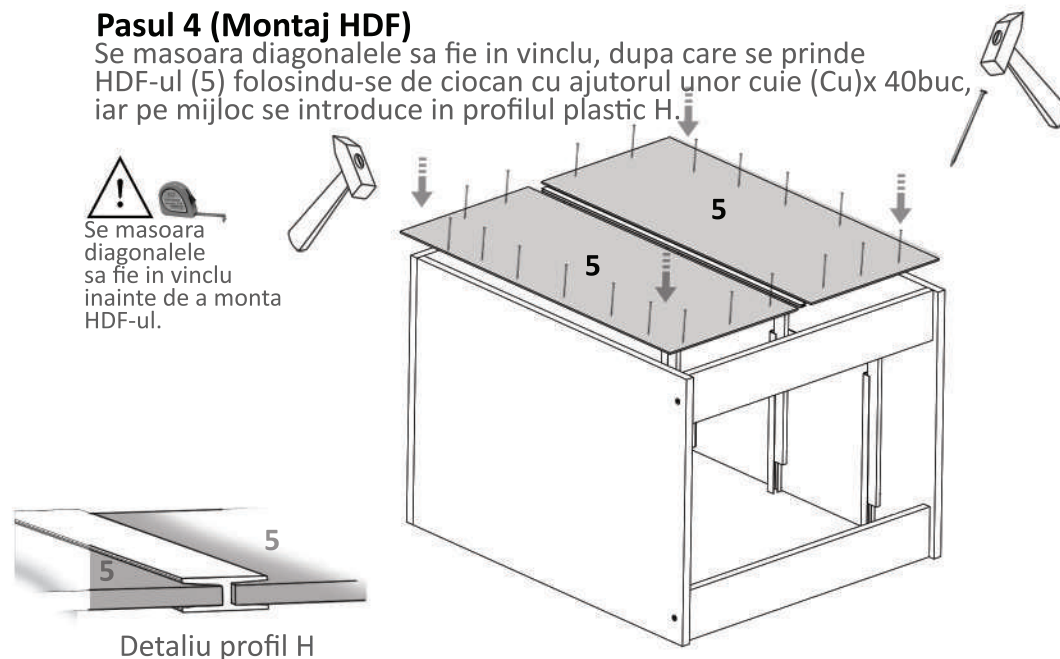

Detaliu profil H

Pasul 5 (Montaj Picioare)


Se monteaza pe placa Fund (1) Picioare plastic (Pi)x 4buc folosindu-se suruburi 4x20 (S9) - cate 3 / picior.

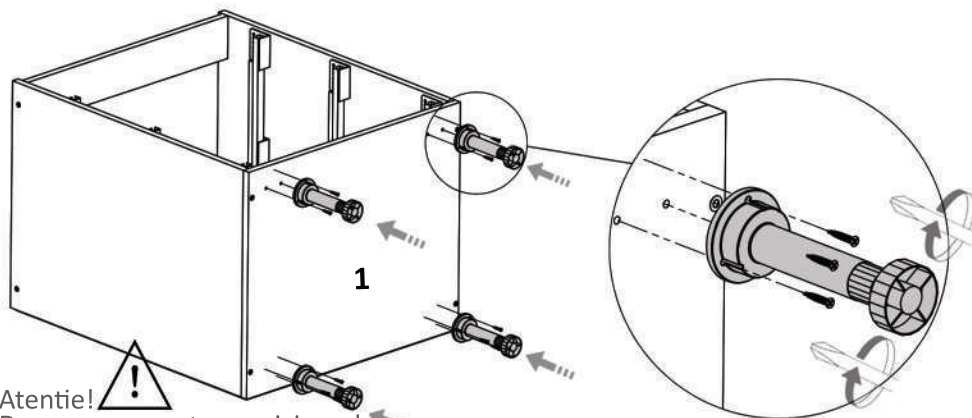

Atentie!
Dupa ce se monteaza picioarele, se pune pe pozitie si se verifica cu un boloboc sa fie corpul drept. In caz contrar se ajusteaza din rotirea picioarelor.


Pasul 6 (Montaj Blat)

Se pozitioneaza blatul pe carcasa corpului iar fixarea lui se face cu ajutorul unor suruburi 3.5x40 (S7) x 4buc.

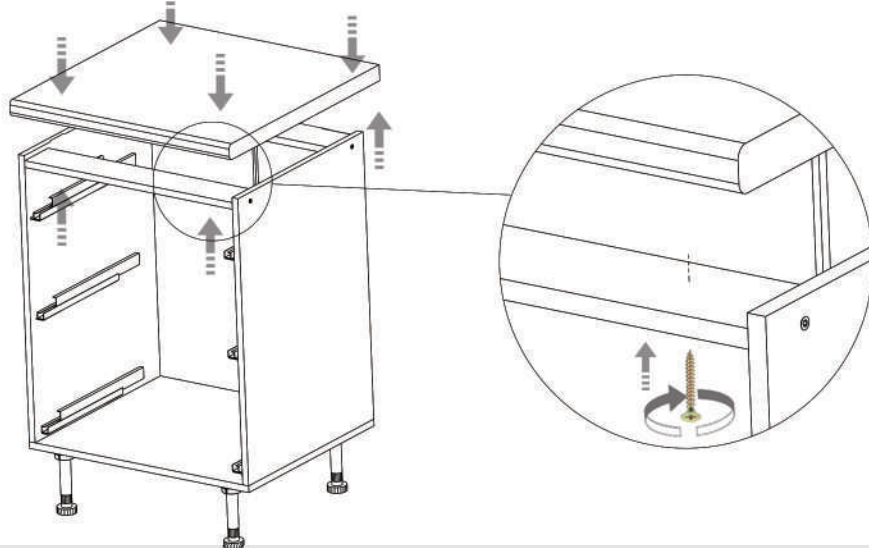

Pasul 7 (Montaj Sertar)

Se fixeaza lateralele de sertar (11) cu capatul de sertar gaurit (13) respectiv capatul negaurit (12) cu ajutorul suruburilor (S7)x8 buc. Acest pas se repeta pentru fiecare sertar in parte.

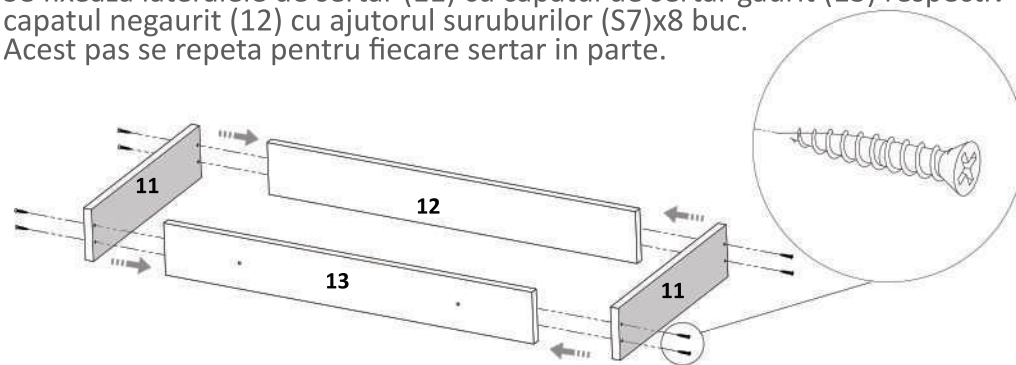

Pasul 8 (Montaj fund sertar)

Se fixeaza placa (9) cu ansamblul format la pasul (7) cu ajutorul suruburilor (S7) x8 buc/sertar , in gaurile indicate de pe placa.



Atentie!
Inainte de fixarea placii se masoara diagonalele sertarului ca acesta sa fie in vinclu.

