


Instrucțiuni montaj: **Corp Inferior 450 mm**

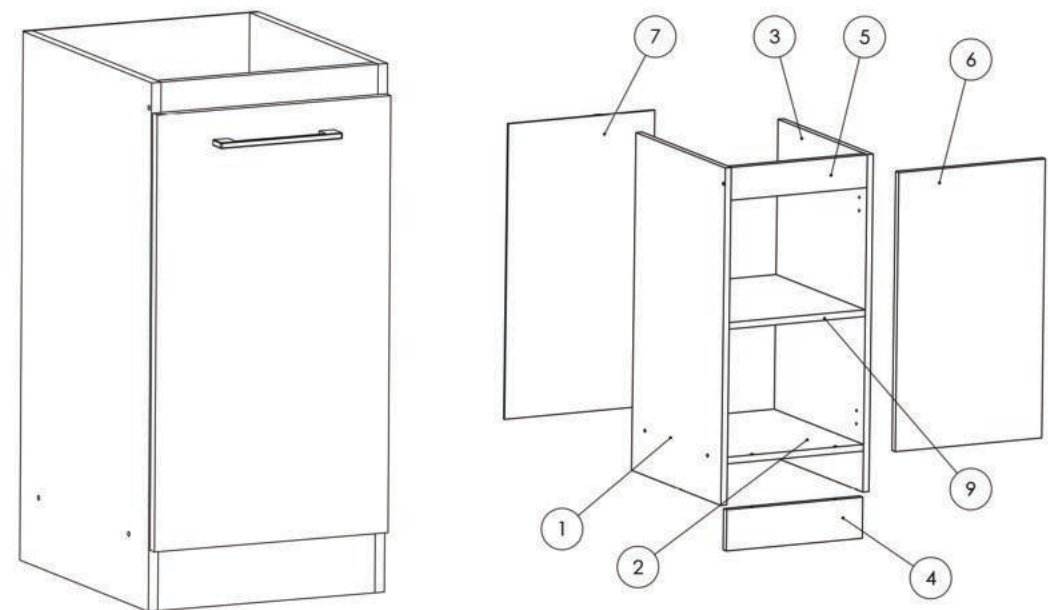

| NR. REPER | DETALII     | COD REPER         | CANTITATE |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|
| 1         | 820X456X16  | LATERALA ST       | 1         |
| 2         | 418X456X16  | FUND              | 1         |
| 3         | 820X456X16  | LATERALA DR       | 1         |
| 4         | 418X100X16  | SOCLU             | 1         |
| 5         | 418 X80X16  | LEZENA SUPERIOARA | 1         |
| 6         | 446X678X16  | USA ST/DR         | 1         |
| 7         | 446X718X4   | HDF               | 1         |
| 9         | 418 X456X16 | POLITA MOBILA     | 1         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune  
medie

## Elemente feronerie:

|                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFIRMATOR 50mm<br><b>C</b>  8 | SURUB M 4x22<br><b>S4</b>  2  | SURUB 3.5X30<br><b>S6</b>  4       | MANER<br><b>M</b>  1 |
| SURUB 3.5X16<br><b>S3</b>  24   | SUPORT POLITA<br><b>Sp</b>  4 | BALAMALE APLICATE<br><b>Ba</b>  2  |                                                                                                        |
| CUIE<br><b>Cu</b>  17           | COLTAR 40X40<br><b>Co</b>  2  | TALPA ALUNECATOARE<br><b>Ta</b>  4 |                                                                                                        |



### Pasul 1

Se fixeaza suportii polita (**SP**)x4 pe placile in gaurile indicate.

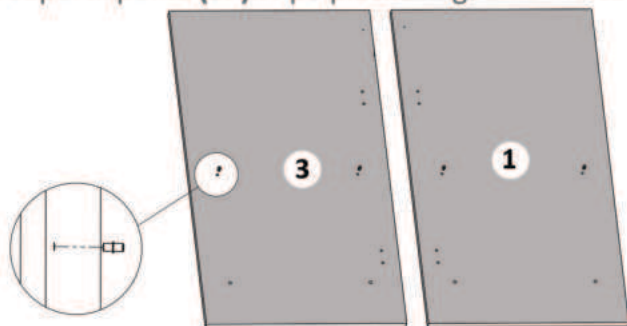


### Pasul 2

Se prind placile (1) si (3) de placile (2) si (5) cu ajutorul confirmatoarelor (**C**)x6

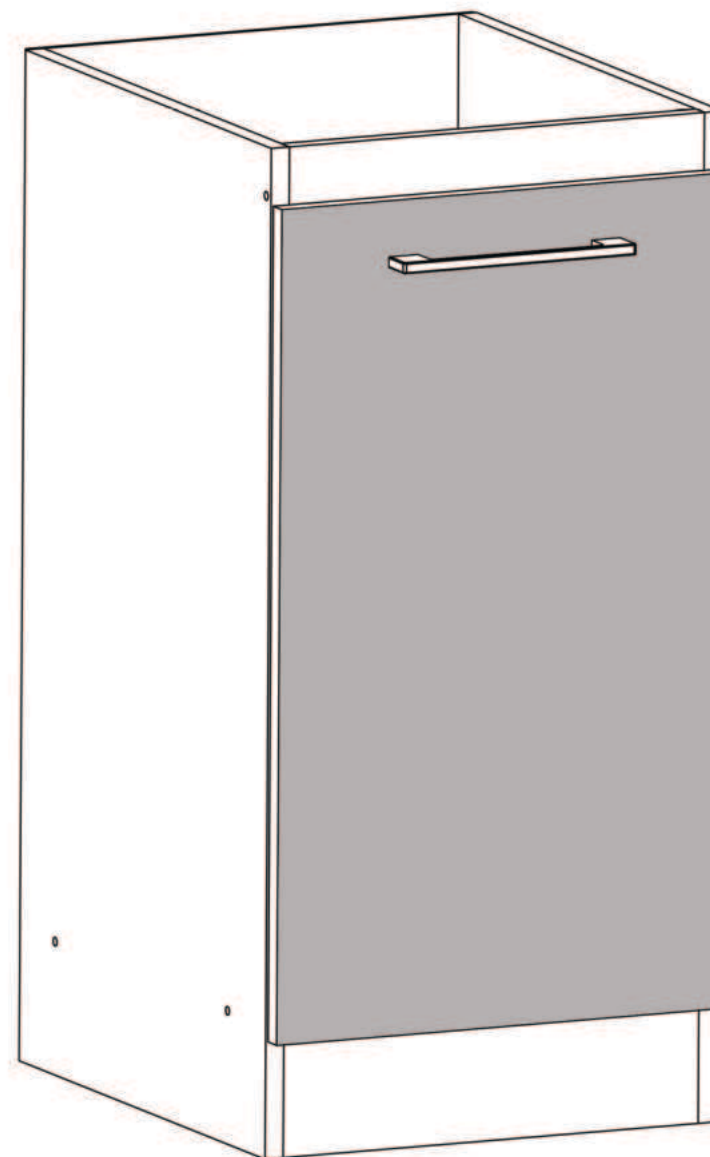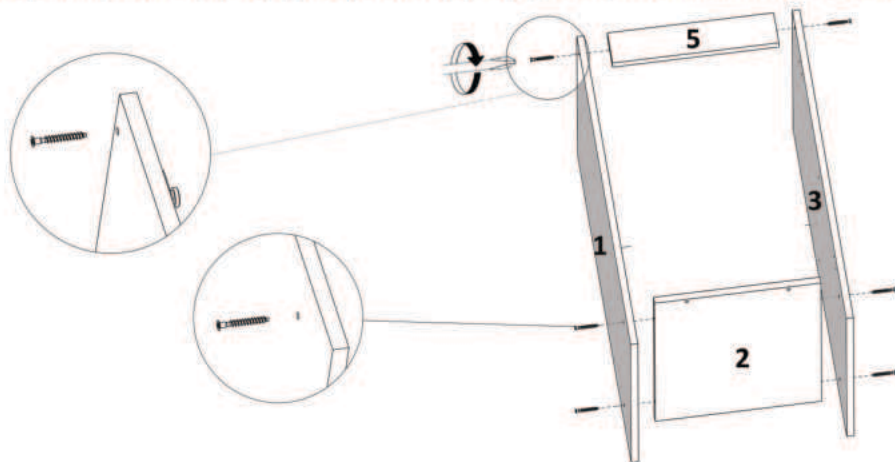


### Pasul 8 Montaj maner

Se fixeaza manerul cu ajutorul suruburilor **(S4)x2**, fiind necesara gaurirea usilor cu burghiu de 5mm in semnele indicate.

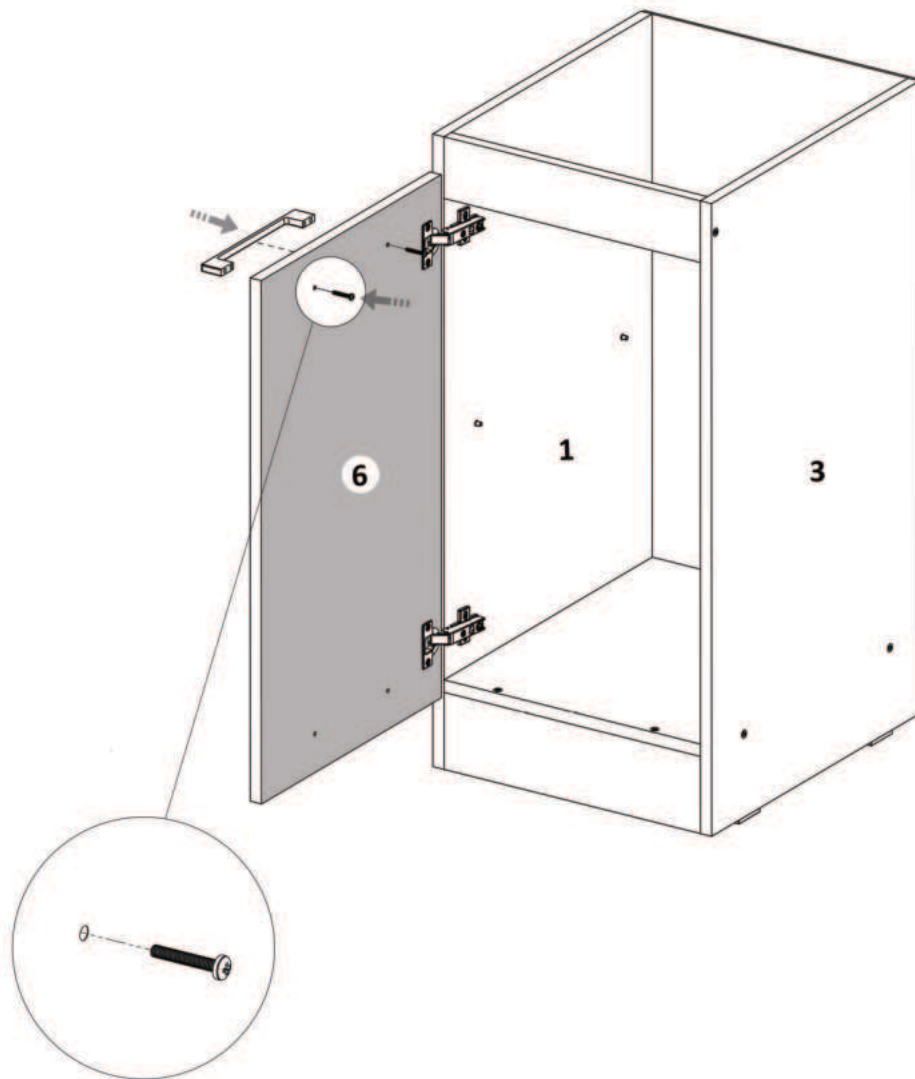


### Pasul 3 - Montaj soclu

Se fixeaza placa (4) de placa (2) cu ajutorul confirmatoarelor **(C)x2**

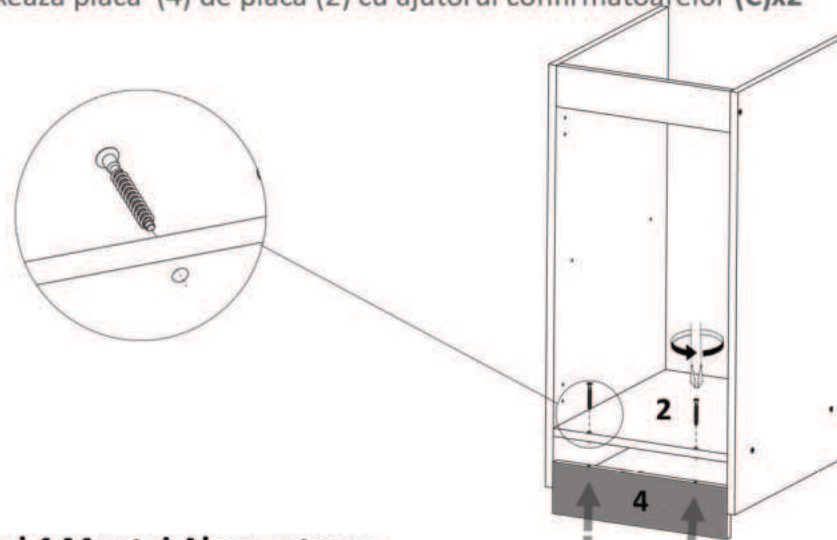


### Pasul 4 Montaj Alunecatoare

Se fixeaza **(Ta)x4** pe placile (1) si (3) cu ajutorul suruburilor **(S3)x8**

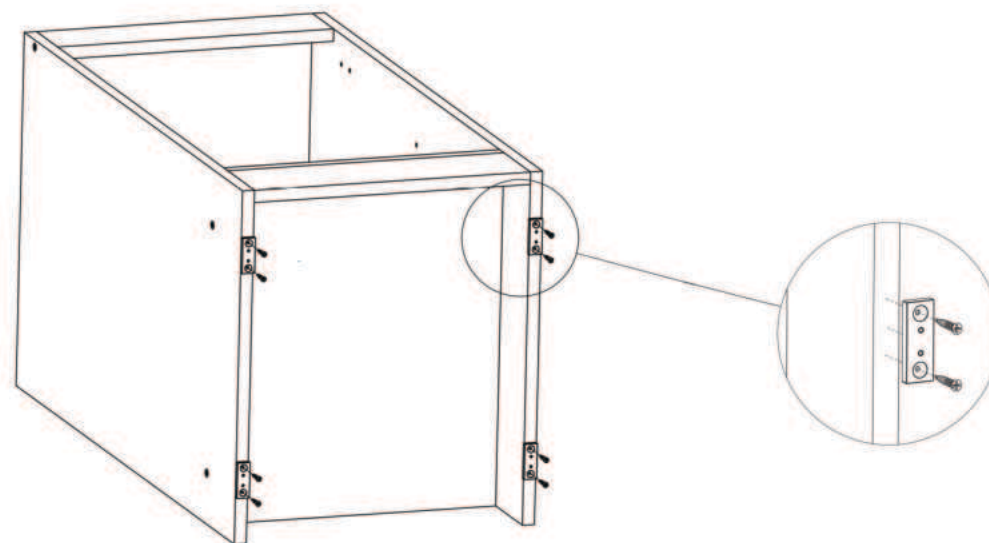

### Pasul 5 Montaj Hdf

Se monteaza pe spatele corpului cu ajutorul cuielor (Cu)x17

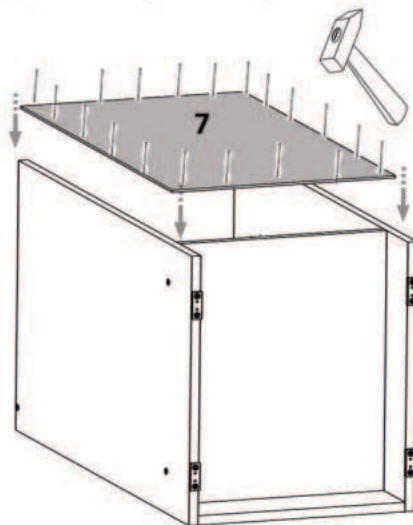

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul.



### Pasul 6 Montaj balamale

Se monteaza balamalele cu ajutorul suruburilor 3.5x16 (S3)x4  
Se pozitioneaza de la margine exact ca si in desen



### Pasul 7 Montaj Usa

Usa se monteaza cu ajutorul suruburilor 3.5x16 (S3)x4 in semnele indicate pe laterale.

