




LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

Dulap SOLEA

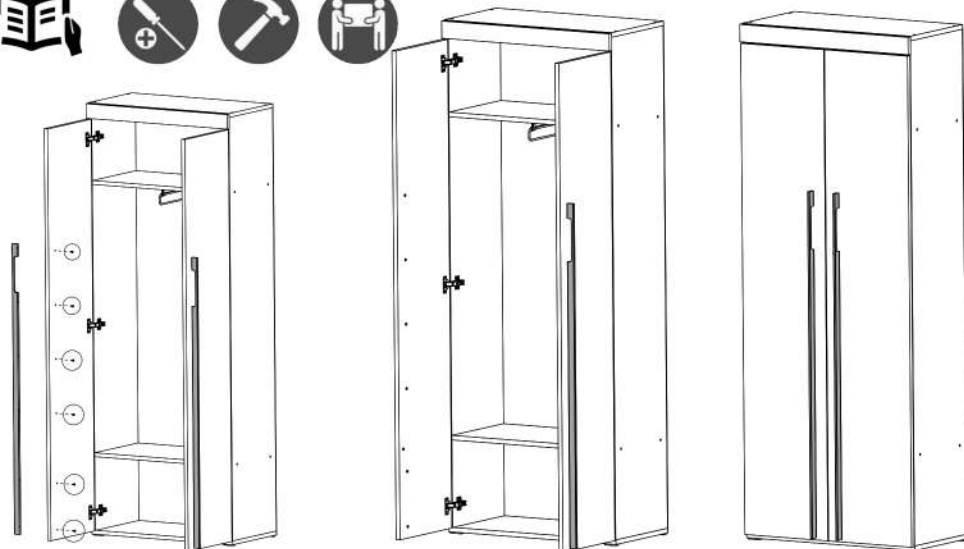



Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Reper Superior	681x336	1	RS
Reper Inferior	681x336	1	RI
Laterale	1748x336	2	L
Polita Fixa	647x336	2	PF
Element Decorativ	681x60	1	ED
Front	1700x336	2	FR

Talpa Alunecatoare	Culute	Confirmatoare	Support Umeras
TA 4	C 44	CF 16	SU 1
Maner 1200 mm	Balamale Aplicate	Coltar Plastic	Surub 4X16
M 2	BA 6	CP 2	S6 6
Surub 3,5x16		Surub M4x27	
S5 36		S3 12	

1 Montare

Se fixeaza reperul superior si reperul inferior de cele doua laterale cu confirmatoare (CF), apoi se vor prinde cele doua polite fixe.

Talpa alunecatoare (TA) se va prinde cu surub 3,5x16(S5).

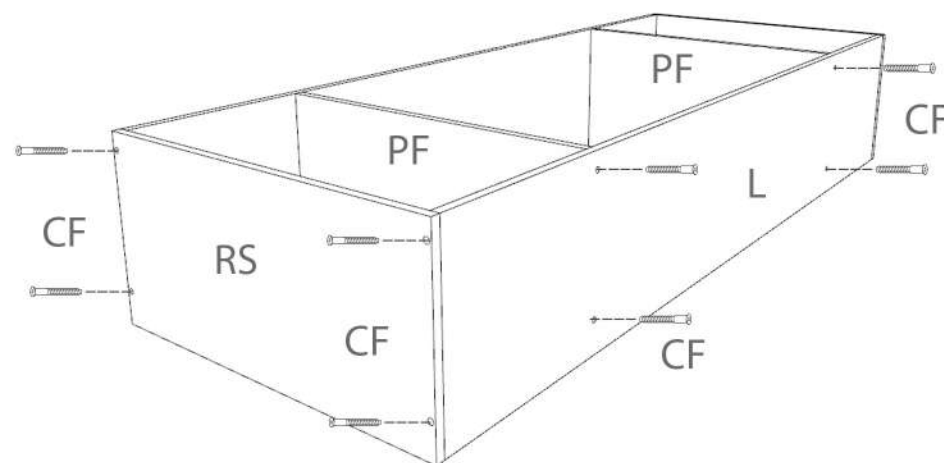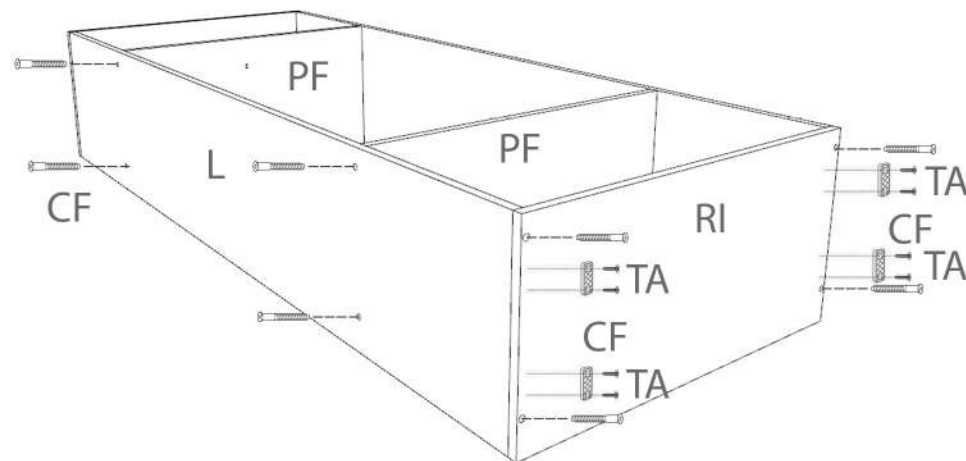



LAGUNA®

mobilă pentru acasă



Instructiuni de Montaj

Dulap SOLEA

2 Montare HDF

Important! Inainte de a prinde HDF-ul de partea din spate a dulapului, acesta trebuie adus in vinclu, adica la 90 de grade.


Se va intoarce dulapul cu cantul spre podea, va ramane in pozitie orizontala, apoi se va prinde HDF-ul cu cuiute (C) si cu ajutorul saibelor cupa (SC).

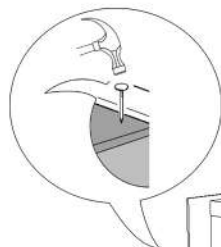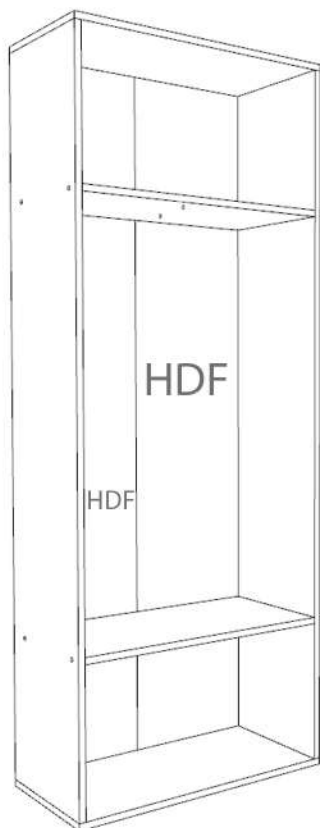

Dupa ce HDF-ul a fost prins dulap se va intoarce cu cantul spre tavan si se va monta suportul de umerase (SU). Suportul pentru umerase se va prinde cu surub (S5) x 4 buc pe polita fixa (PF) din partea de sus a dulapului.



3 Montare elemente decorative si front

Elem. decorative(ED) se monteaza cu ajutorul coltarelor de plastic (CP) care se prind din interiorul dulapului. Coltarele de plastic se vor fixa de tavan si elem. decor. (ED) cu surub 4x16(S6).

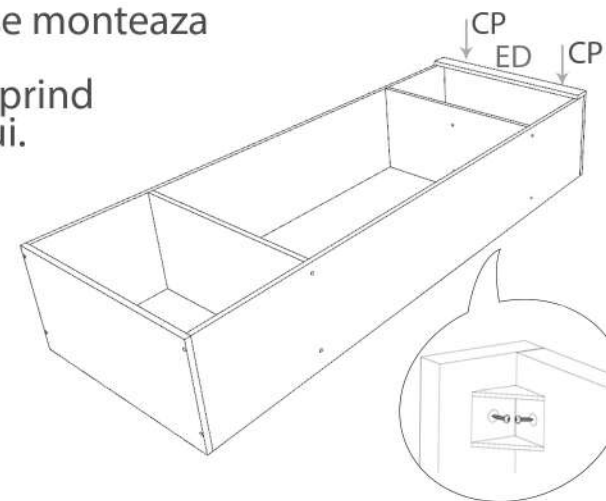

Prinderea balamalelor pe fronturi se face ca in desenul de mai jos.

Pentru prinderea balamalelor (BA) se vor folosi suruburile 3.5x16 (S5).

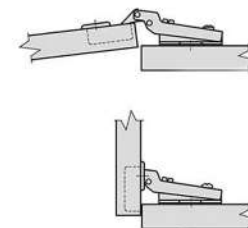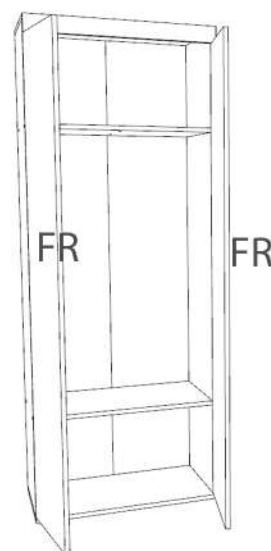

Se regleaza cu ajutorul unei surubelnite PZ2, frontul pentru a fi aliniat. Manerul(M) se fixeaza pe front cu ajutorul suruburilor S3