





LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

Living SOLEA

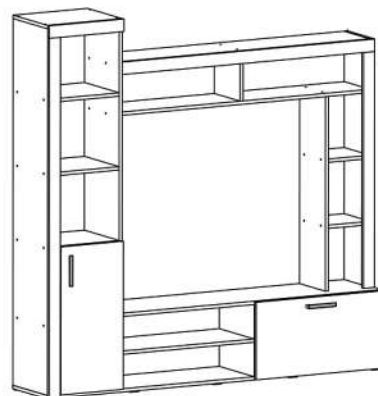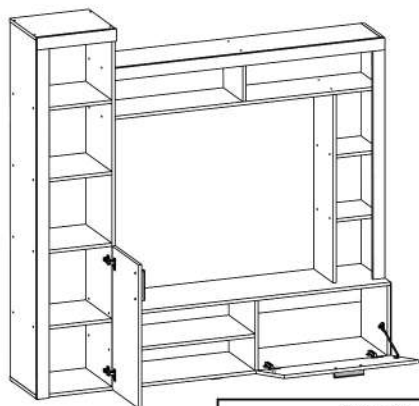


Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Reper Inferior Comoda	1800x336	1	RIC
Reper Superior Comoda	1400x336	1	RSC
Laterală Mare	1748x336	1	LM
Laterală Mică	344x336	1	LMC
Intermediară Mică	344x320	1	IMC
Intermediară Mare	1748x336	1	IM
Reper Superior Mic	400x336	1	RSM
Reper Inferior Suprapozabil	1384x250	1	RIS
Reper Superior Suprapozabil	1384x250	1	RSS
Intermediară Corp Superior	224x250	1	ICS
Polita Fixa 1	711x336	1	PF1
Polita Fixa 2	368x336	4	PF2
Polita Fixa 3	224x250	2	PF3
Laterală dreapta corp polite	1184x250	1	LCP1
Laterală stanga corp polite	927x250	1	LCP2
Element Decorativ 1	1124x60	1	ED1
Element Decorativ 2	1400x60	1	ED2
Element Decorativ 3	400x60	1	ED3
Element Decorativ 4	1720x60	1	ED4
Front 1	706x336	1	FR1
Front 2	683x370	1	FR2



Talpa Alunecatoare	TA	10	Cuie	C	110	Confirmatoare	CF	60	Balama Aplicata	BA	4
Surub 3,5x16	S3	50	Coltar Plastic	C	11	Cep de Lemn	CF	2	Surub M4x27	S3	4
Surub 4x16	S5	25	Maner	M	2	Limitator Foarfeca	LF	1	Saibe Cupa	SC	20

1 Montare

Se vor prinde in confirmatoare de reperul inferior al comodei (RIC), laterala mare(LM), intermediara mare(IM), intermediara mica(IMC) si laterala mica(LMC).

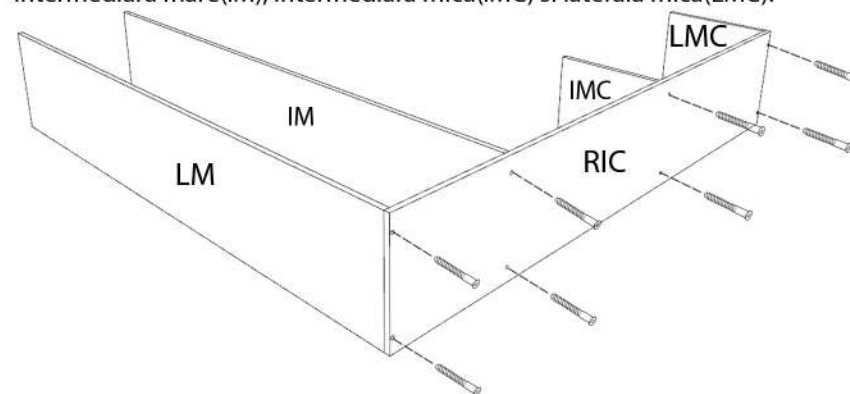

Pe reperul RIC se vor monta si talpile alunecatoare(TA).
Dupa ce au fost prinse reperele de mai sus, se va prinde de intermediara mica(IMC) si intermediara mare (IM), polita fixa(PF1). Aceasta se va fixa cu confirmatoare(CF).
Dupa ce PF1 a fost prinsa cu confirmatoare se va trece la prinderea celorlalte polite fixe.(PF2)

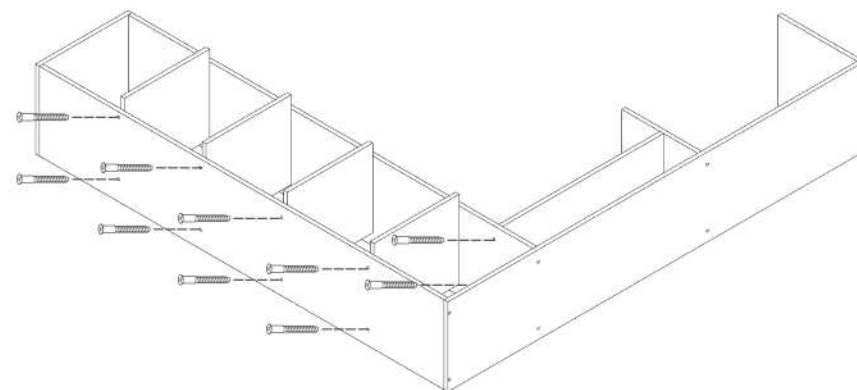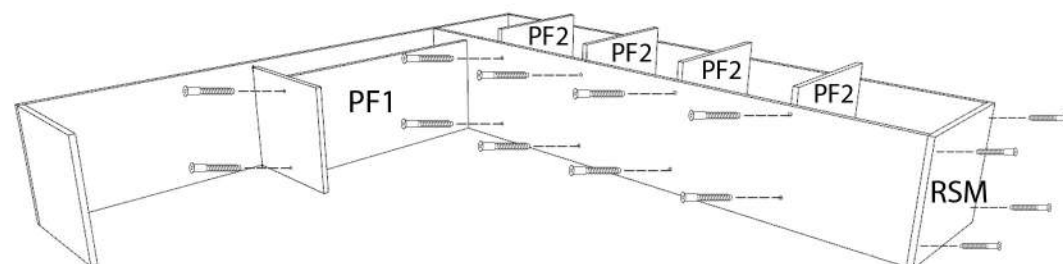




LAGUNA®

mobilă pentru acasă


Instructiuni de Montaj

Living SOLEA


Se va fixa reperul superior al comodei cu confirmatoare de Intermediara Mare (IM) si de laterala mica (LM)

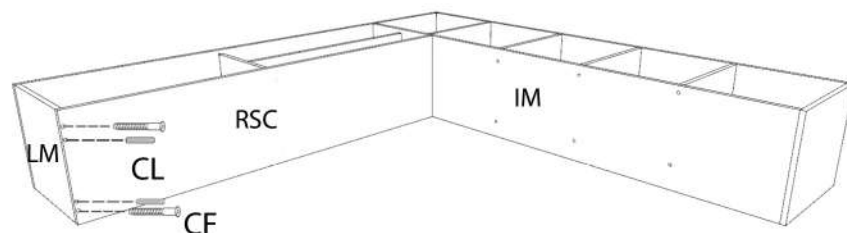


Laterala dreapta a corpului cu polite(LCP1), se va fixa pe cei doi cepi de lemn(CL), cum este reprezentat mai jos.

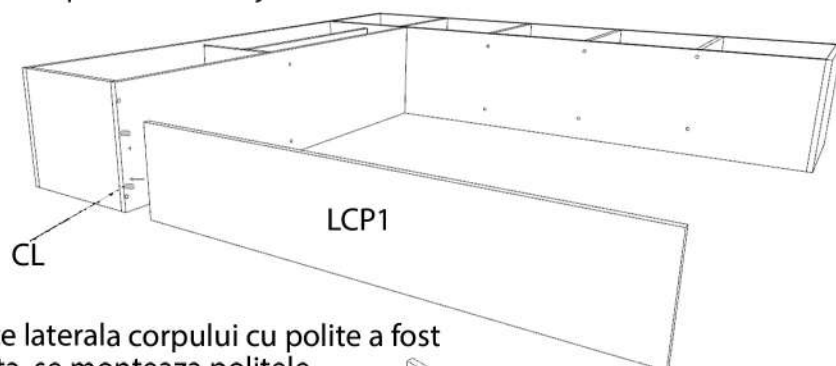


Dupa ce laterala corpului cu polite a fost montata, se monteaza politele fixe (PF3) si laterala stanga a corpului cu polite (LCP2), cu ajutorul confirmatoarelor(CF).

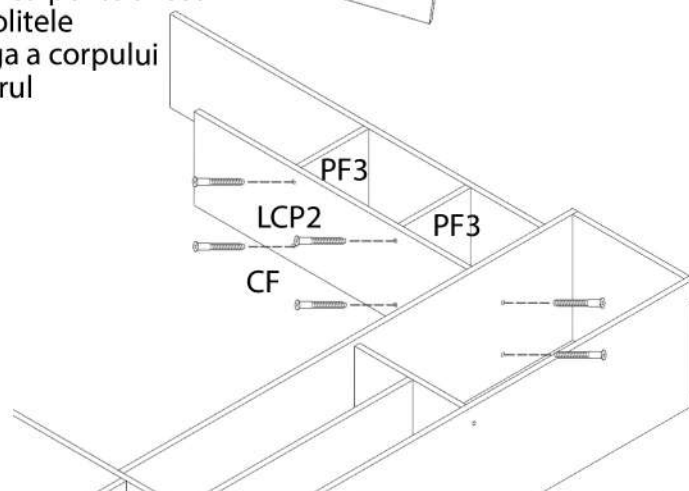

In continuare se va monta, partea inferioara si superioara a corpului suprapozabil, cu ajutorul confirmatoarelor (CF)
Cele doua repere amintite mai sus se vor prinde de intermediara mare si de laterala corpului cu polite.

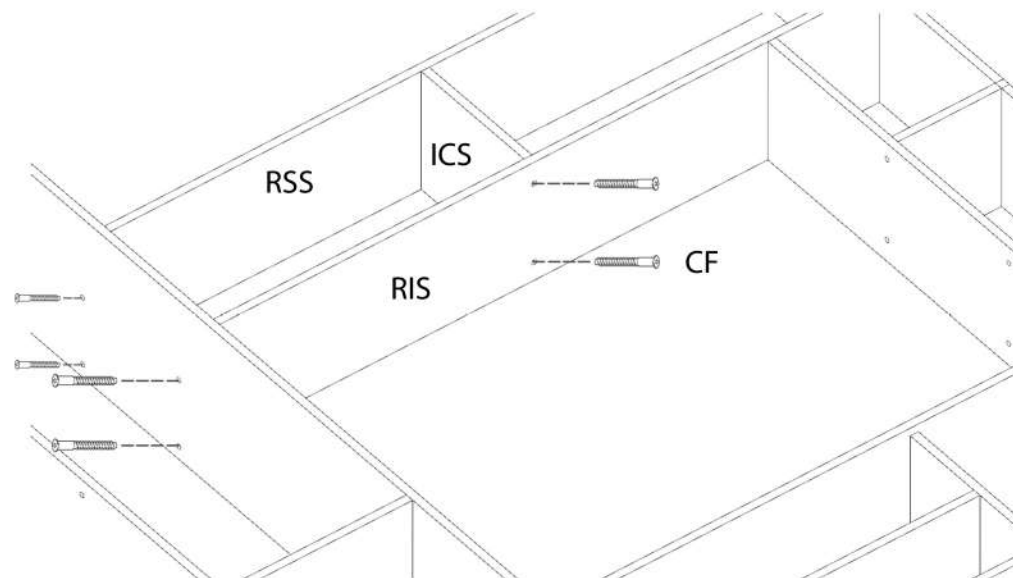

Se vor fixa politele fixe(PF3) si reperele suprapozabilului cu confirmatoare(CF).

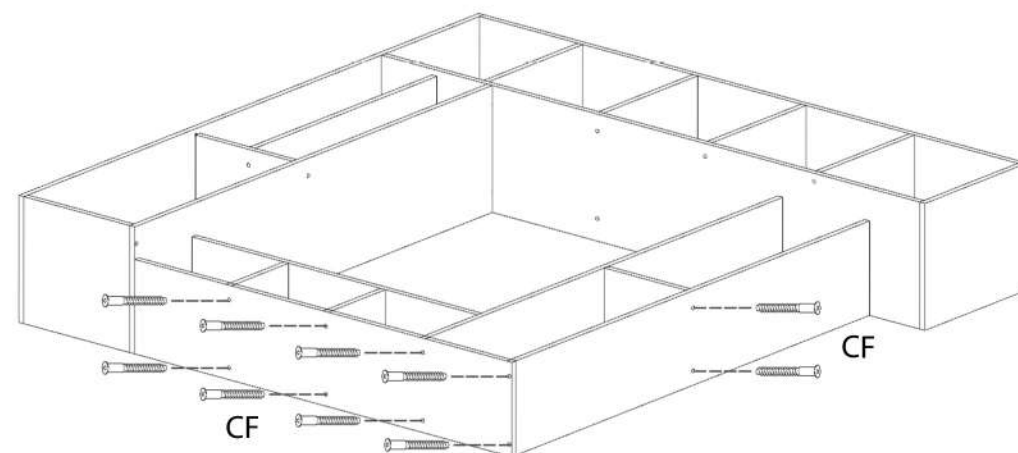

Dupa ce au fost prinse toate piesele, se va ridica dulapul in pozitie verticala.



LAGUNA®

mobilă pentru acasă


Instrucțiuni de Montaj

Living SOLEA


2 Montare elemente decorative

Prinderea elementelor decorative se va face cu coltar plastic (CP) și cu surub 3,5x16.

Aceste elemente decorative trebuie aliniate cu fiecare margine a dulapului.


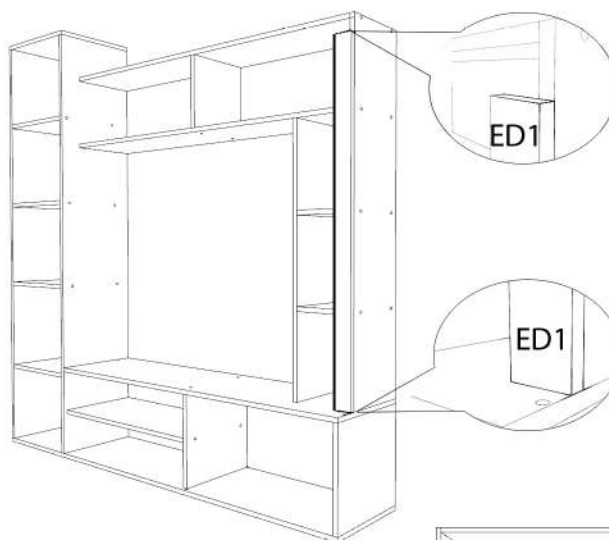


Elementul decorativ se va așeza pe reperul superior al comodei și se va alinia cu marginea lateralei corpului cu polite.

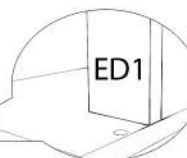


Dupa ce elementul decorativ a fost aliniat cu celelalte repere, ca în desenul de mai sus, din interiorul dulapului se va fixa cu surube 3,5x16.

Prinderea se va face precum este reprezentat în desenul din dreapta

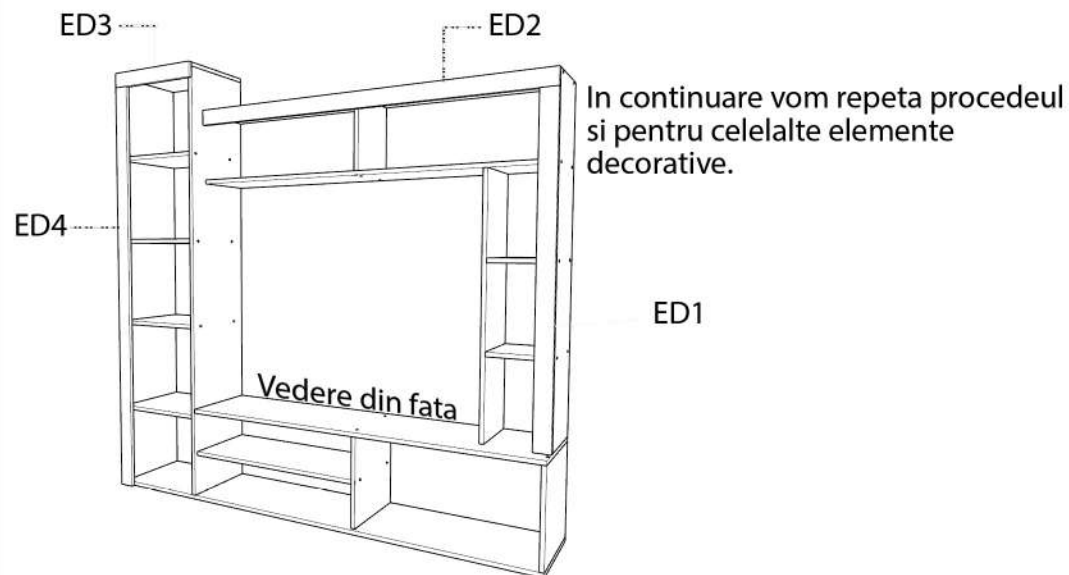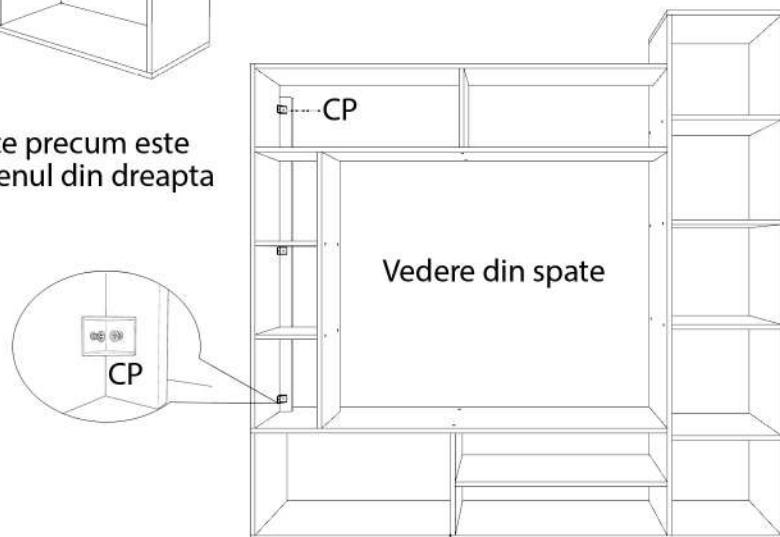

În continuare vom repeta procedeul și pentru celelalte elemente decorative.

În desenul de mai jos se vor regăsi așezarea colțarelor pe fiecare dintre cele patru elemente decorative

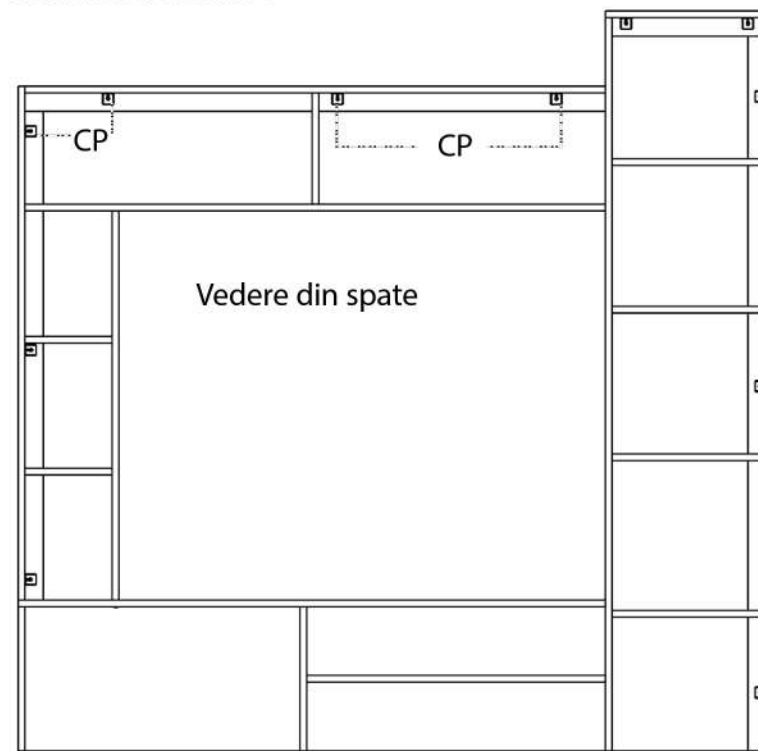




LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instrucțiuni de Montaj


Living SOLEA

3 Montare închideri spate (HDF)

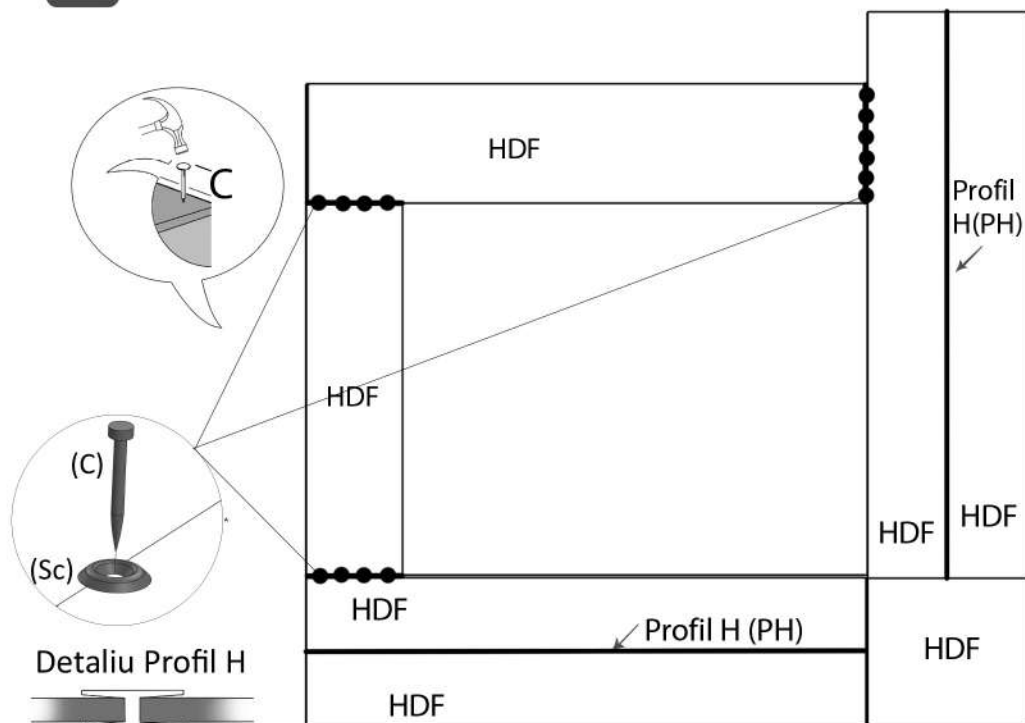

Important! Înainte de a prinde HDF-ul pe partea din spate a dulapului, acesta trebuie adus în vinclu, adică la 90 de grade.
Recomandăm ca dulapul să fie pus cu cantul spre podea, și să rămână în poziție orizontală, apoi să se înceapă prinderea HDF-ului cu cuie (C).
Profilul H(PH), se folosește pentru a îmbina două bucăți de HDF.
Atenție ! Trebuie prinse la cele 3 îmbinări cuie (C) cu Saibe tip Cupa (Sc) ca și în imaginea de mai sus.

4 Montare front-uri

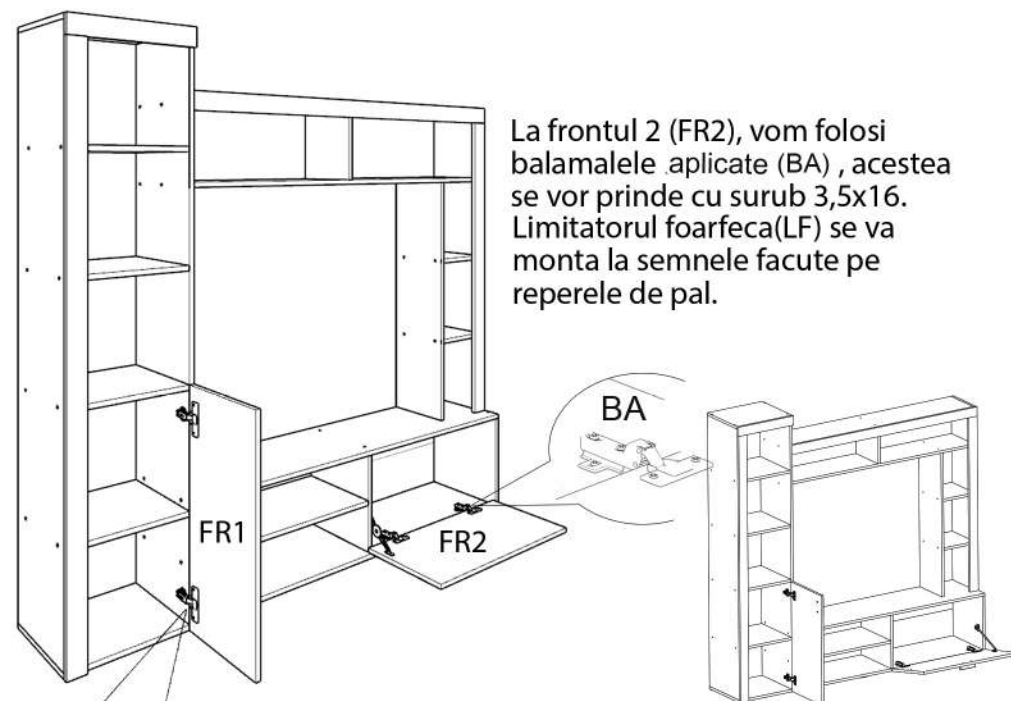

La frontul 2 (FR2), vom folosi balamalele aplicate (BA), acestea se vor prinde cu surub 3,5x16. Limitatorul foarfeca (LF) se va monta la semnele făcute pe reperele de pal.

La frontul 1 (FR1), vom folosi balamalele aplicate (BA), acestea se vor prinde cu surub 3,5x16

Fronturile se reglează cu ajutorul unei surubelnite PZ2, pentru a fi aliniate. Manerul (M) se fixează pe front cu ajutorul suruburilor S3.

